



Мультиварка

Мультиварка

DMC-65



Інструкція з використання

Інструкція по эксплуатации

■ ЗМІСТ

Про мультиварку.....	4
Технічні характеристики.....	4
Схема пристрою.....	4
Акcesуари.....	4
LCD дисплей.....	4
Контрольна панель.....	5
Заходи безпеки.....	6
Приготування.....	7
Налаштування часу.....	8
- Встановлення поточного часу.....	8
- Вибрати час готування.....	8
- Встановлення відстрочки приготування.....	9
Опис режимів.....	9
Таблиця режимів мультиварки.....	14
Обслуговування мультиварки.....	15
Можливі несправності та способи їх усунення.....	16
Гарантія.....	17
Інформація для споживача.....	34

Дякуємо Вам за те, що Ви придбали мультиварку DEX, ми сподіваємося, що якість її роботи принесе Вам задоволення. Перед використанням приладу уважно ознайомтеся з даною інструкцією.

■ ПРО МУЛЬТИВАРКУ

Мультиварка DEX DMC-65 має вбудований мікропроцесор, який контролює від початку до кінця процес приготування їжі. Усього одним натисканням на кнопку Ви можете варити, обсмажувати, готувати на пару, тушувати, томити, розігрівати, випікати і з легкістю робити сотні кулінарних шедеврів.

Мультиварка має наступні унікальні відмінності:

- Дві автоматичні програми і дев'ять спеціальних програм, адаптованих для всіх відомих страв.
- Для досягнення максимального ефекту нагрівання та запобіганню виникненню конденсату тепер є 3D нагрів! Ця функція реалізована завдяки трьом нагрівальним елементам: основний (під чашею) і два додаткових - в кришці і навколо чаші.
- Мультиварка має функцію «Підігрів» до 6 годин.
- Для зручності приготування в мультиварці є таймер відстроочки до 24 годин.
- В мультиварці є «ручний» режим. Ви самостійно можете встановити необхідний час і температуру готування.

Готуйте та експериментуйте з мультиваркою DEX!

■ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва	Мультиварка DEX
Модель	DMC-65
Номінальний обсяг, мл	4 л
Номінальна потужність	900Вт
Напруга	220В ~ 50Гц

■ СХЕМА ПРИСТРОЮ



■ АКСЕСУАРИ




■ LCD ДИСПЛЕЙ



1. Додаткові програми приготування (тільки для режиму «Пар»).
2. Індикація роботи таймеру.
3. Програми приготування.
4. Індикатор температури (тільки для режиму «Ручной»).
5. Індикатор часу.
6. Індикатор роботи режиму зворотнього відліку.

■ КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

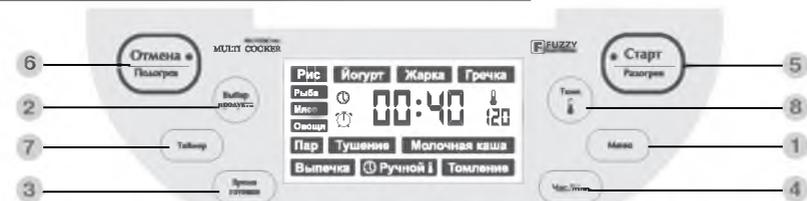

1. Кнопка «Меню»

Дана кнопка використовується для вибору необхідного Вам режиму. При першому натисканні кнопки, активний перший режим «Рис», при другому - «Йогурт», «Жарка», «Гречка», далі «Пар», «Тушение», «Молочная каша», «Выпечка», «Ручной», «Томление». Після режиму «Томление», якщо натиснути ще раз кнопку «Меню», Ви перейдете на перший режим - «Рис».

2. Сенсорна кнопка «Вибір продукту»

Дана кнопка активна тільки в режимі «Пар». За допомогою кнопки «Вибір продукту» Ви можете встановити оптимальний режим приготування для овочів, риби або м'яса. За умовчанням встановлений режим «Овощи». Одне натискання призведе до зміни на наступний режим. З режиму «Овощи» на режим «Рыба», з режиму «Рыба» на режим «Мясо», і далі все заново.

3. Кнопка «Время готовки»

Дана кнопка необхідна для зміни часу приготування. Час змінюється в усіх режимах крім «Рис» та «Гречка». Перше натискання кнопки призведе до редагування хвилин, друге натискання приведе до редагування годин.

Дана кнопка використовується для встановлення поточного часу в мультиварці. Детально на стор 8 в розділі «Налаштування часу».

Увага: якщо максимальний час приготування в режимі менше ніж 1 година, то редагування годин неможливо.

4. Кнопка «Час./Мин.»

Дана кнопка активна, після натискання кнопки «Время готовки» або «Таймер». Перебуваючи в режимі зміни часу, кожне натискання кнопки «Час./Мин.», призведе до збільшення години або хвилин відповідно. Якщо утримувати кнопку «Час./Мин.» то лічильник буде змінюватися швидко.

5. Кнопка «Старт»/«Разогрев»

Кнопка «Старт» використовується для запуску процесу приготування. Після вибору програми для запуску необхідно натиснути кнопку «Старт», після чого лампочка-індикатор загориться - режим працює.

Для використання функції розігрів, натисніть два рази поспіль кнопку «Старт»/«Разогрев» в режимі очікування.

Увага: Якщо після вибору програми не буде натиснута кнопка «Старт» протягом 1 хвилини, мультиварка перейде в режим очікування.

6. Кнопка «Отмена/Подогрев»

Дана кнопка служить для скасування обраного режиму, скидання будь-яких налаштувань, а також включає режим Підігрів, при цьому загоряється відповідна лампочка-індикатор.

7. Кнопка «Таймер»

Дана кнопка використовується в тому випадку, якщо готова їжа потрібна Вам до певного часу.

8. Сенсорна кнопка «Темп.»

Дана кнопка використовується тільки в режимі «Ручной» для установки необхідної температури.

■ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Дотримання наведених нижче правил дозволить уникнути нещасних випадків з отриманням травм користувачем або іншими особами, а також зі збитком особистому майну.
- Перед першим включенням рекомендується уважно прочитати інструкцію і зберегти її для подальшого використання. Завжди дотримуйтесь зазначених в інструкції правилами техніки безпеки.
- Перед підключенням мультиварки до електромережі переконайтеся, що місцева напруга мережі відповідає напрузі, вказаній у таблиці на мультиварці.
- Використовуйте тільки шнур живлення з комплекту і не використовуйте його з іншими пристроями.
- Забороняється використовувати мультиварку з пошкодженням шнура живлення, це може призвести до ураження електричним струмом. Для заміни шнура живлення зверніться в спеціалізований сервісний центр. Регулярно перевіряйте шнур живлення і вилку на предмет відсутності пошкоджень.
- Щільно вставляйте вилку шнура живлення в розетку. Неправильно вставлена в розетку вилка може стати причиною ураження електричним струмом або призвести до пожежі, викликаного її перегрівом.
- Не вставляйте і не виймайте вилку приладу мокрими руками, це може призвести до ураження електричним струмом.
- Перед першим використанням зніміть етикетки і наклейки, промийте каструлю і приналежності в теплій мильній воді.
- Встановіть мультиварку на рівну стійку поверхню. Не використовуйте прилад в безпосередній близькості від води або відкритого вогню. Не допускайте впливу на мультиварку джерел тепла.
- Не розміщуйте прилад у безпосередній близькості до стіни або меблів, а також предметів, які можуть бути пошкоджені при впливі тепла.
- Не використовуйте мультиварку, якщо Ви її пошкодили, або якщо вона потрапила у воду. Не намагайтеся ремонтувати прилад самостійно, це може призвести до ураження електричним струмом. Ремонт приладу повинен проводитися в спеціалізованому сервісному центрі.
- Прилад не призначений для експлуатації поза приміщенням.
- Допускається використання тільки каструлі, що йде в комплекті з мультиваркою.
- Використання не рекомендованих додаткових аксесуарів може бути небезпечним і призвести до пошкодження мультиварки.
- Не використовуйте каструлю для приготування їжі поза мультиварки.
- Не нагрівайте порожню каструлю.
- Для помішування і вилучення продуктів з каструлі використовуйте лопатку та ложку, які входять в комплект. Не використовуйте металеві предмети, які можуть пошкодити каструлю.
- Слідкуйте, щоб між дном каструлі і нагрівальним елементом не потрапляли сторонні предмети. Попадання сторонніх предметів або води між каструлею і нагрівальним елементом призводить до запаху гарі, появи не природних звуків і пошкодження пристрою.
- При виявленні незвичайного шуму,

- запаху, диму або інших порушень в роботі мультиварки, необхідно негайно вимкнути її кнопкою «Отмена/Подогрев» і відключити від мережі. Перевірте, чи не потрапили сторонні предмети між каструлею і нагрівальним елементом. Якщо проблема не виявлена, необхідно звернутися в сервісний центр або до дилера для проведення ремонту.
- Ніколи не накривайте працюючу мультиварку. Не закривайте клапан випускання пари сторонніми предметами.
- Під час роботи прилад сильно нагрівається, особливо кришка і каструля. Не торкайтеся до них незахищеними руками.
- Бережіть обличчя і руки від пари, що виходить із клапана - Ви можете обпектися.
- Обережно відкривайте кришку мультиварки під час приготування або відразу по завершенню роботи режиму, т. я. вихідна пара може стати причиною опіку.
- Не рекомендуємо відкривати кришку мультиварки під час роботи автоматичних режимів, це призведе до зміни роботи режиму.
- Після закінчення приготування не ставте каструлю відразу під холодну воду, це може стати причиною пошкодження внутрішнього покриття каструлі.
- Після використання відключіть мультиварку від електромережі, вийнявши вилку з розетки. Тягнути за шнур при цьому забороняється.
- Завжди відключайте прилад від електромережі перед очищенням. Дочекайтеся, поки прилад охолоне, перш ніж почати очищення.
- Не очищуйте корпус мультиварки з використанням металевих губок.
- Не занурюйте прилад у воду або інші рідини. Ніколи не занурюйте шнур живлення і вилку, в яку б то не

- було рідину.
- Якщо Ви хочете перемістити мультиварку з місця на місце, то обов'язково відключіть її від мережі. Переносіть тільки за ручку.
- З метою безпеки діти та особи з фізичними або психічними вадами можуть користуватися приладом лише зі сторонньою допомогою і під строгим контролем людей, що несуть відповідальність за їх збереження.

Увага: У жодному разі не перевищуйте максимальний рівень рідини в каструлі, і враховуйте можливість розширення рідини при нагріванні (наприклад, молоко при закипанні), щоб запобігти заливання приладу.

Увага: Ніколи не залишайте без нагляду працюючий прилад.


■ ПРИГОТУВАННЯ

1. Насипте рис в мірну чашу. (Тут і далі як приклад продукту буде розглянуто рис). Рис повинен бути засипаний, як показано на малюнку 1.



мал. 1

2. Пересипте рис в каструлю і додайте необхідну кількість води (малюнок 2). Наприклад: готується 4 мірних чашок рису, необхідна кількість води повинна відповідати рівню 4 чашок (4 CUP).

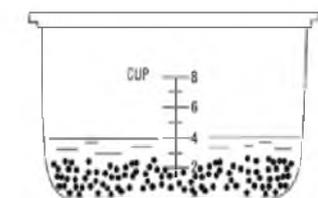

мал. 2

3. Протріть насухо зовнішню стінку і дно каструлі і встановіть її в корпус мультиварки. (Якщо каструля мокра, це може викликати шум, під час приготування і може заподіяти шкоду мультиварці.) Повертайте каструлю за годинниковою стрілкою, поки не переконаєтеся, що вона щільно прилягає до нагрівального елемента. Увага! Не використовуйте каструлю мультиварки для приготування їжі в мікрохвильовій печі або кухонній плиті.



4. Закрийте кришку мультиварки до характерного клацання.



■ НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ

■ **Встановлення поточного часу:** Увімкніть мультиварку в мережу, натисніть «Время гровки» до звукового сигналу. На дисплеї будуть блимати цифри значення години. Потім, натиснувши кнопку «Час./Мин.», встановіть значення години. Після натисніть кнопку «Время гровки» знову, на дисплеї будуть блимати цифри значення хвилин. Потім, натискаючи кнопку «Час./Мин.»,

встановіть значення хвилин. Потім потрібно підтвердити встановлений час натисканням кнопки «Отмена/Подогрев».

■ Вибір часу готування:

Після вибору необхідного Вам режиму, на дисплеї з'явиться час приготування за замовчуванням. Цей час може бути змінено у всіх режимах, крім «Рис» і «Гречка». Для зміни часу приготування натисніть кнопку «Время готовки». Перше натискання приводить до зміни хвилин, друге - до зміни годин. Значення годин і хвилин встановлюються кнопкою «Час./Мин.». Потім потрібно підтвердити обраний час, натиснувши кнопку «Старт». Скасувати обраний час можна кнопкою «Отмена/Подогрев».

■ Таблиця можливих установок часу для кнопки «Время готовки»

Назва режиму	Налаштування	
Молочна каша	30-120 хвилин (за замовчуванням 50 хвилин)	
Пар	Овочі	5-42 хвилин (за замовчуванням 20 хвилин)
	Риба	5-30 (за замовчуванням 20 хвилин)
	М'ясо	15-120 хвилин (за замовчуванням 30 хвилин)
Томління	5-10 годин (за замовчуванням 5 годин)	
Жарка	5-59 хвилин (за замовчуванням 42 хвилини)	
Розігрів	8-25 хвилин (за замовчуванням 25 хвилин)	
Випічка	20-120 хвилин (за замовчуванням 60 хвилин)	
Ручний	5 хвилин-10 годин (за замовчуванням 45 хвилин)	
Тушкування	20-240 хвилин (за замовчуванням 60 хвилин)	
Йогурт	6-12 годин (за замовчуванням 8 годин)	

■ Встановлення відстрочки приготування:

! Відстрочка приготування встановлюється відповідно до виставленого поточного часу в мультиварці. Щоб отримати готову їжу вчасно, стежте за точністю виставленого часу.

Після вибору необхідного режиму натисніть кнопку «Таймер». На дисплеї буде блимати значення годин, встановіть кнопкою «Час./Мин.» потрібне значення години. Далі натисніть кнопку «Время готовки» і на дисплеї буде блимати індикатор хвилин. Кнопкою «Час./Мин.» встановіть значення хвилин. Для підтвердження натисніть кнопку «Старт», для відміни - кнопку «Отмена/Подогрев».

ВАЖЛИВО: Час відстрочки, встановлений Вами, це кінець часу приготування.

Час відстрочки включає в себе час приготування.

Примітка: Якщо Ви встановили час відстрочки і натиснули кнопку «Старт», а на дисплеї висвітлюється час приготування, це значить час відстрочки менше часу приготування.

Приклад: Зараз 20:00 і Ви хочете мати готовий сніданок до 8:30 години ранку. Вам необхідно виконати наступні дії:

1. Включити мультиварку.
2. Вибрати необхідний режим роботи.
3. Натиснути кнопку «Таймер». Встановити кнопкою «Час./Мин.» 8 годин. Потім знову натиснути кнопку «Время готовки» і, натиснувши на кнопку «Час./Мин.», встановіть 30 хвилин.
4. Натиснути кнопку «Старт».

5. На дисплеї буде відображено 8:30.


6. Коли до кінця часу відстрочки залишиться час приготування, почнеться зворотний відлік часу.

7. О 8:30 Ви будете насолоджуватися смачною і корисною їжею.

Примітка: функція «Таймер» не активна в режимі «Жарка».


■ ОПИС РЕЖИМІВ

■ 1. «Рис»

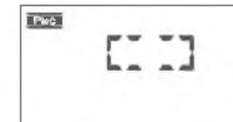

1. Засипте необхідну кількість рису в каструлю мультиварки і залийте його водою до відповідного рівня. Тобто, насипавши 2 мірні чашки рису, Вам слід налити води до позначки CUP 2.
 2. Натискаючи кнопку «Меню», виберіть режим «Рис».
 3. Натисніть кнопку «Старт», лампочка-індикатор загориться.
 4. На дисплеї засвітиться індикатор і найменування працюючої програми. На лінійці індикаторів будуть вказані етапи приготування. Тобто Ви можете визначити початок, середину і кінець процесу приготування. Час до закінчення готування буде показано на дисплеї за 8 хвилин до закінчення.
 5. Після закінчення приготування Ви почуєте звуковий сигнал, і мультиварка перейде в режим підігріву. Буде горіти лампочка-індикатор «Отмена/Подогрев».
 6. Якщо необхідно вимкнути режим підігріву, натисніть кнопку «Отмена/Подогрев».
- Примітка:** Програма автоматична, час готування залежить від кількості рису і води.

■ 2. «Йогурт»

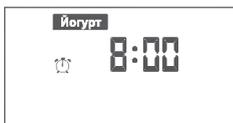

1. Залейте молоко в каструлю мультиварки і додайте закваску йогурту. (Рекомендований обсяг молока - один літр).
2. Натискаючи кнопку «Меню», виберіть режим «Йогурт». На дисплеї буде відображений час за замовчуванням: Ви можете змінити час за умовчанням (див. стор.8). Налаштування часу - установка часу готування.
3. Натисніть кнопку «Старт», загориться відповідна лампочка-індикатор.
4. Після закінчення приготування Ви почуєте звуковий сигнал, і мультиварка перейде в режим очікування.
5. Якщо необхідно зупинити режим «Йогурт», натисніть кнопку «Отмена/Подогрев».

Примітка: Автоматичний режим «Підігрів» по закінченню роботи режиму не включається.

Увага! Використовуйте тільки кип'ячене молоко, попередньо остиудивши його до кімнатної температури або молоко з довгим терміном зберігання.

■ 3. «Жарка»



1. Завантажте продукти у чашу мультиварки.
2. Натискаючи кнопку «Меню», виберіть режим «Жарка». На дисплеї буде відображений час за замовчуванням: Ви можете змінити

час за замовчуванням (див. стор.8). Налаштування часу - установка часу готування.

3. Натисніть кнопку «Старт», загориться відповідна лампочка-індикатор.
4. На дисплеї почнеться зворотний відлік часу.
5. Після закінчення готування Ви почуєте звуковий сигнал, і мультиварка перейде в режим підігріву. Буде горіти лампочка-індикатор «Отмена/Подогрев».
6. Якщо необхідно вимкнути режим підігріву або зупинити поточний режим, натисніть кнопку «Отмена/Подогрев».

Увага!


*** При смаженні Ви можете використовувати соняшникову / рослинну олію.**

Ніколи в гарячу олію не наливайте воду!

*** Не рекомендуємо закривати кришку мультиварки під час роботи режиму, так як режим «Жарка» працює при високій температурі.**

*** Максимально можлива кількість масла для цього режиму - 175 мл**

■ 4. «Гречка»

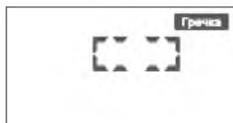

1. Засипте необхідну кількість гречаної крупи в каструлю мультиварки і залейте водою до відповідного рівня. Тобто, насипавши 4 мірні чашки гречаної крупи, Вам слід налити води до позначки CUP 4.
2. Натискаючи кнопку «Меню», виберіть режим «Гречка».
3. Натисніть кнопку «Старт», лампочка-індикатор загориться.
4. На дисплеї засвітиться індикатор і

найменування працюючої програми. Час до закінчення готування буде показано на дисплеї за 8 хвилин до закінчення.

5. Після закінчення готування Ви почуєте звуковий сигнал, і мультиварка перейде в режим підігріву. Буде горіти лампочка-індикатор «Отмена/Подогрев».
6. Якщо необхідно вимкнути режим «Підігрів» або зупинити поточний режим, натисніть кнопку «Отмена/Подогрев».

Примітка: Програма автоматична, час готування залежить від кількості крупи і води.

■ 5. «Пар»



1. Залейте 4 мірні чашки води в каструлю мультиварки.
2. Встановіть підставку-пароварку або навісну пароварку в каструлю мультиварки і закладіть продукти.
3. Натискаючи кнопку «Меню», виберіть режим «Пар». Ви можете змінити час за замовчуванням (див. стор.8). Налаштування часу - установка часу готування.
4. Режим має три додаткові настройки: овочі, риба, м'ясо. Кожен режим має персональні налаштування часу. Для вибору потрібної настройки, необхідно натиснути кнопку «Вибір продукту».
5. Після вибору додаткової настройки натисніть кнопку «Старт» для запуску програми, лампочка-індикатор загориться.
6. Зворотний відлік часу почнеться з моменту закипання води.
7. Після закінчення готування Ви почуєте звуковий сигнал, і

мультиварка перейде в режим підігріву. Буде горіти лампочка-індикатор «Отмена/Подогрев».

8. Якщо необхідно вимкнути режим «Підігрів» або зупинити поточний режим, натисніть кнопку «Отмена/Подогрев».

Примітка: слідкуйте за наявністю води в мультиварці. Якщо води буде мало і вона википить, це може призвести до несправності виробу.

■ 6. «Тушение»



1. Завантажте продукти в каструлю мультиварки і додайте необхідну кількість води.
2. Натискаючи кнопку «Меню», виберіть режим «Тушування». На дисплеї буде відображений час за замовчуванням: Ви можете змінити час за замовчуванням (див. стор.8). Налаштування часу - установка часу готування.
3. Натисніть кнопку «Старт», загориться відповідна лампочка-індикатор.
4. Після закінчення приготування Ви почуєте звуковий сигнал, і мультиварка перейде в режим підігріву. Горітиме відповідна лампочка-індикатор «Отмена/Подогрев».
5. Якщо необхідно вимкнути режим підігріву або зупинити поточний режим, натисніть кнопку «Отмена/Подогрев».

■ 7. «Молочная каша»



1. Для даного режиму рекомендовані пропорції крупи і молока 1:5.

■ **7. «Разогрев»** Натисніть кнопку «Меню», виберіть режим «Молочная каша». На дисплеї буде відображений час за замовчуванням: Ви можете змінити час за замовчуванням (див. стор.8). Налаштування часу - установка часу готування.

3. Натисніть кнопку «Старт», лампочка-індикатор загориться.

4. На дисплеї почнеться зворотний відлік часу.

5. Після закінчення готування Ви почуєте звуковий сигнал, і мультиварка перейде в режим підігріву. Буде горіти лампочка-індикатор «Отмена/Подогрев».

6. Якщо необхідно вимкнути режим підігріву або зупинити поточний режим, натисніть кнопку «Отмена/Подогрев».

■ 8. «Выпечка»



1. Змастіть каструлю мультиварки маслом і завантажте суміш (тісто).

2. Натискаючи кнопку «Меню», виберіть режим «Выпечка». На дисплеї буде відображений час за замовчуванням: Ви можете змінити час за замовчуванням (див. стор.8). Налаштування часу - установка часу готування.

3. Натисніть кнопку «Старт», загориться відповідна лампочка-індикатор.

4. На дисплеї почнеться зворотний відлік часу.

5. Після закінчення готування Ви почуєте звуковий сигнал, і мультиварка перейде в режим підігріву. Буде горіти лампочка-

індикатор «Отмена/Подогрев».

6. Якщо необхідно вимкнути режим підігріву або зупинити поточний режим, натисніть кнопку «Отмена/Подогрев».

■ 9. «Ручной»



1. Завантажте продукти у чашу мультиварки. Натискаючи кнопку «Меню», оберіть «Ручной режим».

2. Ручний режим має можливість зміни часу і температури приготування. Обрана температура буде підтримуватися у встановлений час. Кнопкою «Темп.» виберіть необхідну температуру: 30-40-60-80-100-120-150-180° С. Кнопкою «Время готовки», за допомогою кнопки «Час./Мин.», встановіть бажаний час.

3. Натисніть кнопку «Старт», загориться відповідна лампочка-індикатор.

4. Після закінчення приготування Ви почуєте звуковий сигнал, і мультиварка перейде в режим підігріву. Горітиме відповідна лампочка-індикатор «Отмена/Подогрев».

5. Якщо необхідно вимкнути режим підігріву або зупинити поточний режим, натисніть кнопку «Отмена/Подогрев».

Увага!

*** При смаженні Ви можете використовувати соняшникову / рослинну олію.**

Ніколи в гарячу олію не наливajte воду!

*** Якщо готуєте на максимальних температурах (150 або 180**

градусів), не рекомендуємо закривати кришку мультиварки. * Максимально можлива кількість масла для цього режиму - 175 мл

■ 10. «Томление»



1. Покладіть інгредієнти в каструлю мультиварки, додайте необхідну кількість води. Кількість води не повинно перевищувати максимально допустиме значення.

2. Натискаючи кнопку «Меню», виберіть режим «Томление». На дисплеї буде час приготування 5 годин (час за замовчуванням): Ви можете змінити час за замовчуванням (див. стор.8). Налаштування часу - установка часу готування.

3. Натисніть кнопку «Старт», лампочка-індикатор загориться.

4. На дисплеї почнеться зворотний відлік часу.

5. Після закінчення готування Ви почуєте звуковий сигнал, і мультиварка перейде в режим підігріву. Буде горіти лампочка-індикатор «Отмена/Подогрев».

6. Якщо необхідно вимкнути режим підігріву або зупинити поточний режим, натисніть кнопку «Отмена/Подогрев».

■ 11. «Разогрев»



1. Завантажте холодну їжу в каструлю мультиварки.

2. Натисніть кнопку «Старт/

Разогрев». На дисплеї буде показано час приготування за замовчуванням: Ви можете змінити час за замовчуванням (див. стор.8). Налаштування часу - установка часу готування.

3. Натисніть кнопку «Старт/Разогрев» ще раз. Загориться відповідна лампочка-індикатор.

4. На дисплеї почнеться зворотний відлік часу.

5. Після закінчення готування Ви почуєте звуковий сигнал, і мультиварка перейде в режим підігріву. Буде горіти лампочка-індикатор «Отмена/Подогрев».

6. Якщо необхідно вимкнути режим підігріву або зупинити поточний режим, натисніть кнопку «Отмена/Подогрев».

■ 12. «Подогрев»



Функція «Подогрев» використовується для підтримки готової їжі в підігрітому стані. Максимальний час роботи режиму «Подогрев» становить 6 годин.

Якщо мультиварка знаходиться в режимі очікування, натисніть кнопку «Отмена/Подогрев» для включення режиму «Подогрев». Загориться відповідна лампочка-індикатор.

Режим підтримки готової їжі в підігрітому стані автоматично включається після закінчення роботи режимів приготування.

На дисплеї буде зображення, як вказано на малюнку.

Примітка: даний режим не включається після завершення роботи режиму «Йогурт». По закінченню 6 годин, мультиварка перейде в режим очікування.

Таблиця режимів мультиварки.


Режими	Інтервал часу	Час за замовчуванням	Температура	Примітка	
Рис	-	Час готування залежить від кількості води і рису	до 105°C	Автоматична програма. За 8 хвилин до кінця процесу приготування на дисплеї з'явиться зворотній відлік часу	
Гречка	-	Час готування залежить від кількості води і круп	до 110°C	Автоматична програма. За 8 хвилин до кінця процесу приготування на дисплеї з'явиться зворотній відлік часу	
Молочна каша	30 хв -2 год	50 хв	98°C	Вміст мультиварки доводиться до кипіння 98°C, а далі температура знижується до 80°C.	
Пар	овочі риба м'ясо	5-42 хв 5-30 хв 15 хв-2 год	20 хв 20 хв 30 хв	100° С	Зворотний відлік часу починається з моменту закипання.
Томління	5 год-10 год	5 год	1 год - 45°C 2 год - 65°C 3 год - 85°C остання. 2 год 95-98°C	У першу годину роботи режиму температура піднімається до 45 °С, у другій - до 65 °С, в третю годину роботи - до 85°С. Останні 2 години температура мультиварки досягає і підтримується в районі 95-98° С.	
Смаження	5-59 хв	42 хв	180°C	Відстрочки немає. Не рекомендуємо закривати кришку мультиварки під час роботи режиму.	
Розігрів	8-25 хв	25 хв	85-100°C	Температура вмісту мультиварки досягає і підтримується в районі 85- 100°C.	
Випічка	20 хв-2 год	1 год	120-140°C	Температура вмісту мультиварки досягає і підтримується в районі 120-140°C.	
Ручний режим	5 хв-10 год	45 хв	30-40-60 80-100- 120-150-180°C	На максимальних температурах (150 і 180 градусів), не рекомендуємо закривати кришку мультиварки.	
Тушкування	20 хв-4 год	60 хв	100°C	Температура вмісту мультиварки досягає і підтримується в районі 100°C. Час готування залежить від кількості води і рису.	
Йогурт	6 год-12 год	8 год	38-40°C	Режим «підігрів» не включається.	
Підігрів	-	6 год	72-77°C	Окрім режиму «Йогурт».	

■ ОБСЛУГОВУВАННЯ МУЛЬТИВАРКИ

1. Вимийте каструлю мультиварки зі спеціальним мийчим засобом, обполосніть водою і висушіть за допомогою м'якої ганчірки.
2. Очистіть м'якою вологою ганчіркою залишки їжі з округлості мультиварки, а так само видальте забруднення з поглиблень за допомогою зубочистки.
3. Протріть нагрівальний піддон (в охолодженому стані). Нагрівальний піддон є важливим елементом приладу. Тримайте його в чистоті. Ні в якому разі не допускайте потрадіння води всередину приладу.
4. Зніміть клапан з кришки і помийте його, щоб уникнути засмічення, інакше забруднений клапан може позначитися на якості приготування. Зніміть клапан з кришки. Відокреміть верхню і нижню частини клапана. При установці з'єднайте дві частини. Для цього поверніть нижню кришку проти годинникової стрілки в напрямку закритого замка до характерного «кляцання», що вказує на те, що дві частини клапандули, потім вставте клапан в кришку мультиварки.

5. Відкрийте мультиварку.

Розблокуйте знімну пластину кришки, натиснувши на механізм фіксації праворуч і ліворуч. Потягніть пластину на себе, щоб від'єднати її від кришки. Начисто промийте пластину кришки і ущільнювач водою і витріть насухо. По закінченню, поверніть внутрішню кришку на своє місце. Для цього помістіть нижню нагрівну в плаз і притисніть пластину до зовнішньої кришки до кляцання фіксатора.

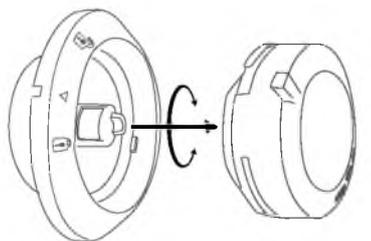

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Несправності	Можливі причини	Усунення
Лампочка-індикатор не світиться.	Шнур живлення не під'єднаний або приєднаний не правильно.	Перевірте стан шнура живлення і його підключення. Переконайтеся у справності розетки.
	Несправна панель живлення. Несправна панель управління основною монтажною плати	Зверніться в сервісний центр для проведення відповідного ремонту.
Електричний нагрівальний елемент не нагрівається.	Несправна панель управління	Зверніться в сервісний центр.
Лампочка-індикатор світиться, а нагрівальний елемент не працює	Деякі провідники монтажною плати обірвані. Перегоріли деякі складові нагрівального елемента. Відходять контакти на мікросхемі.	Зверніться в найближчий сервісний центр.
На дисплеї з'являється напис E1	Обрив або коротке замикання в ланцюзі нижнього датчика	Зверніться в найближчий сервісний центр.
	Температура навколишнього середовища нижче позначки -27 °C	Перенесіть прилад в приміщення з плюсовою температурою.
На дисплеї з'являється напис E2	Обрив або коротке замикання в ланцюзі нижнього датчика	Зверніться в найближчий сервісний центр.
	Прилад перегрівся.	Дочекайтеся, поки прилад охолоне, після спробуйте включити його знову.
На дисплеї з'являється напис E4	Обрив або коротке замикання в ланцюзі верхнього датчика	Зверніться в найближчий сервісний центр для ремонту
	Температура навколишнього середовища нижче позначки -27 °C	Перенесіть прилад в приміщення з плюсовою температурою.
На дисплеї з'являється напис E5	Обрив або коротке замикання в ланцюзі верхнього датчика	Зверніться в найближчий сервісний центр.
	Прилад перегрівся.	Дочекайтеся, поки прилад охолоне, після спробуйте включити його знову.

Несправності	Можливі причини	Усунення
Їжа пригоріла або неправильно приготовлена	Несправність панелі управління.	Зверніться в найближчий сервісний центр для ремонту
	Не дотримано співвідношення крупи й рідини	Підберіть відповідну кількість рідини та крупи.
Не включається «Підігрів» після закінчення роботи режимі Їжа на режимі «Підігрів» підгоріла	Несправна панель управління. Несправний датчик температур.	Зверніться в найближчий сервісний центр.

ГАРАНТІЯ

Гарантійний термін на мультіварку - 2 роки.

Мультіварка призначена тільки для побутового застосування. Неправильне використання або використання для промислових або будь-яких інших не побутових цілей зроблять гарантію недійсною.

Вся продукція обов'язково проходить випробування перед відправкою споживача. У разі

виявлення несправності, мультіварка повинна бути повернута в місце придбання, або в авторизований сервісний центр для ремонту або заміни.

Інші деталі гарантійного обслуговування вказані в гарантійному талоні.

Компанія DEX залишає за собою право змінювати технічні характеристики мультіварки без попереднього повідомлення.

СОДЕРЖАНИЕ

О мультиварке.....	20
Технические характеристики.....	20
Устройство прибора.....	20
Аксессуары.....	20
LCD дисплей.....	20
Контрольная панель.....	21
Меры предосторожности.....	22
Приготовление.....	23
Настройка времени.....	24
- установка текущего времени.....	24
- установка времени готовки.....	24
- установка отсрочки приготовления.....	25
Описание режимов.....	25
Таблица режимов мультиварки.....	30
Обслуживание мультиварки.....	31
Возможные неисправности и способы их устранения.....	32
Гарантия.....	33
Информация для потребителя.....	34

Спасибо Вам за то, что Вы приобрели мультиварку DEX, мы надеемся, что качество ее работы доставит Вам удовольствие. Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

О МУЛЬТИВАРКЕ

Мультиварка DEX DMC-65 имеет встроенный микропроцессор, контролирующий от начала до конца процесс приготовления пищи. Всего одним нажатием на кнопку Вы можете варить, обжаривать, готовить на пару, тушить, томить, разогревать, выпекать и с легкостью производить сотни кулинарных шедевров.

Мультиварка имеет следующие уникальные отличия:

- Две автоматические программы и девять специальных программ, адаптированных для всех известных блюд.
- Для достижения максимального эффекта нагрева и устранения возникновения конденсата теперь есть 3D нагрев! Данная функция реализована благодаря трём нагревательным элементам: основной (под чашей) и два дополнительных - в крышке и вокруг чаши.
- Мультиварка имеет функцию «Подогрев» до 6 часов.
- Для удобства приготовления в мультиварке есть таймер отсрочки до 24 часов.
- В мультиварке есть «Ручной» режим. Вы самостоятельно можете установить требуемое время и температуру готовки. Готовьте и экспериментируйте с мультиваркой!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название	Мультиварка DEX
Модель	DMC-65
Номинальный объем, мл	4 л
Номинальная мощность	900Вт
Питание	220В ~ 50Гц


УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



АКСЕССУАРЫ




LCD ДИСПЛЕЙ

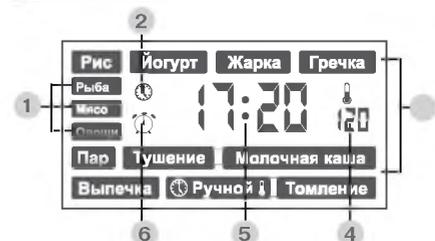

1. Дополнительные программы приготовления (только для режима «Пар»).
2. Индикация работы таймера.
3. Программы приготовления.
4. Индикатор температуры (только для режима «Ручной»).
5. Индикатор времени.
6. Индикатор работы режима обратного отсчета.

КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ И LCD ДИСПЛЕЙ

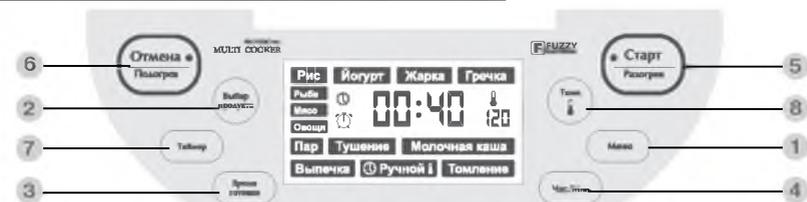

1. Кнопка «Меню»

Данная кнопка используется для выбора необходимого Вам режима. При первом нажатии кнопки, активен первый режим «Рис», при втором - «Йогурт» далее «Жарка», «Гречка», «Пар», «Тушение», «Молочная каша», «Выпечка», «Ручной», «Томление». После режима «Томление», если нажать ещё раз кнопку «Меню», Вы перейдете на первый режим – «Рис».

2. Сенсорная кнопка «Выбор продукта»

Данная кнопка активна только в режимах «Пар». С помощью кнопки «Выбор продукта» Вы можете установить оптимальный режим приготовления для овощей, рыбы или мяса. По умолчанию установлен режим «Овощи». Одно нажатие приведёт к смене на следующий режим. С режима «Овощи» на режим «Рыба», с режима «Рыба» на режим «Мясо», и далее всё заново.

3. Кнопка «Время готовки»

Данная кнопка необходима для изменения времени приготовления. Время изменяется во всех режимах кроме «Рис» и «Гречка». Первое нажатие кнопки приведет к редактированию минут, второе нажатие приведет к редактированию часов. Данная кнопка используется для установки текущего времени в мультиварке. Подробно на стр. 24 в разделе «Настройка времени»

Внимание: если максимальное время приготовления в режиме меньше чем 1 час, то редактирование часов невозможно.

4. Кнопка «Час/мин»

Данная кнопка активна, после нажатия кнопки «Время готовки» или «Таймер». Находясь в режиме изменения времени, каждое нажатие кнопки «Час/Мин», приведёт к увеличению Часа или Минут соответственно. Если удерживать кнопку «Час/Мин» то счётчик будет меняться быстрее.

5. Кнопка «Старт/Разогрев»

Кнопка «Старт» используется для запуска процесса приготовления. После выбора программы для запуска необходимо нажать кнопку «Старт», после чего лампочка-индикатор загорится – режим работает.

Для использования функции разогрева, нажмите два раза подряд кнопку «Старт/разогрев» в режиме ожидания.

Внимание: Если после выбора программы не будет нажата кнопка «Старт» в течение 1 минуты, мультиварка перейдёт в режим ожидания. Переходя в режим ожидания, мультиварка издаст звуковой сигнал.

6. Кнопка «Отмена/Подогрев»

Данная кнопка служит для отмены выбранного режима, сброса любых настроек, а также включает режим Подогрев, при этом загорается соответствующая лампочка-индикатор.

7. Кнопка «Таймер»

Данная кнопка используется в том случае, если готовая еда нужна Вам к определенному времени.

8. Сенсорная кнопка «Темп.»

Данная кнопка используется только в режиме «Ручной» для установки необходимой температуры.

■ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Соблюдение приведенных ниже правил позволит избежать несчастных случаев с получением травм пользователем или другими лицами, а также с ущербом личному имуществу.

- Перед первым включением рекомендуется внимательно прочитать инструкцию и сохранить ее для дальнейшего использования. Всегда следуйте указанным в инструкции правилам техники безопасности.
- Перед подключением мультиварки к электросети убедитесь, что местное напряжение сети соответствует напряжению, указанному в табличке на мультиварке.
- Используйте только сетевой шнур из комплекта и не используйте его с другими устройствами.
- Запрещается использовать мультиварку с поврежденным сетевым шнуром, это может привести к поражению электрическим током. Для замены сетевого шнура обратитесь в специализированный сервисный центр. Регулярно проверяйте сетевой шнур и вилку на предмет отсутствия повреждений.
- Плотно вставляйте вилку сетевого шнура в розетку. Неправильно вставленная в розетку вилка может стать причиной поражения электрическим током или привести к возгоранию, вызванному ее перегревом.
- Не вставляйте и не вынимайте вилку прибора мокрыми руками, это может привести к поражению электрическим током.
- Перед первым использованием снимите этикетки и наклейки, промойте кастрюлю и принадлежности в теплой мыльной воде.
- Установите мультиварку на ровную устойчивую поверхность. Не используйте прибор в

непосредственной близости от воды или открытого огня. Не допускайте воздействия на мультиварку источников тепла.

- Не размещайте прибор в непосредственной близости к стене или мебели, а также предметам, которые могут быть повреждены при воздействии тепла.
- Не используйте мультиварку, если Вы ее уронили, повредили, или если она попала в воду. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно, это может привести к поражению электрическим током. Ремонт прибора должен производиться в специализированном сервисном центре.
- Прибор не предназначен для эксплуатации вне помещения.
- Допускается использование только кастрюли, идущей в комплекте с мультиваркой.
- Использование не рекомендованных дополнительных принадлежностей может быть опасным и привести к повреждению мультиварки.
- Не используйте кастрюлю для приготовления пищи вне мультиварки.
- Не нагревайте пустую кастрюлю.
- Для помешивания и извлечения продуктов из кастрюли используйте входящие в комплект лопатку и ложку. Не используйте металлические предметы, которые могут поцарапать кастрюлю.
- Следите, чтобы между дном кастрюли и нагревательным элементом не попадали посторонние предметы. Попадание посторонних предметов или воды между кастрюлей и нагревательным элементом приводит к запаху гари, появлению не естественных звуков и повреждению устройства.
- При обнаружении необычного шума, запаха, дыма или других

нарушений в работе мультиварки, необходимо немедленно выключить ее кнопкой «Отмена» и отключить от сети. Проверьте, не попали ли посторонние предметы между кастрюлей и нагревательным элементом. Если проблема не обнаружена, необходимо обратиться в сервисный центр или к дилеру для проведения ремонта.

- Никогда не накрывайте работающую мультиварку. Не закрывайте клапан выпуска пара посторонними предметами.
- Во время работы прибор сильно нагревается, особенно крышка и кастрюля. Не прикасайтесь к ним незащищенными руками.
- Берегите лицо и руки от пара, выходящего из клапана – Вы можете обжечься. Осторожно открывайте крышку мультиварки во время приготовления или сразу по завершению работы режима, т. к. выходящий пар может стать причиной ожога.
- Не рекомендуем открывать крышку мультиварки во время работы автоматических режимов, это приведет к изменению работы режима.
- После окончания приготовления не помещайте кастрюлю сразу под холодную воду, это может стать причиной повреждения внутреннего покрытия кастрюли.
- После использования отключите мультиварку от электросети, вынул вилку из розетки. Тянуть за шнур при этом запрещается.
- Всегда отключайте прибор от электросети перед очисткой. Дождитесь, пока прибор остынет, прежде чем начать очистку.
- Не очищайте корпус мультиварки с использованием металлических губок.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Никогда не погружайте сетевой шнур и вилку, в какую бы то ни было жидкость.

- Если Вы хотите переместить мультиварку с места на место, то обязательно отключите ее от сети. Переносите только за ручку.
- В целях безопасности дети и лица с физическими или психическими недостатками могут пользоваться прибором только с посторонней помощью и под строгим контролем людей, несущим ответственность за их сохранность.

Внимание: Ни в коем случае не превышайте максимальный уровень жидкости в чаше, и учитывайте возможность расширения жидкости при нагревании (например, молоко при закипании), чтобы предотвратить заливание прибора.

Внимание: Никогда не оставляйте без присмотра работающий прибор.

■ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Насыпьте рис в мерную чашу. (Здесь и далее в качестве примера продукта будет рассмотрен рис). Рис должен быть засыпан, как показано на рисунке 1.



Рисунок 1

2. Пересыпьте рис в кастрюлю и добавьте необходимое количество воды (рисунок 2). Например: готовится 4 мерных чашек риса, необходимое количество воды должно соответствовать уровню 4 чашек (4 CUP).

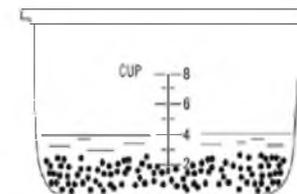


Рисунок 2

3. Протрите насухо внешнюю стенку и дно кастрюли и установите ее в корпус мультиварки. (Если кастрюля мокрая, это может вызвать шум, во время приготовления и может причинить вред мультиварке.) Поворачивайте кастрюлю по часовой стрелке, пока не убедитесь, что она плотно прилегает к нагревательному элементу. Внимание! Не используйте кастрюлю мультиварки для приготовления пищи в микроволновой печи или кухонной плите.



4. Закройте крышку мультиварки до характерного щелчка.



■ НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

■ Установка текущего времени:

Включите мультиварку в сеть, нажмите кнопку «Время готовки». На дисплее будут мигать цифры значения часа. Затем нажимая кнопку «Час/Мин», установите значение часа. После нажмите кнопку «Время готовки» снова, на дисплее будут мигать цифры значения минут. Затем, нажимая кнопку «Час/Мин», установите значение минут. Подтвердите установленное время нажатием кнопки «Отмена/Подогрев».

■ Установка времени готовки:

После выбора необходимого Вам режима, на дисплее отобразится время приготовления по умолчанию. Это время может быть изменено во всех режимах, кроме «Рис» и «Гречка».

Для изменения времени приготовления нажмите кнопку «Время готовки». Первое нажатие приводит к изменению минут, второе – к изменению часов. Значения часов и минут устанавливаются кнопкой «Час/Мин». Подтвердите выбранное время, нажав кнопку «Старт». Отменить выбранное время можно кнопкой «Отмена/Подогрев».

■ Таблица возможных установок времени для кнопки «Время готовки»

Название режима	Настройки	
Молочная каша	30-120 минут (по умолчанию 50 минут)	
Пар	Овощи	5-42 минут (по умолчанию 20 минут)
	Рыба	5-30 (по умолчанию 20 минут)
	Мясо	15-120 минут (по умолчанию 30 минут)
Томление	5-10 часов (по умолчанию 5 часов)	
Жарка	5-59 минут (по умолчанию 42 минуты)	
Разогрев	8-25 минут (по умолчанию 25 минут)	
Выпечка	20-120 минут (по умолчанию 60 минут)	
Ручной	5 минут-10 часов (по умолчанию 45 минут)	
Тушение	20-240 минут (по умолчанию 60 минут)	
Йогурт	6-12 часов (по умолчанию 8 часов)	

■ Установка отсрочки приготовления:

!!! Отсрочка приготовления устанавливается в соответствии с выставленным текущим временем в мультиварке. Чтобы получить готовую еду вовремя, следите за точностью выставленного времени.

После выбора необходимого режима нажмите кнопку «Таймер». На дисплее будет мигать значение часов, установите кнопкой «Час/Мин» нужное значение часа. Далее нажмите кнопку «Время готовки» и на дисплее будет мигать индикатор минут. Кнопкой «Час/Мин» установите значение минут. Для подтверждения нажмите кнопку «Старт», для отмены – кнопку «Отмена/Подогрев».

ВАЖНО: Время отсрочки, установленное Вами, это конец времени приготовления.

Время отсрочки включает в себя время приготовления.

Примечание: Если Вы установили время отсрочки и нажали кнопку «Старт», а на дисплее высветилось время приготовления, это значит время отсрочки меньше времени приготовления.

Пример: Сейчас 20:00 и Вы хотите иметь готовый завтрак к 8:30 часам утра. Вам необходимо выполнить следующие действия:


1. Включить мультиварку.
2. Выбрать необходимый режим работы.
3. Нажать кнопку «Таймер». Установить кнопкой «Час/Мин» 8 часов. Затем нажать кнопку «Время готовки» и, нажимая кнопку «Час/Мин», установите 30 минут.
4. Нажать кнопку «Старт».
5. На дисплее будет отображено 8:30.

6. Когда до конца времени отсрочки останется время приготовления, начнется обратный отсчет времени.
7. В 8:30 Вы будете наслаждаться вкусной и полезной пищей.

Примечание: функция «Отсрочка» не активна в режиме «Жарка».

■ ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ


■ 1. Рис

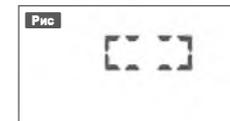

1. Засыпьте необходимое количество риса в кастрюлю мультиварки и залейте его водой до соответствующего уровня. То есть, насыпав 2 мерные чашки риса, Вам следует налить воды до отметки CUP 2.
2. Нажимая кнопку «Меню», выберите режим «Рис».
3. Нажмите кнопку «Старт», лампочка-индикатор загорится.
4. На дисплее засветится индикатор работающей программы. Время до окончания готовки будет показано на дисплее за 8 минут до окончания.
5. После окончания готовки Вы услышите звуковой сигнал, и мультиварка перейдет в режим подогрева. Будет гореть лампочка-индикатор «Отмена/Подогрев».
6. Если необходимо выключить режим «Подогрев», нажмите кнопку «Отмена/Подогрев».

Примечание: Программа автоматическая, время готовки зависит от количества риса и воды.

■ 2. Йогурт

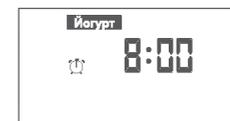

1. Залейте молоко в кастрюлю мультиварки и добавьте закваску йогурта. (Рекомендуемый объем молока - один литр).
2. Нажимая кнопку «Меню», выберите режим «Йогурт». На дисплее будет отражено время по умолчанию: Вы можете изменить время по умолчанию (см. стр.24). Настройка времени – установка времени готовки.
3. Нажмите кнопку «Старт», загорится соответствующая лампочка-индикатор.
4. После окончания приготовления Вы услышите звуковой сигнал, и мультиварка перейдет в режим ОЖИДАНИЯ.
5. Если необходимо остановить режим «Йогурт», нажмите кнопку «Отмена/Подогрев».

Примечание: Автоматический режим «Подогрев» по окончании работы режима не включается.

Внимание! Используйте только кипяченое молоко, предварительно остудив его до комнатной температуры или молоко с долгим сроком хранения.

■ 3. Жарка




1. Загрузите продукты в чашу мультиварки.
2. Нажимая кнопку «Меню», выберите режим «Жарка». На дисплее будет отражено время по умолчанию: Вы можете изменить время по умолчанию (см. стр.24). Настройка времени – установка времени готовки.
3. Нажмите кнопку «Старт», загорится соответствующая лампочка-индикатор.

4. На дисплее начнется обратный отсчет времени.
5. После окончания готовки Вы услышите звуковой сигнал, и мультиварка перейдет в режим подогрева. Будет гореть лампочка-индикатор «Отмена/Подогрев».
6. Если необходимо выключить режим «Подогрев» или остановить текущий режим, нажмите кнопку «Отмена/Подогрев».

Внимание!

- При жарке Вы можете использовать подсолнечное/растительное масло. Никогда в горячее масло не наливайте воду!
- Не рекомендуем закрывать крышку мультиварки во время работы режима, так как режим «Жарка» работает при высокой температуре.
- Максимально возможное количество масла для этого режима равно 175 мл.

■ 4. Гречка

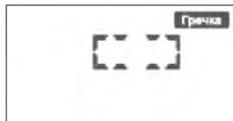


1. Засыпьте необходимое количество гречневой крупы в кастрюлю мультиварки и залейте водой до соответствующего уровня. То есть, насыпав 4 мерные чашки гречневой крупы, Вам следует налить воды до отметки CUP 4.
2. Нажимая кнопку «Меню», выберите режим «Гречка».
3. Нажмите кнопку «Старт», лампочка-индикатор загорится.
4. На дисплее засветится индикатор и наименование работающей программы. Время до окончания готовки будет показано на дисплее за 8 минут до окончания.

5. После окончания готовки Вы услышите звуковой сигнал, и мультиварка перейдет в режим подогрева. Будет гореть лампочка-индикатор «Отмена/Подогрев».
6. Если необходимо выключить режим «Подогрев» или остановить текущий режим, нажмите кнопку «Отмена/Подогрев».

Примечание: Программа автоматическая, время готовки зависит от количества крупы и воды.

■ 5. Пар

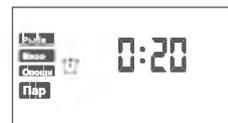

1. Залейте 4 мерные чашки воды в кастрюлю мультиварки.
2. Установите подставку-пароварку или навесную пароварку в кастрюлю мультиварки и заложите продукты.
3. Нажимая кнопку «Меню», выберите режим «Пар». Вы можете изменить время по умолчанию (см. стр.24). Настройка времени – установка времени готовки.
4. Режим имеет три дополнительные настройки: овощи, рыба, мясо. Каждый режим имеет персональные настройки времени. Для выбора нужной настройки, необходимо нажать кнопку «Выбор продукта».
5. После выбора дополнительной настройки нажмите кнопку «Старт» для запуска программы, лампочка-индикатор загорится.
6. Обратный отсчет времени начнется с момента закипания воды.
7. После окончания готовки Вы услышите звуковой сигнал, и мультиварка перейдет в режим подогрева. Будет гореть лампочка-индикатор «Отмена/Подогрев».

8. Если необходимо выключить режим «Подогрев» или остановить текущий режим, нажмите кнопку «Отмена/Подогрев».

Примечание: следите за наличием воды в мультиварке. Если воды будет мало и она выкипит, это может привести к неисправности изделия.

■ 6. Тушение



1. Загрузите продукты в кастрюлю мультиварки и добавьте необходимое количество воды.
2. Нажимая кнопку «Меню», выберите режим «Тушение». На дисплее будет отражено время по умолчанию: Вы можете изменить время по умолчанию (см. стр.24). Настройка времени – установка времени готовки.
3. Нажмите кнопку «Старт», загорится соответствующая лампочка-индикатор.
4. После окончания приготовления Вы услышите звуковой сигнал, и мультиварка перейдет в режим подогрева. Будет гореть соответствующая лампочка-индикатор «Отмена/Подогрев».
5. Если необходимо выключить режим «Подогрев» или остановить текущий режим, нажмите кнопку «Отмена/Подогрев».

■ 7. Молочная каша



1. Для данного режима рекомендуемые пропорции крупы и молока 1:5.

2. Нажимая кнопку «Меню», выберите режим «Молочная каша». На дисплее будет отражено время по умолчанию: Вы можете изменить время по умолчанию (см. стр.24). Настройка времени – установка времени готовки.
3. Нажмите кнопку «Старт», лампочка-индикатор загорится.
4. На дисплее начнется обратный отсчет времени.
5. После окончания готовки Вы услышите звуковой сигнал, и мультиварка перейдет в режим подогрева. Будет гореть лампочка-индикатор «Отмена/Подогрев».
6. Если необходимо выключить режим «Подогрев» или остановить текущий режим, нажмите кнопку «Отмена/Подогрев».

■ 8. Выпечка



1. Смажьте кастрюлю мультиварки маслом и загрузите смесь (тесто).
2. Нажимая кнопку «Меню», выберите режим «Выпечка». На дисплее будет отражено время по умолчанию: Вы можете изменить время по умолчанию (см. стр.24). Настройка времени – установка времени готовки.
3. Нажмите кнопку «Старт», загорится соответствующая лампочка-индикатор.
4. На дисплее начнется обратный отсчет времени.
5. После окончания готовки Вы услышите звуковой сигнал, и мультиварка перейдет в режим подогрева. Будет гореть лампочка-индикатор «Отмена/Подогрев».
6. Если необходимо выключить режим «Подогрев» или остановить текущий режим, нажмите кнопку «Отмена/Подогрев».

■ 9. Ручной



1. Загрузите продукты в чашу мультиварки. Нажимая кнопку «Меню», выберите режим «Ручной».
2. Ручной режим имеет возможность изменения времени и температуры приготовления. Выбранная температура будет поддерживаться в установленное время. Кнопкой «Темп.» выберите необходимую температуру: 30-40-60-80-100-120-150-180°C. Кнопкой «Время готовки», с помощью кнопки «Час/Мин», установите желаемое время.
3. Нажмите кнопку «Старт», загорится соответствующая лампочка-индикатор.
4. После окончания приготовления Вы услышите звуковой сигнал, и мультиварка перейдет в режим подогрева. Будет гореть соответствующая лампочка-индикатор «Отмена/Подогрев».
5. Если необходимо выключить режим «Подогрев» или остановить текущий режим, нажмите кнопку «Отмена/Подогрев».

Внимание!

- При жарке Вы можете использовать подсолнечное/растительное масло. **Никогда в горячее масло не наливайте воду!**
- Если готовите на максимальных температурах (150 или 180 градусов), не рекомендуем закрывать крышку мультиварки.
- Максимально возможное количество масла для этого режима равно 175 мл.

■ 10. Томление



1. Положите ингредиенты в кастрюлю мультиварки, добавьте необходимое количество воды. Количество воды не должно превышать максимально допустимое значение.
2. Нажимая кнопку «Меню», выберите режим «Томление». На дисплее будет время приготовления 5 часов (время по умолчанию): Вы можете изменить время по умолчанию (см. стр.24). Настройка времени – установка времени готовки.
3. Нажмите кнопку «Старт», лампочка-индикатор загорится.
4. На дисплее начнется обратный отсчет времени.
5. После окончания готовки Вы услышите звуковой сигнал, и мультиварка перейдет в режим подогрева. Будет гореть лампочка-индикатор «Отмена/Подогрев».
6. Если необходимо выключить режим «Подогрев» или остановить текущий режим, нажмите кнопку «Отмена/Подогрев».

■ 11. Разогрев



1. Загрузите холодную пищу в кастрюлю мультиварки.
2. Нажмите кнопку «Старт/Разогрев». На дисплее будет показано время приготовления по умолчанию: Вы можете изменить время по умолчанию (см. стр.24). Настройка времени – установка времени готовки.

3. Нажмите кнопку «Старт/Разогрев» еще раз. Загорится соответствующая лампочка-индикатор.
4. На дисплее начнется обратный отсчет времени.
5. После окончания готовки Вы услышите звуковой сигнал, и мультиварка перейдет в режим подогрева. Будет гореть лампочка-индикатор «Отмена/Подогрев».
6. Если необходимо выключить режим «Подогрев» или остановить текущий режим, нажмите кнопку «Отмена/Подогрев».

■ 12. Подогрев



Функция «Подогрев» используется для поддержания готовой еды в подогретом состоянии. Максимальное время работы режима «Подогрев» составляет 6 часов.

Если мультиварка находится в режиме Ожидания, нажмите «Отмена/Подогрев» для включения режима «Подогрев».

Загорится соответствующая лампочка-индикатор.

Режим поддержания готовой еды в подогретом состоянии автоматически включается после окончания работы режимов приготовления.

На дисплее будет изображение, как указано на картинке.


Примечание: данный режим не включается после завершения работы режима «Йогурт». По истечению 6 часов, мультиварка перейдет в режим ожидания.

Таблица режимов мультиварки.

Режимы	Интервал времени	Время по умолчанию	Температура	Примечание
Рис	-	Время приготовления зависит от количества воды и риса	до 105°C	Автоматическая программа. За 8 минут до окончания процесса приготовления на дисплее появится обратный отсчет времени.
Гречка	-	Время приготовления зависит от количества воды и крупы	до 110°C	Автоматическая программа. За 8 минут до окончания процесса приготовления на дисплее появится обратный отсчет времени.
Молочная каша	30 мин-2 ч	50 мин	98°C	Содержимое мультиварки доводится до кипения - 98°C, а далее температура понижается до 80°C.
Пар	5-42 мин 5-30 мин 15 мин-2 ч	20 мин 20 мин 30 мин	100° С	Обратный отсчет времени начинается с момента закипания.
Томление	5 ч-10 ч	5ч	1ч - 45°C 2ч - 65°C 3ч - 85°C послед. 2ч 95-98°C	В первый час работы режима температура содержимого поднимается до 45°C, во второй – до 65°C, в третий час работы – до 85°C. Последние 2 часа температура содержимого мультиварки достигает и поддерживается в районе 95-98°C.
Жарка	5-59 мин	42 мин	160-180°C	Отсрочки нет. Не рекомендуем закрывать крышку мультиварки во время работы режима.
Разогрев	8-25 мин	25 мин	85-100°C	Температура содержимого мультиварки достигает и поддерживается в районе 85-100°C.
Выпечка	20 мин-2 ч	1ч	120-140°C	Температура содержимого мультиварки достигает и поддерживается в районе 120-140°C.
Ручной	5 мин-10 ч	45 мин	30-40-60 80-100-120-150-180°C	На максимальных температурах (150 и 180° С), не рекомендуем закрывать крышку мультиварки.
Тушение	20 мин-4 ч	60 мин	100°C	Температура содержимого мультиварки достигает и поддерживается в районе 100°C.
Йогурт	6 ч-12 ч	8ч	38-40°C	Режим «подогрев» не включается.
Подогрев	-	6ч	72-77°C	Кроме режима «Йогурт».

■ ОБСЛУЖИВАНИЕ МУЛЬТИВАРКИ

1. Вымойте кастрюлю мультиварки со специальным моющим средством, ополосните водой и высушите при помощи мягкой тряпки.
2. Очистите мягкой влажной тряпкой остатки пищи из окружности мультиварки, а так же удалите загрязнения из углублений при помощи зубочистки.
3. Протрите нагревательный поддон (в остывшем состоянии). Нагревательный поддон является важным элементом прибора. Содержите его в чистоте. Ни в коем случае не допускайте попадания воды вовнутрь прибора.
4. Снимите клапан с крышки и помойте его во избежание засорения, иначе загрязнённый клапан может сказаться на качестве приготовления. Снимите клапан с крышки. Отделите верхнюю и нижнюю части клапана. При установке, совместите две части. Для этого поверните нижнюю крышку против часовой стрелки в направлении закрытого замка до характерного «щелчка», что указывает на то, что две части защелкнулись, затем вставьте клапан в крышку мультиварки.

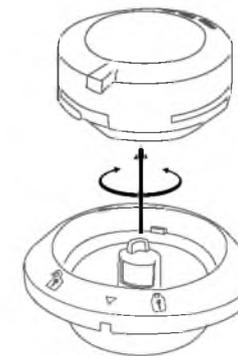

5. Откройте мультиварку. Разблокируйте съемную пластину крышки, нажав на механизм фиксации справа и слева. Потяните пластину на себя, чтобы отсоединить ее от крышки. Начисто промойте пластину крышки и уплотнитель водой и вытрите насухо. В завершении, верните внутреннюю крышку на своё место. Для этого поместите нижнюю направляющую в паз и прижмите пластину к внешней крышке до щелчка фиксатора.



■ ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправности	Возможные причины	Устранение
Лампочка-индикатор не светится.	- Сетевой шнур не подсоединен или подсоединен не правильно. - Неисправна розетка.	- Проверьте состояние сетевого шнура и его подключение. - Убедитесь в исправности розетки.
	Неисправна панель питания. Неисправна панель управления основной монтажной платы.	Обратитесь в сервисный центр для проведения соответствующего ремонта.
Электрический нагревательный элемент не нагревается.	Неисправна панель управления	Обратитесь в сервисный центр.
Лампочка-индикатор светится, а нагревательный элемент не работает.	- Некоторые проводники монтажной платы оборваны. - Перегорели некоторые составляющие нагревательного элемента. - Отходят контакты на микросхеме.	Обратитесь в ближайший сервисный центр.
На дисплее появляется надпись E1	- Обрыв или короткое замыкание в цепи нижнего датчика.	Обратитесь в ближайший сервисный центр.
	- Температура окружающей среды ниже отметки -27°C.	Перенесите прибор в помещение с плюсовой температурой.
На дисплее появляется надпись E2	- Обрыв или короткое замыкание в цепи нижнего датчика.	Обратитесь в ближайший сервисный центр.
	- Прибор перегрелся.	Дождитесь, пока прибор остынет, после попробуйте включить его снова.
На дисплее появляется надпись E4	- Обрыв или короткое замыкание в цепи верхнего датчика.	Обратитесь в ближайший сервисный центр для ремонта.
	- Температура окружающей среды ниже отметки -27°C.	Перенесите прибор в помещение с плюсовой температурой.
На дисплее появляется надпись E5	- Обрыв или короткое замыкание в цепи верхнего датчика.	Обратитесь в ближайший сервисный центр для ремонта.
	- Прибор перегрелся.	Дождитесь, пока прибор остынет, после попробуйте включить его снова.

Неисправности	Возможные причины	Устранение
Еда пригорела или неправильно приготовлена.	- Неисправность панели управления.	- Обратитесь в ближайший сервисный центр для ремонта.
	Не соблюдено соотношение крупы и жидкости.	Подберите соответствующее количество жидкости и крупы.
Не включается «Подогрев» после окончания работы режима. Еда на режиме «Подогрев» подгорела.	- Неисправна панель управления. - Неисправен датчик температур.	Обратитесь в ближайший сервисный центр.

■ ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок на мультиварку – 2 года.

Мультиварка предназначена только для бытового применения. Неправильное использование или использование для промышленных или любых других не бытовых целей сделают гарантию недействительной.

Вся продукция обязательно проходит испытания перед отправкой потребителю. В случае

обнаружения неисправности, мультиварка должна быть возвращена в место приобретения, либо в авторизованный сервисный центр для ремонта или замены.

Другие детали гарантийного обслуживания указаны в гарантийном талоне.

Компания DEX оставляет за собой право изменять технические характеристики мультиварки без предварительного уведомления.

Інформація для споживача

Мультиварки DEX: DMC-10**, DMC-50**, DMC-55**, DMC-60**, DMC-65**
Вироблено в КНР

Виробник: Dexkee Elec-Technology Co.,Ltd, 4 Floor, Building one, Huafeng Industrial Park, Fengtang Road, Fuyong Town, Bao'an district, Shenzhen, China

Вироб відповідає вимогам:

ДСТУ IEC 60335-2-15:2006;

ДСТУ CISPR 14-1:2004;

ГОСТ 23511-79;

ДСТУ CISPR 14-2:2007;

ДСТУ IEC 61000-3-2:2004;

ДСТУ EN 61000-3-3:2004;

Термін експлуатації виробу - 2 роки з дня продажу.





www.dex.ua

Вы скачали инструкцию по эксплуатации Dex DMC-65 для ознакомления на сайте <http://www.panatex.com.ua>. Для Вас инструкции по эксплуатации, руководства пользователя, рецепты, рецепты для мультиварок, книги, журналы, возможность скачать бесплатно.