


# Panasonic





AC/Rechargeable  
Beard/Hair Trimmer







## Operating Instructions






Model No. ER217

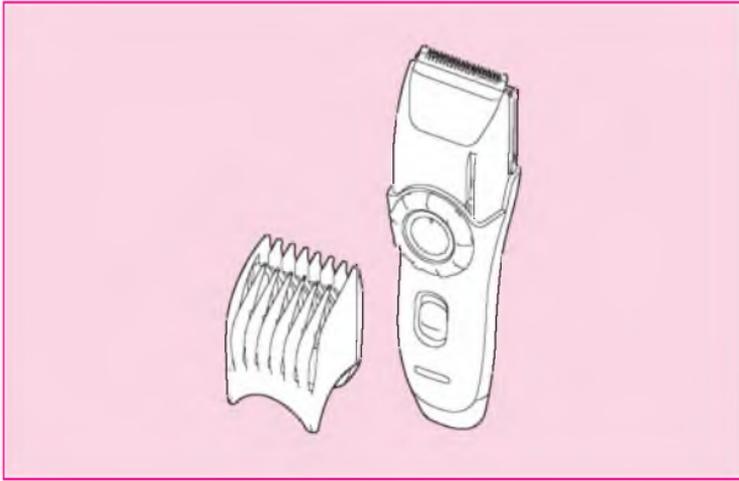

Before operating this unit, please read these instructions completely.

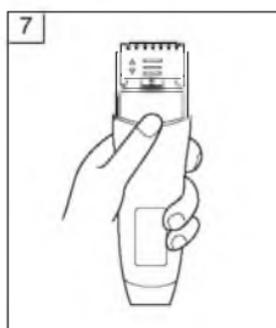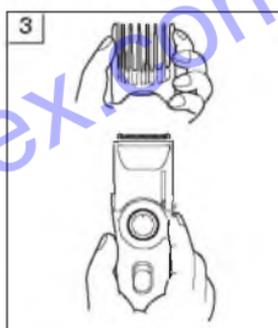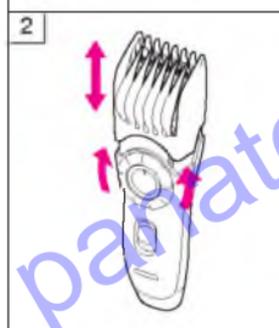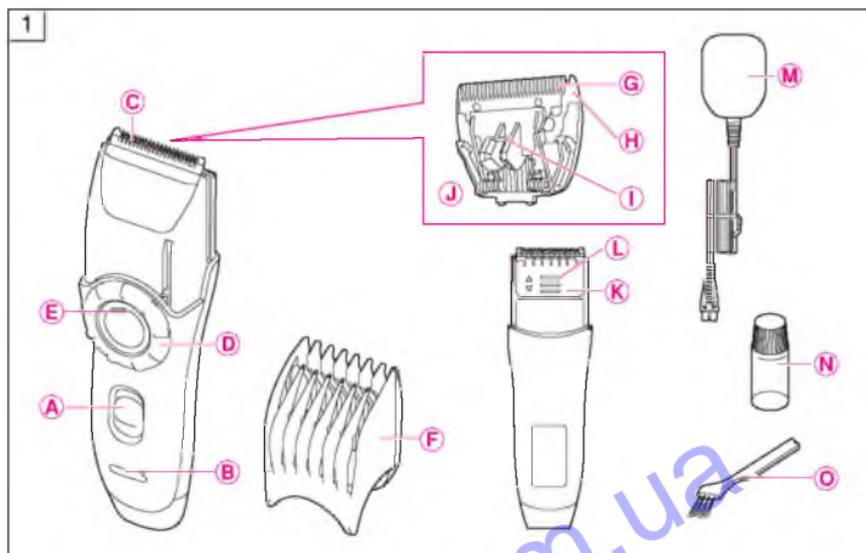

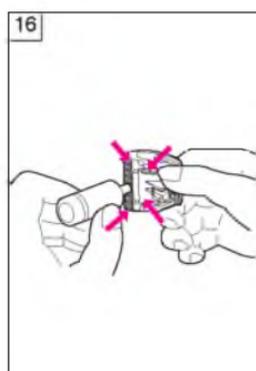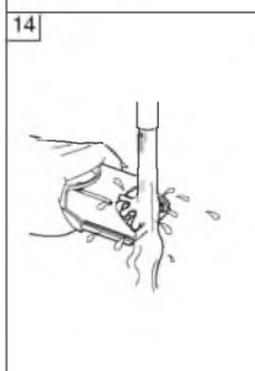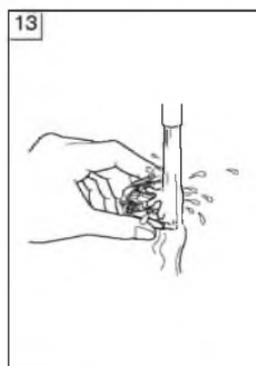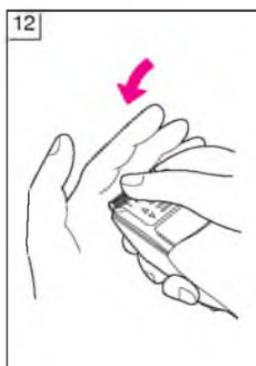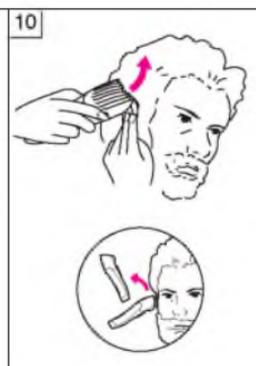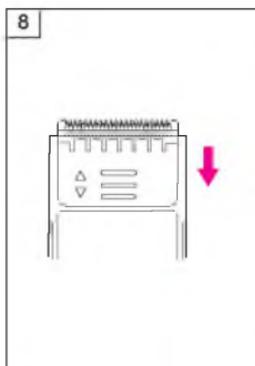

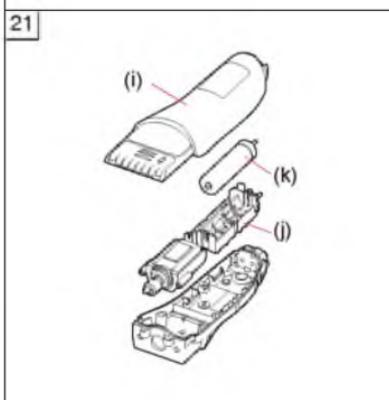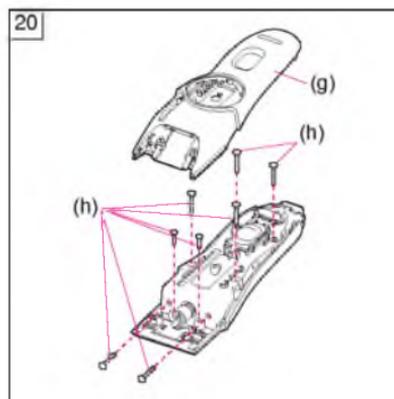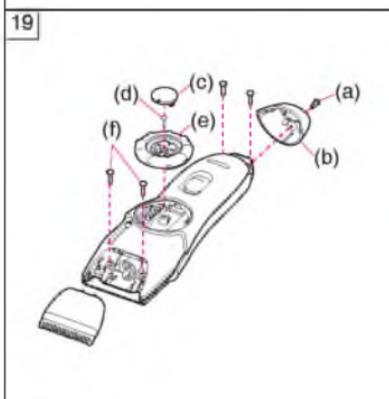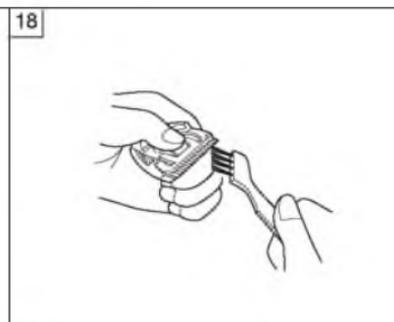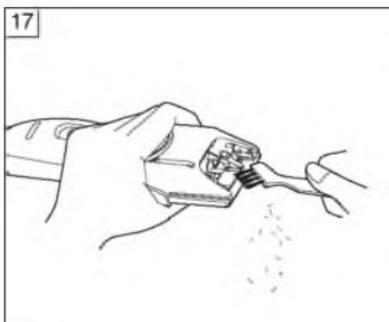

Данная машинка предназначена для стрижки и придания аккуратного внешнего вида вашим усам, бороде и прическе. Длина стрижки регулируется в диапазоне от 1 до 20 мм. Машинка работает от сети переменного тока и/или от аккумулятора.

## Наименование деталей

(см. рис. 1)

- А Выключатель**  
Сдвиньте вверх, чтобы включить машинку, или вниз, чтобы выключить ее.
- В Индикатор зарядки**  
Горит, когда устройство подключено через адаптер к сетевой розетке для зарядки.
- С Режущая часть**  
Высокоточное лезвие шириной 39 мм, который можно использовать с гребневой насадкой **Е**.
- Д Поворотный переключатель**  
Поверните диск к более высокому значению, чтобы поднять или опустить гребневую насадку **Е**, устанавливая необходимую длину волос (от 1 до 20 мм). (см. рис. 2) Гребневая насадка достигает нижней границы, когда переключатель устанавливается на "1".

## Е Индикатор длины стрижки

Значение	Длина стрижки
1	1,0 mm
2	2,0 mm
•	3,5 mm
5	5,0 mm
•	6,5 mm
8	8,0 mm
•	9,5 mm
11	11,0 mm
•	12,5 mm
14	14,0 mm
•	15,5 mm
17	17,0 mm
•	18,5 mm
20	20,0 mm

- Фактическая длина волос может быть больше, чем установленная на регуляторе.
- Е Гребневая насадка**  
Отмеряет длину волос. (см. рис. 3)
- Ж Подвижное лезвие**
- З Неподвижное лезвие**
- И Рычаг очистки**  
Надавите на этот рычаг, чтобы удалить волосы, оставшиеся между неподвижным и подвижным лезвиями.
- К Режущий блок**  
Надавите, чтобы вынуть блок из корпуса для очистки или замены лезвия. (см. рис. 12)

**К** **Филировочный гребень**  
Для филировки продвиньте гребень вверх до упора. (см. рис. 7)

**Л** **Фиксатор филировочного гребня**  
Нажмите и удерживайте фиксатор, одновременно передвигая гребень вниз до его **возвращения в начальное положение.**

**М** **Адаптер**  
Используйте для подключения машинки к сети переменного тока для зарядки или работы.

**Н** **Масло**  
Смазывайте пространство между подвижным и неподвижным лезвиями 2 или 3 каплями масла после использования. (см. рис. 16)

**О** **Щетка для чистки**

**ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИНКИ ПРОЧИТЕ ВСЮ ИНСТРУКЦИЮ.**

## Эксплуатация

**Зарядка прибора для работы от аккумулятора**

При зарядке машинки для стрижки бороды/волос в первый раз, или если она не использовалась в течение более 6 месяцев, перед использованием заряжайте ее, по меньшей мере, в течение 16 часов.

Подключите шнур питания к машинке и включите вилку

адаптера в сетевую розетку. В некоторых местах может понадобиться специальный переходник для вилки.

Загорится красная лампочка индикатора зарядки, и будет гореть, пока адаптер не будет отключен от розетки переменного тока (см. рис. 4).

Если Вам кажется, что машинка стала работать медленнее, Вы можете полностью зарядить ее за 8 часов.

Полной зарядки хватит примерно на 10 стрижек (5 минут на стрижку обычной бороды).

## Работа от сети переменного тока

Для работы машинки от сети подключите адаптер переменного тока к корпусу так же, как и для зарядки, и переведите переключатель в положение "1". Если машинка не заработает, переведите переключатель в положение "0•charge" (зарядка) на 1 минуту, а затем переведите его обратно в положение "1".

## Стрижка бороды

Приложите триммер к лицу и постригите бороду, перемещая машинку во всех направлениях для обеспечения одинаковой длины стрижки. (см. рис. 5)

Если волосы на лице вьющиеся, гребневая насадка может

постричь не все волосы. В данном случае снимите гребневую насадку и воспользуйтесь обычной расческой, чтобы распрямить оставшиеся неподстриженными волосы. (см. рис. 6)

При окантовке бороды, снимите гребневую насадку. Приложите триммер к лицу и подравняйте границу бороды.

### **Как использовать функцию филировки**

(см. Рис. 9)

Сначала передвиньте филировочный гребень до отметки "1/3", пока не услышите щелчок (см. Рис. 7).

Расположив лезвие под прямым углом к волосам, медленно передвигайте триммер по голове, как будто вы расчесываете волосы. После филировки верните гребень в начальное положение, удерживая фиксатор (см. Рис. 8).

### **Важные замечания**

Прежде всего, необходимо убедиться в том, что филировочный гребень установлен в правильное положение. Неверная установка может привести к излишнему отрезанию волос.

Если наблюдается разница в уровнях подрезки, компенсируйте ее легкой филировкой.

Если пряди слишком густые или тонкие, или если в прядях слишком много волос, компенсируйте

данную разницу дополнительной обработкой.

### **Цель:**

Филируйте волосы постепенно и следите за общей равномерностью.

## **Стрижка волос**

Подстригите волосы до нужной длины, ведя машинку для стрижки против роста волос.

### **Стрижка вокруг ушей**

Подстригайте небольшими частями, плавными касательными движениями. (см. рис. 10).

### **Стрижка задней части шеи**

Завершив стрижку, плавным движением отведите руку с машинкой от волос. (см. рис. 11). (Не используйте машинку для стрижки в перевернутом положении. Это может привести к слишком короткой стрижке волос.)

Выключайте машинку для стрижки ("0•зарядка") перед изменением длины стрижки или снятием насадки.

## **Обслуживание**

Следующий символ указывает на то, что машинку для стрижки можно мыть. Символ указывает на то, что ту часть, за которую держатся рукой, можно мыть в воде.



Возьмитесь за корпус машинки так, чтобы логотип Panasonic находился сверху, прижмите большой палец к лезвиям и сдвиньте их с основного корпуса. (см. рис. 12)

• Промывка в воде

1. Смойте остатки волос, прилипших к лезвию, проточной водой. (см. рис. 13)
2. Смойте волосы, находящиеся внутри машинки, проточной водой. (см. рис. 14)
3. Слегка встряхните машинку 4-5 раз, вытрите оставшиеся капли воды с машинки и лезвия, затем положите машинку в полотенце и дайте ей высохнуть, надписью "Washable" (можно мыть в воде) вниз.
4. Нанесите несколько капель масла в точки, указанные стрелками. (см. рис. 16)
5. Установите лезвие на место в корпусе машинки.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед промывкой в воде отсоедините машинку от адаптера переменного тока.

• Чистка щеткой

1. Снимите лезвие и счистите подстриженные волосы с края лезвия.

2. Воспользуйтесь щеткой для очистки, чтобы стряхнуть подстриженные волосы с корпуса машинки и вокруг лезвия. (см. рис. 17)
3. Счистите подстриженные волосы щеткой между неподвижным и подвижным лезвиями. Нажмите на рычаг для очистки, чтобы поднять подвижное лезвие, и счистите щеткой волосы между лезвиями. (см. рис. 18)
4. Нанесите несколько капель масла в точки, указанные стрелками. (см. рис. 16)
5. Установите лезвие на место в корпусе машинки.

## Срок службы лезвия

Срок службы лезвия зависит от частоты и длительности использования. Например, при использовании устройства в течение 10 минут каждые 3 дня, ожидаемый срок службы составляет примерно 3 года. Значительное снижение эффективности стрижки, несмотря на надлежащее обслуживание, означает, что срок службы лезвий превышен, и их необходимо заменить.

## Срок службы аккумулятора

Срок службы аккумулятора зависит от частоты и длительности использования.

Если заряжать аккумулятор 3 раза в месяц, примерный срок службы составляет 6 лет. Если устройство не заряжалось в течение более 6 месяцев, аккумулятор разрядится, и срок его службы может уменьшиться. Следовательно, если Вы не пользуетесь машинкой регулярно, рекомендуется заряжать ее, по меньшей мере, каждые 6 месяцев.

### **Защита окружающей среды и утилизация использованных материалов**

В данной машинке используются никель-металл-гидридный аккумулятор.

Пожалуйста, выбрасывайте аккумулятор в специально отведенном для этого месте, если это предусмотрено в вашей стране.

### **Снятие встроенного аккумулятора перед утилизацией машинки**

Аккумулятор в данной машинке не предназначен для замены пользователем. Однако аккумулятор могут заменить в уполномоченном сервис-центре. Описанная ниже процедура предназначена только для снятия аккумулятора с целью надлежащей утилизации.

Перед утилизацией машинки для стрижки всегда проверяйте, что

из нее вынут аккумулятор.

1. Отключите адаптер от сети переменного тока и выньте шнур питания из машинки.
2. Снимите лезвие с машинки. Открутите винт (a) и отсоедините нижнюю крышку (b).
3. Отсоедините крышку диска (c), открутите винт (d) и отсоедините диск (e).
4. Открутите два винта (f).
5. **Снимите переднюю панель (g).** (см. рис. 20)
6. Открутите винты (h).
7. Снимите заднюю панель (i).
8. Отсоедините аккумуляторный отсек (j) и выньте аккумулятор (k). (см. рис. 21)

### **Внимание**

- Не заряжайте машинку при температуре ниже 0 °C (32 °F) или выше 40 °C (104 °F), или при воздействии прямого солнечного света или других источников тепла.
- Не заряжайте непрерывно в течение более 48 часов. Это может повредить аккумулятор.
- Очищайте корпус только мягкой тканью, слегка смоченной в воде или в мыльной воде. Никогда не пользуйтесь очистительным средством, таким, как бензол или отбеливатель.
- Машинка может нагреваться при эксплуатации и обычной зарядке. Это нормальное явление.

## Осторожно

1. Храните вдали от детей.
2. Никогда не трогайте движущиеся лезвия.
3. Не поднимайте машинку за шнур. Он может отсоединиться, что приведет к повреждению или травме.
4. Не стригите животных.
5. Никогда не разбирайте машинку. При необходимости обслуживания или ремонта отнесите ее к квалифицированному специалисту по обслуживанию.
6. Не пытайтесь использовать какой-либо другой шнур питания или адаптер, не предназначенные специально для этой модели. Используйте только адаптер, входящий в комплект поставки.
7. Не тяните за шнур питания, не скручивайте и не перегибайте его.
8. Не наматывайте шнур питания на прибор.
9. Полностью просушивайте машинку для стрижки перед зарядкой.
10. Держите адаптер подальше от воды и берите его только сухими руками.
11. Храните адаптер в сухом месте, где он будет защищен от повреждения.
12. Промывайте машинку для стрижки в водопроводной воде. Не используйте соленую или кипяченую воду. Также не

следует использовать чистящие средства, предназначенные для туалетов, ванных комнат или кухонных приборов. Не погружайте машинку для стрижки под воду на длительное время.

13. Не разбирайте корпус, так как это может повредить водонепроницаемую конструкцию.
14. Не промывайте машинку для стрижки водой, если машинка подключена к шнуру электропитания.

Данное устройство предназначено только для использования в домашних условиях.

## Технические характеристики

Источник питания: 230 В перем. тока, 50 Гц

Напряжение двигателя: 1,2В пост. тока  
Время зарядки: 8 часов

Уровень акустического шума:  
61 (дБ(В) при 1 мВт)

Установленный производителем в порядке п. 2 ст.5 Федерального Закона РФ "О защите прав потребителей" срок службы для данного изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.



**ME10**

Сделано в Китае

Этот прибор предназначен только для домашнего использования.

Мацушита Электрик Воркс, Лтд.

**Информация по обращению с отходами для стран, не входящих в Европейский Союз**



Действие этого символа распространяется только на Европейский Союз.

Если Вы собираетесь выбросить данный продукт, узнайте в местных органах власти или у дилера, как следует поступать с отходами такого типа.

Ця перукарська машинка призначена для підстригання вусів, борід й волосся та догляду за ними. Довжину підстригання можна регулювати від 1 до 20 мм. Машинка може працювати як від джерела змінного струму, так і від власної акумуляторної батареї.

## Позначення компонентів

(див. мал. 1)

### Ⓐ Вимикач

Щоб увімкнути, посуňte угору, щоб вимкнути – униз.

### Ⓑ Індикаторна лампочка заряджання

Світиться, коли машинку підключають через адаптер Ⓜ до джерела змінного струму для заряджання.

### Ⓒ Основне лезо

Високоточне лезо 39 мм завширшки, яке можна використовувати з насадкою-гребінцем Ⓔ.

### Ⓓ Колесо швидкого регулювання

Щоб підняти або опустити насадку-гребінець Ⓕ для отримання бажаної довжини (від 1 до 20 мм), установіть Колесо на відповідну позначку. (див. мал. 2) Насадка-гребінець закріплена в позиції, коли вимикач встановлен в поз. "1".

## Ⓔ Індикатор довжини підстригання

Індикатор	Довжина підстригання
1	1,0 mm
2	2,0 mm
•	3,5 mm
5	5,0 mm
•	6,5 mm
8	8,0 mm
•	9,5 mm
11	11,0 mm
•	12,5 mm
14	14,0 mm
•	15,5 mm
17	17,0 mm
•	18,5 mm
20	20,0 mm

• Фактична довжина волосся може бути більшою, ніж встановлена довжина підстригання.

### Ⓕ Насадка-гребінець

Використовуйте цю насадку для регулювання довжини підстригання. (див. мал. 3)

### Ⓖ Рухоме лезо

### Ⓗ Нерухоме лезо

### Ⓛ Важіль для чищення

Щоб видалити обрізки волосся, що застрягли між нерухомим та рухомим лезами, натисніть на цей важіль.

**Ⓜ Блок лез**

Щоб очистити або змінити леза, відімкніть та від'єднайте блок лез від корпусу. (див. мал. 12)

**Ⓝ Філірувальна пластинка**  
Для філірування зсуньте філірувальну пластинку вгору до її надійної фіксації. (див. мал. 7)**Ⓞ Кнопка фіксації філірувальної пластинки**

Щоб повернути філірувальну пластинку у початкове положення, натисніть та утримуйте кнопку, зсуваючи філірувальну пластинку вниз.

**Ⓟ Адаптер**

Використовуйте адаптер для підключення машинки до джерела змінного струму для заряджання або роботи з живленням від мережі.

**Ⓠ Мастило**

Після використання змастіть нерухоме та рухоме леза 2-3 краплинами мастила у простір між ними. (див. мал. 16)

**Ⓡ Очисна щітка**

**ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ ДО КІНЦЯ.**

**Експлуатація****Заряджання та робота від акумуляторів**

Якщо машинка для підстригання борід/волосся заряджається

вперше, або якщо вона не використовувалась бльш 6 місяців, перед використанням її треба заряджати якнайменш 16 годин, щоб довести до робочого стану.

Підімкніть шнур живлення до машинки та підключіть адаптер до розетки змінного струму.

У деяких місцях може знадобитися спеціальний перехідник для вилки.

Індикаторна лампочка заряджання спалахне та буде світитися, аж доки адаптер не відключити від розетки змінного струму (див. мал. 4).

Якщо здається, що машинка втрачає швидкість, її можна повністю зарядити за 8 годин.

Повний заряд забезпечить живлення приблизно на 10 стрижок (5 хвилин на підстригання звичайної бороди).

**Робота від мережі змінного струму**

Підключіть адаптер живлення для включення у мережу змінного струму до машинки так само, як і для заряджання, та встановіть вимикач в положення "1" для використання машинки.

Якщо машинка не запрацює після підключення, як було описано вище, поверніть вимикач в положення "0•charge" на 1 хвилину, а потім знову встановіть в положення "1".

## Підстригання бороди

Притуліть кутовий край гребінки до шкіри та стрижіть бороду, рухаючи машинку в усіх напрямках, щоб отримати рівну стрижку. (див. мал. 5)

Якщо волосся кучеряве, може статися, що насадкою-гребінцем не вийде зістригти все волосся. У цьому разі зніміть насадку-гребінець та за допомогою звичайної гребінки випряміть волосся, що залишилося нестриженим. (дов. мал. 6)

Щоб надати бороді бажаної форми, зніміть насадку-гребінець. Притуліть кутовий край до шкіри та підрівняйте бороду по краю.

## Як користуватися функцією філірування

(див. мал. 9)

Спочатку зсуньте філірувальну пластинку вгору до її фіксації у положенні "1/3". (див. мал. 7).

Встановіть вістря леза під потрібним кутом до волосся та повільно рухайте тример вздовж голови, якби розчісуючи волосся. Закінчивши філірування, зсуньте філірувальну пластинку назад, одночасно натискаючи кнопку фіксації філірувальної пластинки. (див. мал. 8)

## Нотатки щодо філірування

Перед філіруванням переконайтесь, що філірувальну пластинку встановлено у належне положення. Невірне встановлення може призвести до надмірного зрізання волосся.

Якщо волосся зрізано на різному рівні, виправте це легким філіруванням. Якщо утворюються густі та рідкі ділянки, або якщо є ділянки з надмірною кількістю волосся, виправте це філіруванням відповідних ділянок.

**Важливий принцип:**

Виконуйте філірування волосся поступово, слідкуючи за рівномірністю стрижки.

## Підстригання волосся

Волосся підстригається до потрібної довжини шляхом просування лез проти напрямку росту волосся.

## Підстригання волосся біля вух

Підстрижіть трохи, потім акуратно виньте леза з волосся (див. мал.10).

## Підстригання потилиці

Обережно проводіть лезами від коренів до кінчиків волосся (див. мал. 11).

(Не використовуйте леза в переверненій позиції.)

Перед зміною висоти леза або зняттям його з пристрою вимкніть леза ("0•заряджання").

## Догляд за машинкою

Наступний символ позначає машинку для підстригання волосся, що миється. Символ означає, що ручна частина може очиститись водою.



Тримавши машинку написом Panasonic догори, великим пальцем відіжміть лезо від корпусу. (див. мал. 12)

- Якщо мити у воді
- 1. Змийте все волосся, що прилипло до леза, у проточній воді. (див. мал. 13)
- 2. Змийте все волосся всередині машинки у проточній воді. (див. мал. 14)
- 3. Злегка струсніть машинку 4-5 разів, витріть краплі води з машинки та леза, а потім покладіть її на рушник-індикатором "Washable" униз, щоб вона повністю висохла. (див. мал. 15)
- 4. Змастіть декількома краплями мастила місця, вказані стрілками. (див. мал. 16)
- 5. Встановіть лезо на корпус машинки.

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** Перш ніж промивати машинку у воді, від'єднайте її від адаптера.

- Якщо чистити щіткою
- 1. Зніміть лезо та видаліть щіткою обрізки волосся з леза.
- 2. За допомогою очисної щітки видаліть обрізки волосся з корпусу машинки та навколо лез. (див. мал. 17)
- 3. Видаліть обрізки волосся з-

поміж нерухомого та рухомого лез. Щоб підняти рухоме лезо, натисніть на важіль для чищення, та вичистіть обрізки волосся з-поміж лез. (див. мал. 18)

- 4. Змастіть декількома краплями мастила місця, вказані стрілками. (див. мал. 16)
- 5. Встановіть лезо на корпус машинки.

### Термін служби лез

Термін служби лез залежатиме від частоти та тривалості використання. Наприклад, якщо використовувати машинку 10 хвилин кожні 3 дні, очікуваний термін служби становитиме приблизно 3 роки. Якщо ефективність різання суттєво зменшиться незважаючи на належний догляд, це означає, що леза випрацювали свій термін служби та їх слід замінити.

### Термін служби батареї

Термін служби залежатиме від частоти та тривалості використання. Якщо батарею заряджати 3 рази на місяць, термін її служби становитиме приблизно 6 років. Якщо машинку не заряджати більш ніж 6 місяців, батарея розрядиться, і її термін служби може скоротитися. Тому, навіть якщо машинкою не користуватися регулярно, рекомендовано

перезаряджати її щонайменш кожні 6 місяців.

## **Захист навколишнього середовища та утилізація матеріалів**

Ця перукарська машинка містить нікель-метал-гідридну батарею. Будь ласка, подбайте про те, щоб батарея утилізувалася в офіційно визначеному місці, якщо таке є у вашій країні.

### **Як дістати умонтовану акумуляторну батарею перед утилізацією машинки**

Заміна батареї у цій машинці користувачами не передбачається. Однак батарею можна поміняти в офіційному сервісному центрі. Процедура, що описана нижче, призначена лише для видалення акумуляторної батареї з метою належної утилізації.

Завжди перевіряйте, чи вийнята батарея з машинки, перш ніж викинути її.

1. Від'єднайте адаптер від розетки змінного струму та шнур живлення від машинки.
2. Зніміть лезо з машинки. Вигвинтіть гвинт (a) та зніміть нижню кришку (b).
3. Від'єднайте кришку (c) дискового регулятора, вигвинтіть гвинт (d) та від'єднайте дисковий регулятор (e).

4. Вигвинтіть два гвинта (f).
5. Зніміть передню панель (g). (див. мал. 20)
6. Вигвинтіть гвинти (h).
7. Зніміть задню панель (i).
8. Від'єднайте батарейне відділення (j) та вийміть батарею (k). (див. мал. 21)

### **Увага**

- Не заряджайте машинку при температурі нижче 0°C (32 °F) або вище 40°C (104 °F), або під прямим сонячним промінням або біля інших джерел нагрівання.
- Не заряджайте більш ніж 48 годин. Це може зашкодити батареї.
- Для чищення корпусу використовуйте лише м'яку тканину, трохи змочену в воді або мильній воді. Ніколи не користуйтеся їдким засобом для чищення, таким як бензин або відбілювач.
- Під час роботи та нормального заряджання машинка може нагріватися. Це нормальне явище.

### **Застереження**

1. Тримайте машинку поза досяжністю дітей.
2. Ніколи не торкайтеся деталей, що рухаються.
3. Не беріть машинку за шнур живлення. Він може від'єднатися та спричинити

- пошкодження або враження електричним струмом.
4. Не використовуйте машинку для стриження тварин.
  5. Ніколи не розбирайте машинку. Якщо вона потребує технічного обслуговування або ремонту, віднесіть її до кваліфікованого спеціаліста.
  6. Не намагайтеся використати інший шнур живлення або адаптер, ніж вказані для цієї моделі. Використовуйте лише штатний адаптер живлення для включення в мережу змінного струму.
  7. Не розтягуйте, не перекручуйте та не згинайте надмірно шнур живлення.
  8. Не обмотуйте щільно шнур живлення навколо машинки.
  9. Перед заряджанням повністю висушіть леза.
  10. Зберігайте адаптер в сухому місці і ніколи не торкайтесь його мокрими руками.
  11. Зберігайте адаптер в сухому місці, де він буде захищений від ушкоджень.
  12. Промивайте леза водою з під крану. Не використовуйте солону або киплячу воду. Також не використовуйте миючі засоби, призначені для туалетів, ванних кімнат кухонних приладів. Не занурюйте леза у воду надовго.
  13. Не знімайте покриття, це може ушкодити водонепроникну конструкцію.

14. Не чистить водою, коли леза підключені до шнура живлення.

Цей пристрій призначений для використання тільки у домашніх умовах.

### **інформація щодо терміну служби (придатності)**

Встановлений виробником термін служби (придатності) цього виробу дорівнює 7 рокам з дати виготовлення за умови, що виріб використовується у суворій відповідності до дійсної інструкції з експлуатації та технічних стандартів, що застосовуються до цього виробу.

Виробник:

Мацусіта Електрик Воркс Ванбао (Гуангжоу) Лтд.  
Ванбао Бейз, Жонг Кун Пан Ю,  
ГуангДонг 511495, Китай

### **Технічні характеристики**

Живлення:

230В змінного струму, 50Гц

Напруга живлення двигуна:

1,2В постійного струму

Тривалість заряджання:

8 годин

Airborne акустичний шум:

61 (дБ(А) відп. 1рW)

**Інформація щодо  
утилізації в країнах, які  
не входять в  
Європейський Союз**



Даний символ дійсний тільки на території Європейського Союзу. При потребі утилізації даного виробу зверніться до місцевого керівництва або дилера щодо правильного методу її здійснення.

Вы скачали инструкцию по эксплуатации Panasonic ERER217 для ознакомления на сайте

<http://www.panatex.com.ua>. Инструкции по эксплуатации, руководства пользователя, рецепты, рецепты для мультиварок, книги, журналы, возможность скачать бесплатно.