

Panasonic

Инструкция по эксплуатации Профессиональная машинка для стрижки волос/триммер Модель № ER-GP30

Содержание

Указания по технике безопасности	14	Уход	21
Использование по назначению	18	Устранение неисправностей	22
Детали устройства	19	Извлечение встроенного аккумулятора	23
Зарядка машинки для стрижки	19	Технические характеристики	23
Использование машинки для стрижки ...	20		




Благодарим вас за приобретение продукта Panasonic.
Прежде чем использовать этот прибор, внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

Указания по технике безопасности



Чтобы уменьшить риск получения травм, гибели людей, поражения электрическим током, пожара и повреждения имущества, всегда соблюдайте следующие меры предосторожности.

Пояснения к символам

Следующие символы используются для классификации и описания уровня опасности, травм и материального ущерба, которые возникнут при игнорировании указаний и ненадлежащем использовании продукта.


	ОПАСНОСТЬ	Обозначает потенциальную опасность, которая приведет к серьезным травмам или смерти.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Обозначает потенциальную опасность, которая может привести к серьезным травмам или смерти.
	ВНИМАНИЕ	Обозначает опасность, которая может привести к незначительным травмам или порче имущества.

Для классификации и описания типов инструкций, которым необходимо следовать, используются следующие символы.

	Этот символ используется для предупреждения пользователей о конкретном способе эксплуатации, который запрещено применять.
	Этот символ используется для предупреждения пользователей о конкретной процедуре, которой необходимо следовать для безопасной эксплуатации прибора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


► Источник питания

-  Не подключайте и не отключайте сетевую вилку от бытовой розетки мокрыми руками.
- Это может привести к поражению электрическим током или травме.

Не погружайте машинку и адаптер переменного тока в воду и не мойте их водой.

Не располагайте машинку и адаптер переменного тока в помещениях с высокой влажностью, а также в непосредственной близости от воды.

Никогда не используйте прибор, если адаптер переменного тока поврежден или если сетевая вилка слишком свободно входит в бытовую розетку.


-  Запрещается повреждать или изменять, сильно гнуть, тянуть или крутить сетевой шнур.

Кроме того не ставьте ничего тяжелого на сетевой шнур и не передавливайте его.

- Это может привести к поражению электрическим током или пожару вследствие короткого замыкания.

Храните прибор сухим.

Не используйте в случае превышения номинальной нагрузки в бытовой розетке или электропроводке.

-  - Превышение номинальной нагрузки при подключении слишком большого количества штепселей в одну бытовую розетку может привести к пожару из-за перегрева.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте с какой-либо целью другие адаптеры переменного тока, кроме прилагаемого. Также не используйте прилагаемый адаптер переменного тока с какими-либо другими приборами.



(См. стр. 19.)

- Это может привести к ожогам или пожару вследствие короткого замыкания.

Обязательно убедитесь в том, что прибор работает от источника электропитания, соответствующего его номинальному напряжению, указанному на адаптере переменного тока.



Полностью вставьте сетевую вилку.

- Невыполнение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.

Всегда отключайте сетевую вилку от бытовой розетки при чистке.



- Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током или травмам.

Регулярно очищайте сетевую вилку и контактный штепсель зарядной стойки с целью предотвращения накопления пыли.



- Невыполнение этого требования может привести к возгоранию из-за повреждения изоляции из-за влажности.

Отключите сетевую вилку и протрите сухой тряпкой.

► В случае неправильной работы или неисправности

Немедленно прекратите использование и отключите сетевую вилку, если возник сбой или какие-либо неисправности.

- Невыполнение этого требования может привести к пожару, поражению электрическим током или травме.

<Причины сбоев и неисправностей>



• Корпус машинки или адаптер сети переменного тока деформирован или необычно горячий.

• Корпус машинки или адаптер сети переменного тока пахнет гарью.

• Возникает необычный звук, исходящий от машинки или адаптера сети переменного тока во время работы или зарядки.

- Обратитесь за проверкой или ремонтом в авторизованный сервисный центр.

► Продукт



Данный продукт оснащен встроенной аккумуляторной батареей. Не бросайте в огонь и не нагревайте.

- Это может привести к протеканию, перегреву или взрыву.

Не вносите изменений и не ремонтируйте.



- Это может привести к пожару, поражению электрическим током или травме.

Обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта (замены батареи и т.д.).




Никогда не разбирайте прибор, за исключением случаев, когда он подвергается утилизации.


- Это может привести к пожару, поражению электрическим током или травме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

► Для предотвращения несчастных случаев


 Не хранить в местах, доступных для детей и младенцев. Не позволяйте им пользоваться прибором.
- Помещение режущего блока и/или емкости со смазочным маслом в рот может привести к несчастным случаям и травмам.

При случайном проглатывании смазки не вызывайте рвоту, выпейте большое количество воды и обратитесь к врачу.


 Если смазка попала в глаза, немедленно тщательно промойте проточной водой и обратитесь к врачу.
- Невыполнение этого требования представляет угрозу для здоровья.

► Также соблюдайте следующие меры предосторожности

Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами без соответствующих знаний и опыта. Использование устройства такими людьми допускается только под наблюдением лица, отвечающего за их безопасность, и при условии предоставления с его стороны четких инструкций по работе с устройством. Необходимо следить, чтобы дети не играли с устройством.

 - Невыполнение этого требования может привести к повреждению или травмам.

Шнур электропитания не может быть заменен. Если шнур электропитания поврежден, адаптер переменного тока следует выбросить.


 - Невыполнение этого требования может привести к повреждению или травмам.

ВНИМАНИЕ

► Защита кожи


Не прижимайте лезвие к коже.

Не используйте машинку для других целей, кроме стрижки волос на голове.

 Во время стрижки не прикасайтесь лезвиями к ушам или огрубевшей коже (например, к припухлостям, ранам или шрамам).


- Это может привести к травмированию ушей или царапанию кожи.

Каждый раз перед началом стрижки проверяйте лезвия на предмет деформации или повреждений.

 - Невыполнение этого требования может привести к травмам кожи.

► Соблюдайте следующие меры предосторожности

Не допускайте, чтобы к сетевой вилке или контактному штепселю зарядной стойки прилипали металлические предметы или мусор.

 - Это может привести к поражению электрическим током или пожару вследствие короткого замыкания.

 Не роняйте и не подвергайте ударам.

- Это может привести к травмам.

ВНИМАНИЕ

Не наматывайте сетевой шнур вокруг адаптера переменного тока во время хранения.



- Это может привести к излому шнура под нагрузкой, и, как следствие, к пожару по причине короткого замыкания.

Отключите сетевую вилку от бытовой розетки, когда прибор не используется.



- Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током или пожару из-за утечки тока в результате износа изоляции.

Отключите сетевую вилку, взявшись за нее, а не за сетевой шнур.



- Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током или травмам.

Обращение с извлеченным аккумулятором при утилизации

ОПАСНОСТЬ

Аккумулятор предназначен исключительно для использования с этой машинкой. Не используйте аккумулятор с другими устройствами.

Не заряжайте аккумулятор после того, как он был вынут из устройства.

• Не бросайте в огонь и не нагревайте.

• Не пытайтесь паять, разбирать или модифицировать аккумулятор.



• Не позволяйте положительным и отрицательным клеммам аккумулятора входить в контакт друг с другом через металлические предметы.

• Не переносите и не храните аккумулятор вместе с металлическими украшениями, такими как цепочки, заколки.

• Никогда не нарушайте изоляцию аккумулятора.

- Это может привести к протеканию, перегреву или взрыву.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После снятия аккумулятора держите его в месте, недоступном для детей.



- Аккумулятор может нанести вред организму при случайном проглатывании.

Если это произошло, немедленно обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При протечке аккумуляторной жидкости не прикасайтесь к аккумулятору голыми руками.

- Аккумуляторная жидкость может привести к слепоте при попадании в глаза.



Не трите глаза. Немедленно промойте чистой водой и обратитесь к врачу.


- При попадании на кожу или одежду аккумуляторная жидкость может вызвать воспаления или травмы. Тщательно смойте ее чистой водой и обратитесь к врачу.

Использование по назначению

- Эта машинка предназначена для профессиональной стрижки волос на голове. Она может работать от аккумуляторной батареи.
- Каждый раз перед началом и по окончании стрижки наносите смазочное масло на отмеченные участки. (См. стр. 22.) Нанесение смазочного масла может привести к таким проблемам.
 - Притупление лезвия машинки.
 - Сокращение рабочего времени.
 - Сильный шум.
- Не используйте растворитель, бензин, спирт и другие химические вещества. Это может привести к поломке, растрескиванию или обесцвечиванию корпуса. Чистите корпус только мягкой тканью, слегка смоченной водопроводной водой или слабым мыльным раствором.
- Не допускайте, чтобы средство для химической завивки волос, средство для покраски волос или лак для волос попадали на корпус или на режущий блок. Это может привести к образованию трещин или коррозии.
- Прежде чем использовать насадку убедитесь, что она установлена правильно. В противном случае, стрижка может быть слишком короткой.
- Данный символ означает, что для подключения этого электроприбора к сети питания требуется специальный отсоединяемый блок питания. Обозначение типа блока питания приводится рядом с символом.



Детали устройства

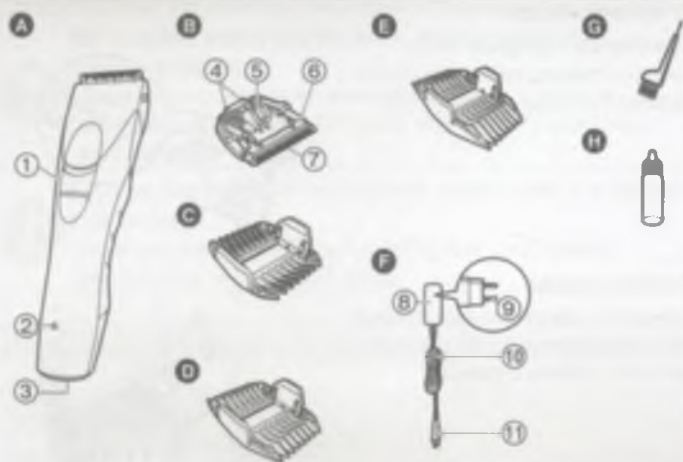

A Корпус

- 1 Выключатель питания [O/I]
- 2 Индикатор зарядки (→)
- 3 Гнездо для подключения сетевого шнура

B Режущий блок

- 4 Крепёжный зацеп
- 5 Рычаг для очистки
- 6 Рабочее лезвие
- 7 Неподвижное лезвие

C Насадка-гребень 3 мм/6 мм

D Насадка-гребень 9 мм/12 мм

E Насадка-гребень 15 мм/18 мм

F Адаптер переменного тока (RE9-85)

- 8 Адаптер
- 9 Сетевая вилка
- 10 Сетевой шнур
- 11 Вилка прибора

Аксессуары

- G Чистящая щётка
- H Смазочное масло


Зарядка машинки для стрижки

- Убедитесь, что машинка для стрижки выключена.

1 Вставьте вилку прибора в машинку.

2 Включите адаптер в электрическую розетку.

- Зарядка занимает приблизительно 8 часов.
- Убедитесь, что индикатор зарядки (→) светится.

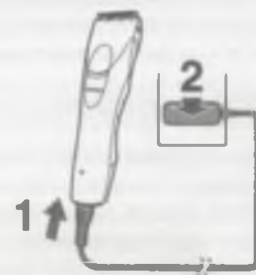

3 После завершения зарядки отключите адаптер от бытовой розетки.

(в целях безопасности и для уменьшения энергопотребления)

- После завершения зарядки индикатор зарядки (→) продолжает светиться. Индикации, обозначающей завершение зарядки, нет.

Примечания

- Если во время зарядки из радиоприемников и других устройств доносится шум помех, заряжайте машинку для стрижки от другой электрической розетки.
- Если прибор не используется 6 месяцев или дольше, заряд аккумулятора уменьшается (утечка электролита и т. д.). Полностью заряжайте аккумулятор каждые 6 месяцев.
- При первой зарядке машинки для стрижки или если она не использовалась дольше 6 месяцев, индикатор на корпусе может не светиться несколько минут, либо может уменьшиться время автономной работы. Если это происходит, оставьте прибор заряжаться в течение более 16 часов.
- Рекомендованная температура воздуха во время зарядки составляет 0 °C – 35 °C. Если температура выходит за пределы рекомендованной, заряд аккумулятора может снизиться.

- Полный заряд аккумулятора обеспечивает около 40 минут непрерывной работы.
- Вы можете заряжать аккумулятор, не дожидаясь полной разрядки. Тем не менее, выполнять зарядку рекомендуется после полной разрядки аккумулятора. Срок службы аккумулятора в значительной степени зависит от условий эксплуатации и хранения.

Работа от сети

Если подключить к машинке адаптер переменного тока как во время зарядки, а потом включить питание, машинкой можно пользоваться.

- Если уровень заряда аккумулятора слишком низкий, лезвия могут двигаться медленно или остановиться даже при работе от сети. В этом случае зарядите аккумулятор в течение 3 минут или дольше.
- Аккумулятор разряжается даже при работе от сети.

Использование машинки для стрижки

- Убедитесь, что машинка для стрижки выключена.
- Прибор может не работать при температуре ниже 0 °C.

- 1** Выберите желаемую длину стрижки, указанную с боков и на внутренней стороне насадок.
- 2** Переведите выключатель питания на корпусе в положение « | », чтобы включить машинку для стрижки.

Снятие и установка насадок-гребней

Установка насадки

Сопоставьте переднюю часть насадки с режущим блоком (A) и наденьте насадку на корпус (B).



Снятие насадки

Снимите с крепления одну сторону насадки движением, направление которого указано стрелкой.



Уход

Снятие и установка режущего блока


- Убедитесь, что машинка для стрижки выключена.
- Снятие режущего блока**

Держите машинку для стрижки так, чтобы выключатель был сверху, надавите большим пальцем на режущий блок, одновременно придерживая его другой рукой.



Установка режущего блока

Поместите крепёжный зацеп в держатель режущего блока и вставьте его до щелчка.

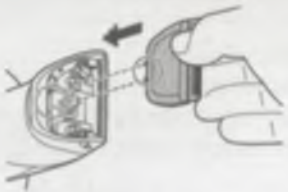

Очистка

- Каждый раз по окончании стрижки очищайте машинку и режущий блок.
(Если не проводить чистку, скорость работы машинки станет ниже и острота лезвия уменьшится.)

- Убедитесь, что машинка для стрижки выключена.


1. Удалите щёткой все волоски с корпуса и режущего блока машинки для стрижки.



2. Удалите щёткой все волоски с лезвий режущего блока.



3. Удалите щёткой волоски между неподвижным и рабочим лезвиями, нажимая на рычаг очистки (⊙), который приподнимает рабочее лезвие.

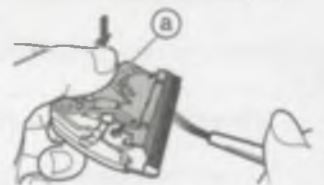


Извлечение встроенного аккумулятора

Прежде чем утилизировать машинку, извлеките из нее встроенный аккумулятор.

Пожалуйста, проследите за тем, чтобы утилизация батареи была выполнена в официальном пункте приема при наличии такового. Данная схема приведена исключительно в целях утилизации машинки, не используйте ее для ремонта машинки. Самостоятельная разборка может привести к выходу машинки из строя.

- Отключите машинку от адаптера переменного тока.
- Переверните выключатель питания, чтобы включить прибор, и оставьте его включенным до полной разрядки аккумулятора.
- Выполните шаги с ① по ⑥, затем приподнимите и извлеките аккумулятор.
- Избегайте короткого замыкания между положительной и отрицательной клеммами извлеченного аккумулятора, изолируя клеммы при помощи клейкой ленты.

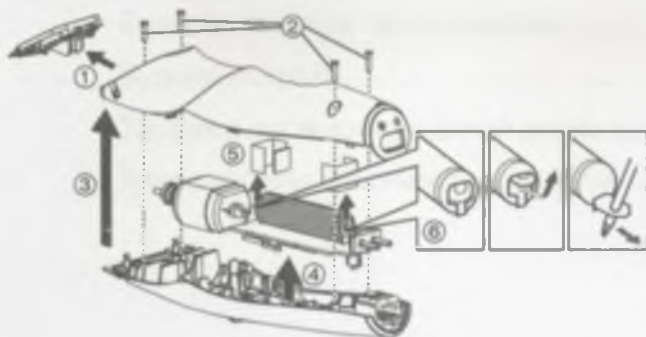

Рекомендации по охране окружающей среды и переработке отходов

В данной машинке для стрижки используется никель-металлгидридная аккумуляторная батарея.

Пожалуйста, проследите за тем, чтобы утилизация аккумулятора была выполнена в официальном пункте приема при наличии такового в Вашей стране.

Технические характеристики

Источник питания	См. табличку номиналов на адаптере сети переменного тока. (автоматическое преобразование напряжения)
Рабочее напряжение электродвигателя	1,2 В
Время зарядки	Прибл. 8 часов

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ "О защите прав потребителей" срок службы для данного изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

EAC


Панасоник Корпорэйшн
1006, Кадома, Осака 571-8501, Япония

Сделано в Китае

Примечание:

Дата изготовления устройства (год, месяц) указана на обратной стороне в виде номера.


Номер: () X XXXX

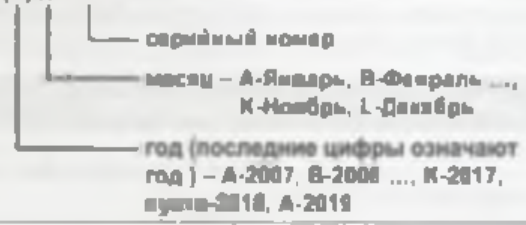

Примечание:

Дата изготовления адаптера переменного тока (год, месяц, день) указана на его обратной стороне.

Номер: X XX XX

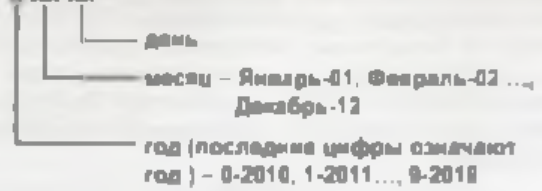

Panasonic Corporation
<http://www.panasonic.com>
© Panasonic Corporation 2016

Инструкция по эксплуатации Panasonic ER-GP30. Для ознакомления на сайте <http://www.panatex.com.ua>. Для Вас инструкции по эксплуатации, руководства пользователя, рецепты, рецепты для мультиварок, книги, журналы, возможность скачать бесплатно.