


Panasonic®

Operating Instructions
Инструкция по эксплуатации
Інструкція з експлуатації
Пайдалану нұсқаулары

(Household) Epilator
(Бытовые) Эпилятор
(Побутового призначення) Епілятор
(Тұрмыстық) Эпилятор

Model No.
Модель №
Модель № ES2023/ES2024
Үлгі №




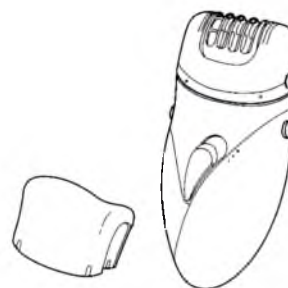


- Before operating this unit, please read these instructions completely and save them for future use.
- Прежде чем использовать этот прибор, внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните их для дальнейшего использования.
- Перш ніж починати користуватись цим приладом, уважно прочитайте дані інструкції та збережіть їх для подальшого використання.
- Осы құралды пайдаланар алдында осы нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз және оларды болашақта қолдануға сақтап қойыңыз.


Panasonic Electric Works Wanbao (Guangzhou) Co., Ltd.
<http://panasonic.net>

© EN, RU, UA, KAZ

Printed in China
ES920020231530 Y1110-2

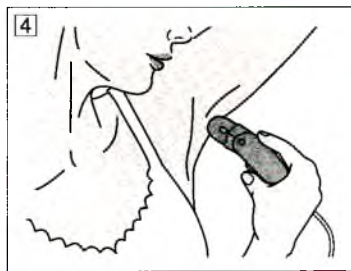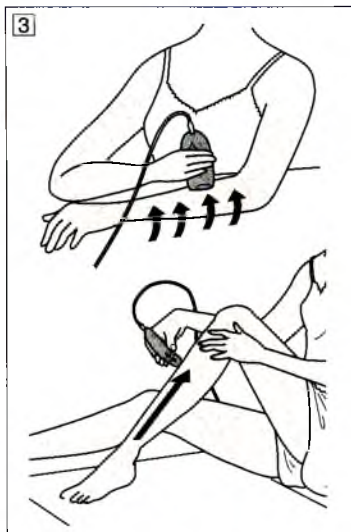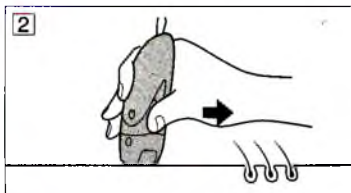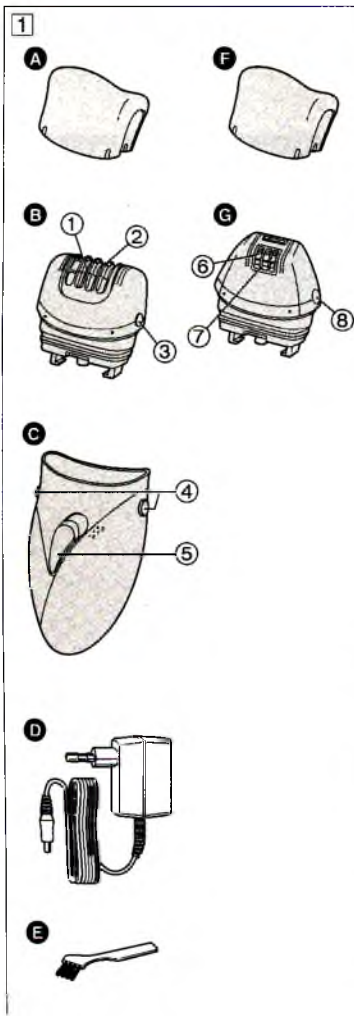

2

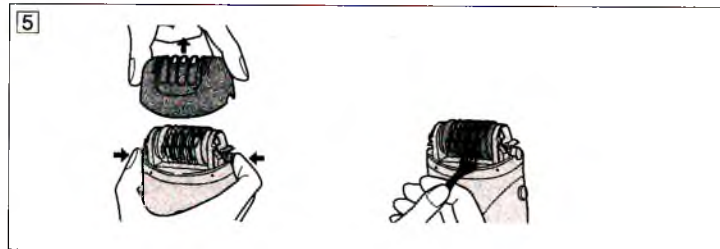

INDEX

English.....	4	Українська.....	12
Русский	8	Қазақша	17

3

Благодарим за приобретение эпилятора Panasonic. Перед использованием прочитайте полностью все инструкции.

Описание (Рис. 1)

- А Защитная крышка
- В Широкая головка для эпиляции ног/рук
 - ① Эпиляционные диски
 - ② Защищающий кожу протектор
 - ③ Кнопка отсоединения основания
- С Корпус
 - ④ Кнопка отсоединения насадки головки
 - ⑤ Переключатель Вкл./Выкл.
 - 0 = выкл
 - 1 = низкая скорость
 - 2 = нормальная скорость
- Д Сетевой адаптер/шнур питания
- Е Щеточка для чистки

Тип ES2024:

- Ф Защитная крышка
- С Маленькая головка для эпиляции подмышек/зоны бикини
 - ⑥ Эпиляционные диски
 - ⑦ Защищающий кожу протектор
 - ⑧ Кнопка отсоединения основания

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМИ ИНСТРУКЦИЯМИ.

Общая информация об эпиляции

Все методы удаления волос у самых корней могут приводить к микротравмам кожи и врастанию волос. Любые микротравмы кожи, вызванные эпиляцией, могут привести к воспалению из-за попадания бактерий

в кожный покров. Тщательная чистка эпиляционных дисков перед каждым использованием эпилятора снижает риск возникновения инфекции.

В зависимости от состояния вашей кожи и волосяного покрова, вы можете испытывать некоторое раздражение (например, болевые ощущения, покраснения кожи). При удалении волос у корней это является нормальной реакцией организма. Со временем раздражение исчезнет. Если через 48 часов раздражение кожи не исчезло, мы рекомендуем обратиться к вашему врачу. Обычно реакция кожи и чувство боли значительно снижаются после нескольких применений эпилятора. Если у вас возникли сомнения относительно использования эпилятора, пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим врачом.

В следующих случаях эпиляция волос разрешается только после медицинской консультации:

- экзема, раны, воспалительные реакции кожи, такие как фолликулит (гнойное воспаление волосяных фолликулов) и варикозное расширение вен;
- волосяной покров вокруг родинок;
- пониженная иммунореактивность кожи, например, при сахарном диабете, во время беременности, при болезни Рейно;
- гемофилия и иммунодефицит.

Серия эпиляторов со специальным устройством защиты кожи предназначена для удаления волос на ногах, руках и на чувствительных участках кожи, таких как подмышки или линия бикини. Головки эпилятора

выбираются в зависимости от участка использования. Во избежание получения травмы и предотвращения блокирования или повреждения устройства включенный эпилятор ни в коем случае не должен касаться волос на голове, ресниц, лент или одежды.

Как пользоваться эпилятором

Убедитесь в том, что протектор, предохраняющий кожу от повреждений, и диски не повреждены и не деформированы. В случае их повреждения не пользуйтесь устройством. Если вы испытываете болезненные ощущения во время эпиляции, используйте настройку 1 (низкая скорость).

- Плотно вставьте сетевой шнур в разъем эпилятора.
- Как следует вставьте сетевой шнур в электрическую розетку.
- Установите необходимую головку.
- Сдвиньте переключатель в положение 1 (низкая скорость) или 2 (нормальная скорость) и начните эпиляцию.

Правильное использование эпилятора для достижения наилучших результатов

- Если волосы длинные, тримминг перед эпиляцией облегчит их удаление и уменьшит болевые ощущения. Волосы на руках и ногах необходимо укорачивать до 3-5 мм, а волосы в области подмышек и в зоне бикини до 1-2 мм.
- Прикладывайте эпилятор под

прямым (90°) углом к коже. Для достижения наилучших результатов держите эпилятор так, чтобы он касался поверхности кожи. Аккуратно прижимая эпилятор, медленно перемещайте его против направления роста волос. Сторона прибора, на которой расположены переключатели, должна быть направлена против роста волос. (Рис. 2)

- Потрите кожу, чтобы приподнять короткие волосы.
- Медленно перемещайте эпилятор по коже так, чтобы протектор эпилятора был направлен вертикально и касался ее поверхности.

Эпиляция рук и ног (Рис. 3)

Используйте большую эпиляционную головку.

При эпиляции рук и ног важно: Держать эпилятор под прямым (90°) углом к поверхности кожи. Аккуратно прижимая эпилятор к поверхности кожи, перемещать его против роста волос.

Эпиляция в области подмышек и вдоль линии бикини (ES2024) (Рис. 4)

Для эпиляции в области подмышек рука должна быть поднята вверх. Используйте маленькую эпиляционную головку. Помните, что эти зоны особенно чувствительны к боли.

Однако болевые ощущения уменьшатся при последующих использованиях.

Вот некоторые советы для использования эпилятора в этих зонах:

- Волосы в области подмышек растут

в различных направлениях, поэтому перемещайте эпилятор в разных направлениях.

- Перед эпиляцией тщательно очищайте зону эпиляции, чтобы удалить остатки различных веществ (например, дезодоранта). Затем тщательно высушите кожу для предотвращения ее воспаления.
- Длина волос не должна превышать 5 мм.
- Не пользуйтесь дезодорантами на спиртовой основе.

Несколько полезных советов

- Вначале рекомендуется проводить эпиляцию по вечерам, чтобы за ночь возможные покраснения могли исчезнуть. Если вы испытываете болезненные ощущения или на коже появилась сыпь, приложите к коже холодное полотенце.
- Волосы легче удаляются после принятия душа или ванны. Однако ваша кожа должна быть абсолютно сухой!
- Чтобы предотвратить риск врастания волос, мы рекомендуем пользоваться отшелушивающими средствами и массажными губками, например, после принятия душа.

Чистка (Рис. 5)

Перед чисткой выключите устройство и извлеките сетевой адаптер из розетки.

Чистка эпиляционной головки

Нажмите кнопки отсоединения основания и снимите его. Почистите головку эпилятора с

помощью щеточки.

Во время чистки эпиляционные диски можно вращать вручную.

Во время чистки будьте осторожны, чтобы не сломать протектор для защиты кожи от повреждений. Для дезинфекции эпиляционных дисков используйте только чистый спирт. Внимание! Протирайте корпус эпилятора только влажной тканью. Применение спирта и других веществ может привести к обесцвечиванию или деформации корпуса.

После чистки наденьте крышку на эпиляционную головку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прибор должен быть сухим.

Внимание

- Как и все электроприборы, эпилятор нельзя держать рядом с водой.
- Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами без соответствующих знаний и опыта. Использование прибора такими людьми допускается только под наблюдением лица, отвечающего за их безопасность. Необходимо следить, чтобы дети не играли с прибором.
- Никогда не тяните за шнур для извлечения вилки из розетки.
- Никогда не вставляйте и не вынимайте вилку шнура из розетки мокрыми руками.
- Не пользуйтесь эпилятором во время принятия ванны или душа.
- Сразу после использования отключайте устройство из электрической розетки.
- Используйте устройство строго по назначению в соответствии с данным руководством. Не используйте дополнительные принадлежности, не рекомендованные производителем.
- Никогда не роняйте прибор и не допускайте попадания в его отверстия каких-либо иных предметов.
- Храните устройство вдали от источников возгорания.
- Не используйте устройство с поврежденной или сломанной эпиляционной головкой.
- Всегда сначала подключайте сетевой шнур к эпилятору, а затем вставляйте вилку в розетку. Для отключения установите выключатель в положение 0 (выкл.) и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
- Используйте только прилагаемый шнур питания.
- Не тяните, не перекручивайте и сильно не перегибайте сетевой шнур.
- Не закручивайте сетевой шнур вокруг корпуса устройства.
- Поврежденное или неисправное устройство должно быть возвращено в сервисный центр или авторизованному агенту по сервисному обслуживанию. Не пытайтесь использовать неисправное устройство или ремонтировать его самостоятельно. В этом случае гарантия на устройство будет аннулирована.
- Этот прибор работает только от электросети и может быть использован только для сухой эпиляции.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ "О защите прав потребителей" срок службы для данного изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.



Этот прибор предназначен только для домашнего использования.

Панасоник Электрик Воркс Ванбао (Гуанчжоу) Ко., Лтд. Ванбао Бейз, Шигуанг Род, Паниу Дистрикт, Гуанчжоу, Гуандонг, 511495, Китай

Сделано в Китае