
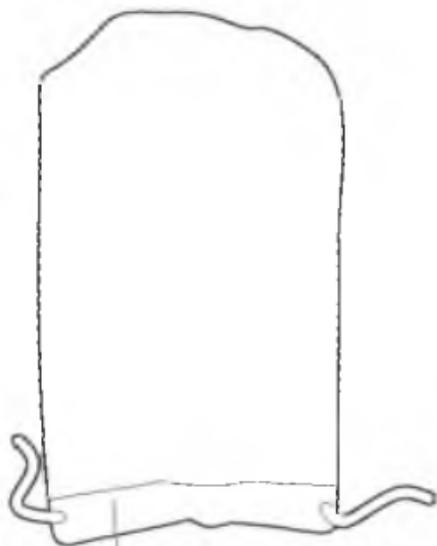


5

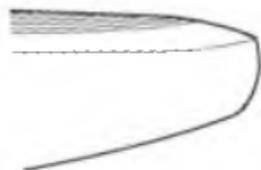

4

Введение

Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте **www.philips.com/welcome**.

Общее описание (Рис. 1)

- 1 Триммер для бороды
- 2 Ручка
- 3 Переключатель вкл./выкл.
- 4 Футляр
- 5 Щеточка для очистки
- 6 Триммер для волос в носу/ушах
- 7 Бритвенная мини-насадка
- 8 Металлический высокоточный триммер
- 9 Гребень для щетины
- 10 Гребень для бороды
- 11 Направляющие пазы
- 12 Указатель установки длины
- 13 Адаптер

Важная информация

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Опасно!

- Избегайте попадания жидкости на адаптер.

Предупреждение

- Перед подключением прибора убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на адаптере, соответствует напряжению местной электросети.



- В конструкцию адаптера входит трансформатор. Запрещается заменять адаптер или присоединять к нему другие штекеры: это опасно.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц ответственных за их безопасность.
- Не разрешайте детям пользоваться прибором или играть с ним.
- Всегда проверяйте прибор перед использованием. Не используйте прибор, если он поврежден, так как это может привести к травме.
- Не пользуйтесь прибором в ванной или под душем.

Внимание!

- Пользуйтесь только адаптером, входящим в комплект поставки.
- Использование прибора, его зарядка и хранение должны производиться при температуре от 5°C до 35°C.
- Перед очисткой прибора с использованием воды убедитесь, что он выключен и отключен от электросети.
- Если адаптер поврежден, заменяйте его только таким же адаптером, чтобы избежать возможных проблем.
- Если прибор подвергался существенным перепадам температуры, давления или влажности, подождите 30 минут перед тем как его использовать.

- Не пользуйтесь прибором, если повреждена какая-либо его часть: это может привести к травме.
- Запрещается использовать для чистки прибора сжатый воздух, губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или растворители типа бензина или ацетона.
- Предельный уровень шума: $L_c = 75$ дБ (А)

Соответствие стандартам

- Данный прибор соответствует международному стандарту техники безопасности IEC. Его можно мыть с использованием водопроводной воды.
- Данный прибор Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве по эксплуатации, использование прибора безопасно в соответствии с современными научными данными.




Зарядка

Зарядка занимает примерно 10 часов. Полная зарядка аккумулятора обеспечивает работу прибора в течение 35 минут.

Примечание При зарядке в течение 16 часов время автономной работы прибора составляет 45 минут.

- 1** Перед зарядкой прибора выключите его.
- 2** Подключите штекер к прибору.

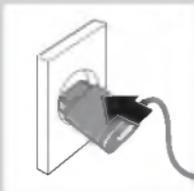

- 3 Подключите адаптер к розетке электросети.
- ▶ На адаптере загорится сигнальный индикатор, показывая, что прибор заряжается.

Примечание После полной зарядки аккумулятора индикатор зарядки не погаснет и не изменит цвет.

Использование прибора

Подравнивание бороды и щетины

При подравнивании бороды в первый раз соблюдайте осторожность. Не перемещайте триммер слишком быстро. Действуйте медленно и плавно.

Подравнивание бороды с использованием гребня для бороды

- 1 Установите триммер на ручку (1) и поверните его по часовой стрелке для фиксации (2).
- 2 Установите гребень для бороды в направляющие пазы с двух сторон ручки и сдвиньте его на место.
- 3 Нажмите на регулятор установок длины волос (1) и переместите гребень в соответствии с нужной длиной волос (2).
Можно выбрать любую установку от 1 до 18 мм.





1 Включите прибор.

5 Медленно перемещайте триммер против направления роста волос. Слегка нажмите на прибор и следите за тем, чтобы поверхность гребня всегда полностью соприкасалась с кожей.

Примечание При подравнивании в первый раз начните с установки максимальной длины волос (18 мм), чтобы научиться использовать прибор.

Подравнивание щетины

Для подравнивания щетины можно использовать гребень для щетины.



1 Установите триммер на ручку (1) и поверните его по часовой стрелке для фиксации (2).




2 Установите гребень для щетины в направляющие пазы с двух сторон ручки и сдвиньте его на место.



3 Нажмите на регулятор установок длины волос (1) и переместите гребень в соответствии с нужной длиной волос (2).

Можно выбрать любую установку длины от 1 до 12 мм.

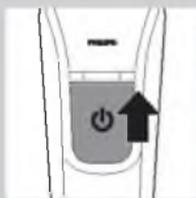

1 Включите прибор.

5 Медленно перемещайте триммер против направления роста волос. Слегка нажмите на прибор и следите за тем, чтобы поверхность гребня всегда полностью соприкасалась с кожей.

Стрижка и подравнивание бороды

Высокоточный триммер можно использовать для подравнивания и моделирования контура бороды. Триммер постригает волосы очень коротко (до 1 мм).

Внимание! При использовании прецизионного триммера соблюдайте особую осторожность, так как он состригает все волосы, которых касается.



1 Установите высокоточный триммер на ручку (1) и поверните его по часовой стрелке для фиксации (2).



2 Для достижения желаемых результатов прецизионный триммер необходимо перемещать против направления роста волос. Следите за тем, чтобы прецизионный триммер всегда полностью соприкасался с кожей.



3 Перемещайте прецизионный триммер уверенными, точными движениями.

Совет. Для завершения используйте бритвенную мини-насадку, чтобы аккуратно подровнять края и контуры бороды.

Подравнивание волос в носу и ушах

Подравнивание волос в носу



1 Установите триммер для волос в носу/ушах на ручку (1) и поверните его по часовой стрелке для фиксации (2).

2 Носовая полость должна быть чистой.



- 3 Включите прибор и введите наконечник насадки в одну из ноздрей.

Не вводите наконечник в ноздрю глубже, чем на 0,5 см.

- 4 Медленно вводите и извлекайте наконечник, одновременно поворачивая его, чтобы удалить нежелательные волосы.

Во избежание ощущения щекотки поверхность наконечника должна плотно прилегать к поверхности кожи.



Подравнивание волос в ушах

- 1 Установите триммер для волос в носу/ушах на ручку.

- 2 Очистите наружный ушной канал. Убедитесь в отсутствии в нем серы.



- 3 Включите прибор и плавно перемещайте наконечник насадки вокруг уха для удаления торчащих из ушной раковины волос.

- 4 Осторожно введите наконечник в наружный ушной канал.



Не вводите наконечник в ушной канал больше чем на 0,5 см, чтобы не травмировать барабанную перепонку.

Очистка

Запрещается использовать для чистки прибора сжатый воздух, губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или растворители типа бензина или ацетона.

Не подвергайте адаптер воздействию влаги.

Очищайте прибор после каждого использования. Прибор защищен от влаги, поэтому ручку, гребни и насадки можно мыть под водопроводной водой.

- 1 Убедитесь, что прибор выключен и отсоедините его от сети электропитания.
- 2 Снимите все гребни и/или насадки с прибора.
- 3 Сдуйте и/или вытряхните скопившиеся в насадке и/или гребне волосы и/или уберите их при помощи щеточки для очистки.
- 4 Промойте насадки и гребни под струей теплой воды и/или очистите их щеточкой для очистки.
- 5 Промойте ручку под струей теплой воды и/или очистите ее щеточкой для очистки.

Очистка бритвенной мини-насадки




- 1 После каждого использования необходимо снимать верхнюю часть бритвенной мини-насадки.

Бритвенная сетка очень тонкая и требует осторожного обращения. Если бритвенная сетка повреждена, использовать бритвенную мини-насадку нельзя.

Не чистите бритвенную сетку щеточкой для чистки: это может привести к повреждению.



- 2 Сдуйте и/или вытряхните скопившиеся в бритвенной мини-насадке волосы.

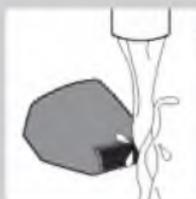

- 3 Промойте верхнюю часть бритвенной мини-насадки в теплой воде.

Хранение

Во избежание повреждений храните ручку, гребни, насадки и адаптер в чехле, входящем в комплект поставки.

Заказ аксессуаров

Для приобретения принадлежностей для данного прибора посетите наш интернет-магазин по адресу **www.shop.philips.com/service**. Если в Вашей стране данный магазин отсутствует, обратитесь в торговую организацию Philips или в сервисный центр Philips. Если у Вас возникли вопросы относительно заказа принадлежностей для прибора, обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в Вашей стране. Контактная информация указана на гарантийном талоне. Если адаптер поврежден, заменяйте его только таким же адаптером, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.

Изношенные или поврежденные насадки или гребни следует заменять только оригинальными насадками или гребнями Philips.

Защита окружающей среды



- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.




- Аккумулятор содержит вещества, загрязняющие окружающую среду. После окончания срока службы прибора и передачи его для утилизации аккумулятор необходимо извлечь. Аккумулятор следует утилизировать в специализированных пунктах. Если при извлечении аккумулятора возникли затруднения, можно передать прибор в сервисный центр Philips, где аккумулятор извлекут и утилизируют безопасным для окружающей среды способом.

Извлечение аккумулятора

Перед утилизацией прибора извлеките из него аккумулятор. Перед извлечением аккумулятор должен быть полностью разряжен.

Будьте осторожны: контактные полосы и элементы корпуса очень острые.


- 1** Убедитесь, что прибор отключен от электросети.
- 2** Снимите насадку.

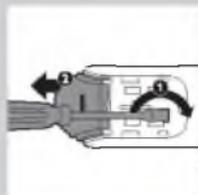

3 С помощью отвертки с плоским шлицем снимите кнопку включения/выключения.



4 С помощью отвертки с плоским шлицем снимите с прибора лицевую панель.

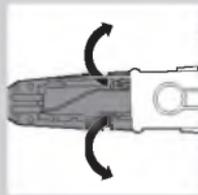

5 Чтобы извлечь внутренние детали, вставьте отвертку с плоским шлицем в указанное отверстие и приподнимите верхнюю крышку.

6 Извлеките внутренние детали и трубку.

7 Извлеките контакт питания.

8 Для доступа к аккумулятору открутите и снимите крышку.

9 Чтобы извлечь аккумулятор из прибора, перережьте контакты.

Гарантия и обслуживание

При возникновении проблемы или при необходимости получения сервисного обслуживания или информации посетите веб-сайт Philips www.philips.com/support или обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если в вашей стране подобный центр отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips.

Ограничения гарантии

Действие международной гарантии не распространяется на режущие блоки, так как они подвержены износу.

Поиск и устранение неисправностей

Данная глава посвящена наиболее распространенным проблемам, возникающим при использовании прибора. Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удастся, см. список часто задаваемых вопросов на веб-странице www.philips.com/support или обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране.

Проблема	Возможная причина	Способы решения
Гребень для бороды не держится на ручке.	Гребень для бороды установлен неправильно.	Установите гребень для бороды в направляющие пазы с обеих сторон ручки и задвиньте до щелчка.
	Направляющие пазы загрязнены.	Тщательно очистите прибор и направляющие пазы.
	Гребень сломан.	Для приобретения гребня обратитесь в торговую организацию или сервисный центр Philips.

Проблема	Возможная причина	Способы решения
Прибор не работает.	Аккумулятор разряжен.	Зарядите прибор (см. главу “Зарядка”). Перед зарядкой аккумулятора выключите прибор. Во время зарядки на адаптере мигает индикатор зарядки. Если индикатор зарядки не мигает, убедитесь в наличии напряжения в сети питания и в сетевой розетке. Если с напряжением все в порядке, однако индикатор по-прежнему не горит, отнесите прибор в торговую организацию или сервисный центр Philips.
Прибор не работает, хотя подключен к сети.	Прибор не предназначен для работы от электросети.	Выключите прибор и зарядите в течение 10 часов (см. главу “Зарядка”).
Прибор подключен к сети, но не заряжается.	Во время зарядки прибор должен быть выключен.	Выключите прибор.
Прибор стал работать хуже, чем раньше.	Режущий элемент используемой насадки загрязнен.	Снимите насадку с прибора. Очистите насадку в теплой воде.
Прибор нагревается.	Режущий элемент используемой насадки загрязнен.	Снимите насадку с прибора. Очистите насадку в теплой воде.

Вступ

Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Загальний опис (Мал. 1)

- 1 Триммер для бороди
- 2 Ручка
- 3 Перемикач "увімк./вимк."
- 4 Футляр
- 5 Щітка для чищення
- 6 Триммер для носа/вух
- 7 Міні-бритва із сіткою
- 8 Суцільнометалевий точний триммер
- 9 Насадка-гребінець для коротких зачісок
- 10 Гребінець для бороди
- 11 Напрямні пази
- 12 Індикатор налаштування
- 13 Адаптер

Важлива інформація

Перед тим як використовувати пристрій, уважно прочитайте цей посібник користувача і зберігайте його для майбутньої довідки.

Небезпечно

- Зберігайте адаптер сухим.

Увага!

- Перед тим як під'єднувати пристрій до мережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на адаптері, із напругою у мережі.



- Адаптер містить трансформатор. Для запобігання небезпеки не від'єднуйте адаптер, щоб замінити його іншим.
- Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя.
- Цей пристрій не призначено для користування дітьми. Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.
- Завжди перевіряйте пристрій перед використанням. Не використовуйте пошкоджений пристрій, оскільки це може призвести до травмування.
- Не можна використовувати пристрій у ванні чи в душі.

Увага

- Використовуйте лише адаптер, що додається.
- Використовуйте, заряджайте і зберігайте пристрій за температури від 5°C до 35°C.
- Перед миттям пристрою під краном перевірте, чи пристрій вимкнено та від'єднано від мережі.
- Якщо адаптер пошкоджено, його обов'язково треба замінити оригінальним, щоб уникнути небезпеки.
- Якщо пристрій потрапив в умови сильної зміни температури, тиску чи вологості, перед використанням дайте йому пристосуватися до нових умов протягом 30 хвилин.
- Не використовуйте пристрій, якщо одну з насадок пошкоджено чи розбито, оскільки це може призвести до травмування.

- Не використовуйте для чищення пристрою стиснене повітря, жорсткі губки, абразивні засоби чи рідини для чищення, такі як бензин чи ацетон.
- Рівень шуму: $L_c = 75$ дБ (А)

Відповідність стандартам

- Цей пристрій відповідає міжнародним нормативним актам із безпеки ІЕС, і його можна безпечно мити під краном.
- Цей пристрій Philips відповідає усім стандартам електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з останніми науковими дослідженнями, пристрій є безпечним у використанні за умов правильної експлуатації у відповідності з інструкціями, поданими у цьому посібнику користувача.



Зарядження

Стандартне зарядження триває приблизно 10 годин. Повністю заряджений пристрій забезпечує до 35 хвилин автономної роботи.

Примітка: Зарядження пристрою протягом 16 годин вночі забезпечує 45 хвилин роботи без під'єднання до мережі.

- 1 Вимикайте пристрій перед зарядженням.
 - 2 Вставте штекер у пристрій.
 - 3 Вставте адаптер у розетку.
- ▶ На адаптері засвітиться індикатор зарядки, а, отже, пристрій заряджається.

Примітка: Коли пристрій повністю зарядиться, індикатор зарядження не згасає і не змінює кольору.



Застосування пристрою

Підстригання бороди та щетини

Будьте обережні під час першого підстригання бороди. Не пересувайте тример надто швидко. Рухи мають бути плавними та обережними.

Підстригання бороди за допомогою гребінця для бороди

- 1 Встановіть тример на ручку (1). Поверніть тример за годинниковою стрілкою до фіксації (2).
- 2 Вставте гребінець для бороди в напрямні пази з обох боків ручки.
- 3 Натисніть селектор налаштування (1) і посуňte гребінець у потрібне налаштування довжини волосся (2).
Можна вибрати будь-яке налаштування від 1 до 18 мм.
- 4 Увімкніть пристрій.
- 5 Повільно пересувайте тример проти росту волосся. Легко притискайте та слідкуйте, щоб поверхня гребінця повністю торкалася шкіри.

Примітка: У разі першого підстригання вибирайте найбільше значення довжини волосся (18 мм), щоб ознайомитися із пристроєм.



Підстригання щетини

Для підстригання щетини можна використовувати гребінець для щетини.

1 Встановіть тример на ручку (1). Поверніть тример за годинниковою стрілкою до фіксації (2).

2 Вставте гребінець для щетини в напрямні пази з обох боків ручки.

3 Натисніть селектор налаштування (1) і посуňte гребінець у потрібне налаштування довжини волосся (2).

Можна вибрати будь-яке налаштування від 1 до 12 мм.

4 Увімкніть пристрій.

5 Повільно пересувайте тример проти росту волосся. Легко притискайте та слідкуйте, щоб поверхня гребінця повністю торкалася шкіри.

Моделювання/створення контурів бороди

Для створення контурів бороди чи надання їй форми можна використовувати точний тример. Він дозволяє підстригати волосся дуже близько до шкіри (на відстані 1 мм).

Увага: У разі використання точного тримера будьте обережні, оскільки він підстригає усе волосся, якого торкається.





- 1 Встановіть точний тример на ручку (1). Поверніть точний тример за годинниковою стрілкою до фіксації (2).



- 2 Для досягнення хорошого результату ведіть точним тримером проти росту волосся. Слідкуйте, щоб точний тример повністю торкався шкіри.



- 3 Під час використання точного тримера рухи мають бути обережними та контрольованими.

Порада: Для довершеного вигляду можна скористатися міні-бритвою із сіткою, яка дозволяє зробити краї та лінії бороди плавнішими.

Підстригання волосся у носі та вухах



Підстригання волосся у носі

- 1 Встановіть тример для носа/вух на ручку (1). Поверніть тример для носа/вух за годинниковою стрілкою на фіксації (2).

- 2 Ніздрі повинні бути чисті.

- 3 Увімкніть пристрій і вставте верхню частину насадки в ніздрю.

Не вставляйте кінець насадки в ніздрю більше, ніж на 0,5 см.



- 4 Повільно водіть кінцем насадки всередину та назвні, водночас повертаючи нею для видалення небажаного волосся.

Щоб зменшити ефект лоскотання, бік кінця треба щільно притискати до шкіри.



Підстригання волосся у вухах

- 1 Під'єднайте тример для носа/вух до ручки.
- 2 Почистіть зовнішній канал вуха. У вусі не має бути сірки.
- 3 Увімкніть пристрій і обережно ведіть кінцем насадки довкола вуха, щоб видалити волосся за межами вушної раковини.



- 4 Обережно вставте кінець насадки у зовнішній канал вуха.



Не вставляйте кінець насадки у вушний канал більше, ніж на 0,5 см, оскільки можна пошкодити барабанну перетинку.

Прибирання

Не використовуйте для чищення пристрою стиснене повітря, жорсткі губки, абразивні засоби чи рідини для чищення, такі як бензин чи ацетон.

Завжди зберігайте адаптер сухим.

Чистіть пристрій після кожного використання. Пристрій водостійкий, тому ручку, гребінці та насадки можна легко мити під краном.

- 1 Перевірте, чи пристрій вимкнений і від'єднаний від мережі живлення.
- 2 Зніміть гребінець та/або насадку з пристрою.

- 3 Видуйте та/або витрусіть волосся, що зібралось у насадках та/або гребінцях, чи скористайтеся щіточкою для чищення.
- 4 Помийте насадки та гребінці теплою водою з-під крана та/або почистіть їх щіточкою для чищення.
- 5 Помийте ручку теплою водою з-під крана та/або почистіть її щіточкою для чищення.

Чищення міні-бритви із сіткою




- 1 Щоразу після використання від'єднайте верхню частину міні-бритви із сіткою.

Захисна сітка може легко зламатися. Користуйтеся нею обережно. Якщо захисну сітку пошкоджено, припиніть використання міні-бритви із сіткою.



Для запобігання пошкодженню не чистіть захисну сітку щіточкою для чищення.

- 2 Видуйте та/або витрусіть волосся, яке зібралось у міні-бритві із сіткою.

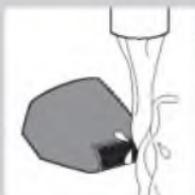

- 3 Помийте верхню частину міні-бритви із сіткою теплою водою.

Зберігання

Для запобігання пошкодженню зберігайте ручку, гребінці, насадки та адаптер у футлярі для зберігання, що додається.

Замовлення приладь

Придбати приладдя для цього пристрою можна в Інтернет-магазині за адресою **www.shop.philips.com/service**. Якщо у Вашій країні немає Інтернет-магазину, зверніться до дилера Philips або сервісного центру Philips. Якщо у Вас виникають проблеми з придбанням приладь для пристрою, зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips у своїй країні. Контактну інформацію можна знайти в гарантійному талоні.

Якщо адаптер пошкоджено, його обов'язково треба замінити оригінальним, щоб уникнути небезпеки.

Заміняйте пошкоджені або зношені насадки чи гребінці лише оригінальними змінними насадками або гребінцями Philips.

Навколишнє середовище



- Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допомагаєте захистити довкілля.





- Вбудована акумуляторна батарея містить речовини, які можуть забруднювати навколишнє середовище. Перед утилізацією пристрою або передачею в офіційний пункт прийому завжди виймайте батареї. Батареї віддайте в офіційний пункт прийому батарей. Якщо Ви не можете вийняти батареї, візьміть пристрій зі собою до сервісного центру Philips, де батареї виймуть та утилізують у безпечний для навколишнього середовища спосіб.

Виймання акумуляторної батареї

Виймайте акумуляторну батарею лише тоді, коли викидаєте бритву. Перед тим як вийняти батарею, перевірте, чи вона повністю розряджена.

Будьте обережні: вузькі сторони та частини корпусу батареї дуже гострі.

- 1 Пристрій має бути від'єднано від мережі.
- 2 Зніміть насадку.
- 3 За допомогою пласкої викрутки від'єднайте кнопку "увімк./вимк." пристрою.
- 4 За допомогою пласкої викрутки зніміть передню панель пристрою.
- 5 Щоб вийняти внутрішню частину, вставте пласку викрутку у вказаний отвір і перекиньте її на верхню кришку.
- 6 Від'єднайте внутрішню частину від трубки.
- 7 Від'єднайте контакт "увімк./вимк.".
- 8 Відчепіть і зніміть решту кришки, щоб відкрити акумуляторну батарею.
- 9 Обріжте дроти та від'єднайте акумуляторну батарею від пристрою.

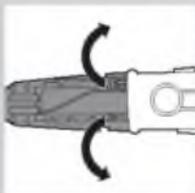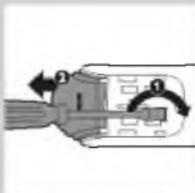

Гарантія та обслуговування

Якщо Вам необхідна інформація чи обслуговування або ж виникла проблема, відвідайте веб-сайт компанії Philips **www.philips.com/support** або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Philips у своїй країні. Номер телефону можна знайти у гарантійному талоні. Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips.

Обмеження гарантії

Умови міжнародної гарантії не поширюються на ріжучі блоки, оскільки вони зношуються.

Усунення несправностей

У цьому розділі зведено основні проблеми, які можуть виникнути під час використання пристрою. Якщо Ви не в змозі вирішити проблему за допомогою інформації, поданої нижче, відвідайте веб-сайт **www.philips.com/support** для перегляду списку частих запитань або зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні.

Проблема	Можлива причина	Вирішення
Гребінець для бороди не під'єднується до ручки.	Ви неправильно під'єднуєте гребінець для бороди.	Вставте гребінець для бороди в напрямні пази з обох боків ручки до фіксації.
	Напрямні пази брудні.	Добре почистіть пристрій і напрямні пази.

Проблема	Можлива причина	Вирішення
	Гребінець зламався.	Щоб придбати новий гребінець, зверніться до дилера Philips або сервісного центру Philips.
Пристрій більше не працює.	Акумуляторна батарея розрядилася.	Зарядіть пристрій (див. розділ “Зарядження”). Перед зарядженням пристрій потрібно вимкнути. Під час зарядження блимає індикатор зарядження на адаптері. Якщо індикатор зарядження не блимає, перевірте, чи не стався збій в електропостачанні або чи працює розетка. Якщо немає збою в електропостачанні і розетка працює, але індикатор зарядження і далі не блимає, віднесіть пристрій до дилера або сервісного центру Philips.
Пристрій не працює, коли його під'єднати до мережі.	Пристрій неможливо використовувати під'єднаним до мережі.	Вимкніть пристрій і заряджайте його протягом 10 годин (див. розділ “Зарядження”).
Пристрій не заряджається, коли його під'єднати до мережі.	У разі зарядження пристрій потрібно вимкнути.	Вимкніть пристрій.

Проблема	Можлива причина	Вирішення
Пристрій не підстригає так, як раніше.	Ріжучий елемент насадки, яку Ви використовуєте, брудний.	Зніміть насадку з пристрою. Помийте насадку теплою водою з-під крана.
Пристрій нагрівається.	Ріжучий елемент насадки, яку Ви використовуєте, брудний.	Зніміть насадку з пристрою. Помийте насадку теплою водою з-під крана.

Вы скачали инструкцию по эксплуатации
Машинка для стрижки Philips
QG3340/16 для ознакомления на сайте
<http://www.panatex.com.ua>. Для Вас
инструкции по эксплуатации, руководства
пользователя, рецепты, рецепты для
мультиварок,
книги, журналы, возможность скачать
бесплатно.



www.philips.com



100% recycled paper
100% papier recyclé

8222.002.0024.1