

Мультиварка бытовая электрическая

POLARIS

Модель PMC 0516ADG

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

Общие указания по безопасности	3
Специальные указания по безопасности данного прибора	4
Сфера использования	4
Описание прибора	5
Комплектация	7
Эксплуатация прибора	8
Описание функций	8
Чистка и уход	25
Если у вас возникла проблема	26
Технические характеристики	27
Информация о сертификации	27
Гарантийное обязательство	28

Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Перед началом использования прибора тщательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Запрещается отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

Специальные указания по безопасности данного прибора

- При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места. Прибор должен располагаться на расстоянии не менее 15 см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности.
- Перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («На пару») в течение 30 минут при заполнении чаши до верхней отметки для устранения посторонних запахов.
- Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).
- Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. По окончании эксплуатации дайте мультиварке остыть, в противном случае существует риск получения ожога.
- Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть.
- Не включайте мультиварку в режим приготовления без установленной внутренней чаши, не вынимайте внутреннюю чашу из мультиварки во время выполнения программ.
- Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду.
- Перед тем, как отсоединить прибор от сети, убедитесь, что он находится в режиме ожидания и программа не запущена.
- Никогда не поднимайте/не передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Не переносите прибор с заполненной продуктами чашей
- Не прикасайтесь к внутренней кастрюле во время работы мультиварки.
- Не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Между внутренней кастрюлей и внешним корпусом не должно быть никаких посторонних предметов.
- При приготовлении риса или гарнира соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в кастрюле.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

Сфера использования

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.

Описание прибора



Аксессуары



Панель управления



“СТАРТ”

Кнопка активации программ приготовления. Выберите программу при помощи кнопки “МЕНЮ” (см. ниже). Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, при этом загорится световой индикатор кнопки. После завершения приготовления блюда устройство по умолчанию автоматически переходит в режим ПОДОГРЕВ для поддержания температуры готовой пищи. О переходе на режим ПОДОГРЕВ после окончания программы свидетельствует светящийся индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”. Для отмены перехода программы в режим ПОДОГРЕВ нажмите повторно кнопку “СТАРТ”. Индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” погаснет. Если позднее Вы захотите снова установить режим перехода в режим ПОДОГРЕВ, вновь нажмите кнопку “СТАРТ”.

“ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”

При помощи данной кнопки можно отключить программу ранее установленного времени. Для отмены активной программы нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”

Если прибор находится в режиме ожидания (программы не запущены), нажатие кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” запускает режим подогрева с прямым отсчетом времени.

В режиме выбора программ нажатие кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” сбрасывает настройки и переводит прибор в режим ожидания.

“МЕНЮ”

Данная кнопка служит для выбора одной из 13-ти автопрограмм приготовления, а также активации программы «Мультиповар». Каждое повторное нажатие переключает программы в списке меню вперед на одну, при этом на панели загорается соответствующий индикатор.

“t°/ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”

При помощи данной кнопки можно регулировать время приготовления в автоматических программах, а также время и температуру в режимах «Мультиповар» и «Жарка», а также задавать время отложенного старта для всех программ.

“ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -”

Данные кнопки позволяют регулировать время приготовления и отложенного старта в автоматических программах, а также время, температуру и время отложенного старта в режимах «Мультиповар» и «Жарка».

Комплектация

Прибор	1 шт.
Внутренняя чаша	1 шт.
Контейнер для варки на пару	1 шт.
Плоская ложка	1 шт.
Столовая ложка для супа	1 шт.
Мерная чашка	1 шт.
Шнур питания	1 шт.
Книга рецептов	
Инструкция пользователя	
Список сервисных центров	
Гарантийный талон	

Подготовка к эксплуатации

1. Откройте упаковку, аккуратно выньте прибор, удалите все упаковочные и рекламные материалы.
2. Извлеките все аксессуары и руководство по эксплуатации.
3. Протрите корпус прибора влажной губкой.
4. Промойте чашу тёплой мыльной водой. Тщательно просушите.

Эксплуатация прибора

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте инструкцию и следуйте ее указаниям.

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку.
2. Перед началом приготовления убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. Убедитесь также, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов.
3. Поместите необходимые продукты в чашу и установите ее в мультиварку (при использовании программы «Жарка» установите пустую чашу, продукты поместите после начала обратного отсчета).
4. Следите, чтобы чаша была корректно установлена на нагревательном элементе. Слегка поворачивайте внутреннюю чашу в мультиварке из стороны в сторону, пока чаша не установится в нужном положении на нагревательной поверхности.
5. При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве.
6. При работе прибора возможно возникновение «щелчков», связанных с работой реле. Наличие данного эффекта является нормальной работой прибора и не свидетельствует о его неисправности.
7. В зависимости от программы приготовления, крышка прибора может оставаться открытой или закрытой. Рекомендации касательно корректного положения крышки указаны в описании каждой из программ приготовления. При работе прибора в режиме «Жарка» необходимо использовать мультиварку с открытой крышкой, следить за качеством тепловой обработки и периодически помешивать продукт во избежание его подгорания.
8. Включите мультиварку в розетку. Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
9. Выберите соответствующую программу приготовления, при необходимости настройте температуру и время.
10. Нажмите кнопку «СТАРТ».

Описание программ

Мультиварка 0516ADG имеет 13 автоматических программ и многофункциональную программу «Мультиповар».

По истечении времени приготовления прибор автоматически переходит в режим поддержания температуры (ПОДОГРЕВ). При этом загорится световой индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА» и на дисплее отобразится прямой отсчет времени.

«Мультиповар»

«Мультиповар» является многофункциональной программой, которая позволит Вам приготовить множество различных блюд. Для работы в данной программе необходимо вручную установить желаемое время и температуру приготовления.

- Включите прибор. На дисплее загорятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Программа «Мультиповар» активируется последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ». При выборе данной программы на панели загорится соответствующая индикация.
- На таймере будет указано время по умолчанию для данной программы – 5 минут.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки «ЧАСЫ / +» и «МИНУТЫ / -». Кнопка «ЧАСЫ / +» устанавливает часы приготовления с шагом в 1 час, кнопка «МИНУТЫ / -» минуты приготовления с шагом 1 минута в диапазоне от 5 минуты до 45 минут; с шагом 5 минут в диапазоне от 45 минут до 1 часа 30 минут; с шагом 10 минут в диапазоне от 1 часа 30 минут до 3 часов; с шагом 20 минут в диапазоне от 3 часов до 12 часов. Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 12 часов в зависимости от рецепта.

Длительное нажатие на кнопки «ЧАСЫ / +» и «МИНУТЫ / -» позволяет быстро менять значение устанавливаемого времени.

Установите температуру приготовления. Нажмите кнопку «t° / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ», при этом индикатор температуры на дисплее начнет мигать. При помощи кнопок «ЧАСЫ / +» и «МИНУТЫ / -» установите необходимое значение температуры от 35°C до 160°C в соответствии с рецептурой блюда. Шаг установки температуры составляет 5°C в диапазоне температур от 35°C до 110°C, 10°C – в диапазоне от 110°C до 160°C.

Установите, если требуется, время отложенного старта. Для этого повторно нажмите кнопку «t° / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ», на дисплее начнет мигать индикация «Отложенный старт». С помощью кнопок «ЧАСЫ / +» и «МИНУТЫ / -» установите время, по истечении которого мультиварка должна завершить приготовление (подробнее см. описание функции «Отложенный старт»). Следующее нажатие на кнопку «t° / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» отключает функцию отложенного старта и вновь переводит программу в режим установки времени приготовления (соответствующий индикатор на дисплее мигает).

Для запуска программы нажмите кнопку «СТАРТ». Загорится световой индикатор кнопки с однократным звуковым сигналом.

Также загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.

Примечание. Для температур приготовления ниже 80°C переход в режим ПОДОГРЕВ не предусмотрен

- После нажатия кнопки «СТАРТ» на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления. Проверить значение установленной температуры в процессе

- приготовления можно, нажав на кнопку “t° / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”. Значение установленной температуры будет индицироваться на экране в течение 5 секунд, затем устройство возвратится в режим индикации времени приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры, если он не был отменен ранее.
 - Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.
 - В программе «Мультивар» есть возможность проконтролировать процесс приготовления еды. В любой момент можно открыть крышку, проверить степень готовности, убедившись в полной готовности еды, отключить прибор.

Примечание:

- 1) *Пожалуйста, контролируйте положение крышки в соответствии с природой приготавливаемых продуктов. Так, например, во время приготовления макаронных изделий рекомендуется оставлять крышку мультиварки открытой, т.к. в процессе приготовления образуется много пены.*
- 2) *Если «Мультивар» используется для жарки, то укладывайте ингредиенты после прогрева прибора. Крышка должна быть открыта.*
- 3) *Не рекомендуется устанавливать время приготовления более 2 часов при температуре приготовления выше 140°C, это может сократить срок службы покрытия чаши и стать причиной воспламенения приготавливаемых ингредиентов при их пересушивании.*

«Выпечка»

Программа «Выпечка» служит для выпекания коржей, кексов, тирогов, запеканок и приготовления прочих блюд.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Выпечка», при этом на панели загорится индикатор названия программы.
- На таймере будет указано время приготовления по умолчанию – 1 час. Время может варьироваться от 30 минут до 3 часов 30 минут, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -”. Кнопка “ЧАСЫ / +” устанавливает часы приготовления с шагом в 1 час, кнопка “МИНУТЫ / -” - минуты приготовления с шагом 10 минут. Длительное нажатие на кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” позволяет быстро менять значение устанавливаемого времени.
- Установите, если требуется, время отложенного старта. Для этого нажмите кнопку “t° / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” и на дисплее загорится индикация «Отложенный старт». С помощью кнопок “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” установите время, по истечении которого мультиварка должна завершить приготовление (подробнее см. описание функции «Отложенный старт»). Следующее нажатие на кнопку “t° / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”

- отключает функцию отложенного старта и вновь переводит программу в режим установки времени приготовления (соответствующий индикатор на экране мигает).
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, загорится световой индикатор кнопки с однократным звуковым сигналом.
Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«Суп»

Программа “Суп” предназначена для приготовления супов, бульонов и прочих блюд.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Суп», при этом на панели загорится индикатор названия программы.
- На таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Время может варьироваться от 1 часа до 4 часов, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -”. Кнопка “ЧАСЫ / +” устанавливает часы приготовления с шагом в 1 час, кнопка “МИНУТЫ / -” - минуты приготовления с шагом 10 минут.
Длительное нажатие на кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” позволяет быстро менять значение устанавливаемого времени.
- Установите, если требуется, время отложенного старта. Для этого нажмите кнопку “t° / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” и на дисплее загорится индикация «Отложенный старт». С помощью кнопок “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” установите время, по истечении которого мультиварка должна завершить приготовление (подробнее см. описание функции «Отложенный старт»). Следующее нажатие на кнопку “t° / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” отключает функцию отложенного старта и вновь переводит программу в режим установки времени приготовления (соответствующий индикатор на экране мигает).
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, загорится световой индикатор кнопки с однократным звуковым сигналом.
Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.

- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«Тушение»

Данная программа предназначена для приготовления рагу, мясных и овощных блюд. Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Тушение», при этом на панели загорится индикатор названия программы.
- На таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 2 часа. Время может варьироваться от 30 минут до 8 часов, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -”. Кнопка “ЧАСЫ / +” устанавливает часы приготовления с шагом в 1 час, кнопка “МИНУТЫ / -” - минуты приготовления с шагом 30 минут. Длительное нажатие на кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” позволяет быстро менять значение устанавливаемого времени.
- Установите, если требуется, время отложенного старта. Для этого нажмите кнопку “t° / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” и на дисплее загорится индикация «Отложенный старт». С помощью кнопок “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” установите время, по истечении которого мультиварка должна завершить приготовление (подробнее см. описание функции «Отложенный старт»). Следующее нажатие на кнопку “t° / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” отключает функцию отложенного старта и вновь переводит программу в режим установки времени приготовления (соответствующий индикатор на экране мигает).
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, загорится световой индикатор кнопки с однократным звуковым сигналом. Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления. Обратный отсчет начнется после прогрева прибора до заданной температуры.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«Жарка»

Программа «Жарка» служит для обжаривания продуктов. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Добавьте в чашу масло по рецепту. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку открытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите программу «Жарка», при этом на панели загорится индикатор названия программы.
- На таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 30 минут. Для установки необходимого времени используйте кнопки «ЧАСЫ / +» и «МИНУТЫ / -». Кнопка «ЧАСЫ / +» устанавливает часы приготовления с шагом в 1 час, кнопка «МИНУТЫ / -» минуты приготовления с шагом 5 минут. Диапазон устанавливаемого времени – от 10 минут до 1 часа.
- На данном режиме возможен также выбор температуры приготовления. Нажмите кнопку «t° / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» и на дисплее начнет мигать индикатор температуры. При помощи кнопок «ЧАСЫ / +» и «МИНУТЫ / -» установите необходимый уровень от 100°C до 160°C (с шагом 10°C) в соответствии с рецептурой блюда.
- Длительное нажатие на кнопки «ЧАСЫ / +» и «МИНУТЫ / -» позволяет быстро менять значение устанавливаемого времени.
- Установите, если требуется, время отложенного старта. Для этого нажмите кнопку «t° / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» и на дисплее загорится индикация «Отложенный старт». С помощью кнопок «ЧАСЫ / +» и «МИНУТЫ / -» установите время, по истечении которого мультиварка должна завершить приготовление (подробнее см. описание функции «Отложенный старт»). Следующее нажатие на кнопку «t° / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» отключает функцию отложенного старта и вновь переводит программу в режим установки времени приготовления (соответствующий индикатор на экране мигает).
- Для запуска программы нажмите кнопку «СТАРТ». Загорится световой индикатор кнопки с однократным звуковым сигналом.
- Также загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА» погаснет.
- Обратный отсчет времени на экране начнется после прогрева прибора до заданной температуры, при этом устройство издаст десятикратный звуковой сигнал.
- После прогрева чаши загрузите в нее продукты и контролируйте готовность продукта, помешивая и переворачивая по необходимости. Проверить значение установленной температуры в процессе приготовления можно, нажав на кнопку «t° / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ». Значение установленной температуры будет индицироваться на экране в течение 5 секунд, затем устройство возвратится в режим индикации времени приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», отключите устройство.

«Запекание»

Программа «Запекание» служит для запекания овощей, мяса, рыбы, приготовления сложных многокомпонентных запеканок и прочих блюд.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Запекание», при этом на панели загорится индикатор названия программы.
- На таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 30 минут. Время может варьироваться от 10 минут до 2 часов 30 минут, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -”. Кнопка “ЧАСЫ / +” устанавливает часы приготовления с шагом в 1 час, кнопка “МИНУТЫ / -” - минуты приготовления с шагом 5 минут.
- Длительное нажатие на кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” позволяет быстро менять значение устанавливаемого времени.
- Установите, если требуется, время отложенного старта. Для этого нажмите кнопку “t° / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” и на дисплее загорится индикация «Отложенный старт». С помощью кнопок “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” установите время, по истечении которого мультиварка должна завершить приготовление (подробнее см. описание функции «Отложенный старт»). Следующее нажатие на кнопку “t° / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” отключает функцию отложенного старта и вновь переводит программу в режим установки времени приготовления (соответствующий индикатор на экране мигает).
- Для запуска программы нажмите кнопку “Старт”, загорится световой индикатор кнопки с однократным звуковым сигналом.
- Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«Плов»

Данная программа предназначена для приготовления плова

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Плов», при этом на панели загорится индикатор названия программы.
- На таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Время может варьироваться от 20 минут до 2 часов, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -”. Кнопка “ЧАСЫ / +” устанавливает часы приготовления с шагом в 1 час, кнопка “МИНУТЫ / -” - минуты приготовления с шагом 5 минут.
- Длительное нажатие на кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” позволяет быстро менять значение устанавливаемого времени.
- Установите, если требуется, время отложенного старта. Для этого нажмите кнопку “t° / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” и на дисплее загорится индикация «Отложенный старт». С помощью кнопок “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” установите время, по истечении которого мультиварка должна завершить приготовление (подробнее см. описание функции «Отложенный старт»). Следующее нажатие на кнопку “t° / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” отключает функцию отложенного старта и вновь переводит программу в режим установки времени приготовления (соответствующий индикатор на экране мигает).
- Для запуска программы нажмите кнопку “Старт”, загорится световой индикатор кнопки с однократным звуковым сигналом. Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- Данная программа является автоматической. Если готовность продукта наступит раньше установленного времени (что контролируется по наличию воды в чаше), мультиварка самостоятельно прервет процесс приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«Паста»

Данная программа предназначена для приготовления макаронных изделий.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Добавьте в чашу воду примерно до половины максимального уровня. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой до десятикратного звукового сигнала, после загрузки макаронных изделий в чашу – открытой, т.к. в процессе приготовления образуется много пены. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Паста», при этом на панели загорится индикатор названия программы.
- На таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы - 8 минут. Диапазон времени может варьироваться от 8 до 20 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Для установки необходимого времени используйте кнопку “МИНУТЫ / -”. Кнопка “МИНУТЫ / -” устанавливает минуты приготовления с шагом 1 минута. Длительное нажатие на кнопку “МИНУТЫ / -” позволяет быстро менять значение минут устанавливаемого времени.
- Установите, если требуется, время отложенного старта. Для этого нажмите кнопку “t° / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” и на дисплее загорится индикация «Отложенный старт». С помощью кнопок “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” установите время, по истечении которого мультиварка должна завершить приготовление (подробнее см. описание функции «Отложенный старт»). Следующее нажатие на кнопку “t° / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” отключает функцию отложенного старта и вновь переводит программу в режим установки времени приготовления (соответствующий индикатор на экране мигает).
- Для запуска программы нажмите кнопку “Старт”, на панели загорится световой индикатор кнопки с однократным звуковым сигналом. Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления, который начнется по достижении рабочей температуры. После того как мультиварка издаст десятикратный звуковой сигнал откройте крышку и загрузите макаронные изделия в чашу. Не закрывайте крышку.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«Варенье»

Данная программа предназначена для приготовления варенья

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Варенье», при этом на панели загорится индикатор названия программы.
- На таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Время может варьироваться от 30 минут до 4 часов, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -”. Кнопка “ЧАСЫ / +” устанавливает часы приготовления с шагом в 1 час, кнопка “МИНУТЫ / -” - минуты приготовления с шагом 5 минут. Длительное нажатие на кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” позволяет быстро менять значение устанавливаемого времени.
- В программе варенье предусмотрено 3 различных режима приготовления. Для выбора режима приготовления нажмите кнопку “t° / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, на дисплее отобразится номер температурного режима, по умолчанию - 2. Используя кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -”, установите требуемый режим приготовления с номером от 1 до 3.
- Режим 1. Режим мягкого нагрева для деликатного приготовления варенья. Предназначен для мягких сортов ягод (крыжовник, ежевика, малина и пр.), а также в случае, когда при варке образуется много пены, как при приготовлении клубничного варенья.
- Режим 2. Режим среднего нагрева. Предназначен для приготовления варенья из сочных ягод и фруктов (вишня, сливы, абрикосы и пр.)
- Режим 3. Режим максимального нагрева с интенсивным кипением. Предназначен для приготовления варенья из твердых сортов фруктов (айва, яблоки, груши)
- Изменить режим приготовления можно также и в процессе приготовления. Для этого необходимо нажать и удерживать кнопку “t° / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” до появления на дисплее номера режима приготовления. Каждое последующее нажатие позволяет выбрать требуемый режим. Переход на режим 1 рекомендуется, если при варке образуется много пены.
- После установки режима приготовления, установите, если требуется, время отложенного старта. Для этого нажмите кнопку “t° / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” и на дисплее загорится индикация «Отложенный старт». С помощью кнопок “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” установите время, по истечении которого мультиварка должна завершить приготовление (подробнее см. описание функции «Отложенный старт»). Следующее нажатие на кнопку “t° / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” отключает функцию отложенного старта и вновь переводит программу в режим установки времени приготовления (соответствующий индикатор на экране мигает).
- Для запуска программы нажмите кнопку “Старт”, загорится световой индикатор кнопки с однократным звуковым сигналом. Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.

- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«На пару»

Мультиварка 0516ADG может заменить традиционные пароварки на Вашей кухне. Программа «На пару» позволяет приготовить пищу на пару, сохраняя витамины и полезные свойства продуктов. Специальный контейнер для варки на пару поставляется в комплекте с устройством.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Для варки на пару наполните чашу водой примерно на 1/3 объема. Установите чашу в мультиварку. Подготовьте продукты и поместите их в контейнер для варки на пару. Установите контейнер в чашу.
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «На пару», при этом на панели загорится индикатор названия программы.
- На мигающем таймере на дисплее будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 5 минут. Время может варьироваться от 5 минут до 1 часа, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -”. Кнопка “ЧАСЫ / +” устанавливает часы приготовления с шагом в 1 час, кнопка “МИНУТЫ / -” - минуты приготовления с шагом 1 минуту. Длительное нажатие на кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” позволяет быстро менять значение устанавливаемого времени.
- Установите, если требуется, время отложенного старта. Для этого нажмите кнопку “t° / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” и на дисплее загорится индикация «Отложенный старт». С помощью кнопок “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” установите время, по истечении которого мультиварка должна завершить приготовление (подробнее см. описание функции «Отложенный старт»). Следующее нажатие на кнопку “t° / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” отключает функцию отложенного старта и вновь переводит программу в режим установки времени приготовления (соответствующий индикатор на экране мигает).
- Для запуска программы нажмите кнопку “Старт”, загорится световой индикатор кнопки с однократным звуковым сигналом. Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления, который начнется по достижении рабочей температуры.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.

- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«Бобы»

Программа предназначена для приготовления наваристых супов и гарниров из бобов, которые требуют длительной тепловой обработки.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Бобы», при этом на панели загорится индикатор названия программы.
- На таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Время может варьироваться от 1 до 4 часов, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -”. Кнопка “ЧАСЫ / +” устанавливает часы приготовления с шагом в 1 час, кнопка “МИНУТЫ / -” - минуты приготовления с шагом 10 минут.
- Длительное нажатие на кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” позволяет быстро менять значение устанавливаемого времени.
- Установите, если требуется, время отложенного старта. Для этого нажмите кнопку “t° / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” и на дисплее загорится индикация «Отложенный старт». С помощью кнопок “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” установите время, по истечении которого мультиварка должна завершить приготовление (подробнее см. описание функции «Отложенный старт»). Следующее нажатие на кнопку “t° / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” отключает функцию отложенного старта и вновь переводит программу в режим установки времени приготовления (соответствующий индикатор на экране мигает).
- Для запуска программы нажмите кнопку “Старт”, загорится световой индикатор кнопки с однократным звуковым сигналом.
- Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«Молочная каша»

Программа предназначена для приготовления молочных супов и каш.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите программу «Молочная каша», при этом на панели загорится индикатор названия программы.
- На таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 35 минут. Время может варьироваться от 10 минут до 1 часа, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки «ЧАСЫ / +» и «МИНУТЫ / -». Кнопка «ЧАСЫ / +» устанавливает часы приготовления с шагом в 1 час, кнопка «МИНУТЫ / -» - минуты приготовления с шагом 5 минут.
- Длительное нажатие на кнопки «ЧАСЫ / +» и «МИНУТЫ / -» позволяет быстро менять значение устанавливаемого времени.
- Установите, если требуется, время отложенного старта. Для этого нажмите кнопку «t° / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» и на дисплее загорится индикация «Отложенный старт». С помощью кнопок «ЧАСЫ / +» и «МИНУТЫ / -» установите время, по истечении которого мультиварка должна завершить приготовление (подробнее см. описание функции «Отложенный старт»). Следующее нажатие на кнопку «t° / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» отключает функцию отложенного старта и вновь переводит программу в режим установки времени приготовления (соответствующий индикатор на экране мигает).
- Для запуска программы нажмите кнопку «Старт», загорится световой индикатор кнопки с однократным звуковым сигналом.
- Также загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», отключите устройство.

«Крупа»

Программа «Крупа» предназначена для приготовления полезных гарниров из круп. Оптимальные температурные параметры и равномерный нагрев каши со всех сторон позволяют приготовить великолепные рассычатые гарниры.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите программу «Крупа», при этом на панели загорится индикатор названия программы.
- На таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 25 минут. Время может варьироваться от 20 минут до 2 часов, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки «ЧАСЫ / +» и «МИНУТЫ / -». Кнопка «ЧАСЫ / +» устанавливает часы приготовления с шагом в 1 час, кнопка «МИНУТЫ / -» - минуты приготовления с шагом 5 минут.
- Длительное нажатие на кнопки «ЧАСЫ / +» и «МИНУТЫ / -» позволяет быстро менять значение устанавливаемого времени.
- Установите, если требуется, время отложенного старта. Для этого нажмите кнопку «t° / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» и на дисплее загорится индикация «Отложенный старт». С помощью кнопок «ЧАСЫ / +» и «МИНУТЫ / -» установите время, по истечении которого мультиварка должна завершить приготовление (подробнее см. описание функции «Отложенный старт»). Следующее нажатие на кнопку «t° / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» отключает функцию отложенного старта и вновь переводит программу в режим установки времени приготовления (соответствующий индикатор на экране мигает).
- Для запуска программы нажмите кнопку «Старт», загорится световой индикатор кнопки с однократным звуковым сигналом.
- Также загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- Данная программа является автоматической. Если готовность продукта наступит раньше установленного времени (что контролируется по наличию воды в чаше), мультиварка самостоятельно прервет процесс приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», отключите устройство.
- *Для программы «Крупа» рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ на 10-15 минут после завершения работы основной программы.*

«Разогрев»

Данная программа позволяет быстро разогреть ранее приготовленные блюда

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите разогреваемые продукты в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите программу «Разогрев», при этом на панели загорится индикатор названия программы.
- На таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 20 минут. Время может варьироваться от 10 минут до 1 часа, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки «ЧАСЫ / +» и «МИНУТЫ / -». Кнопка «ЧАСЫ / +» устанавливает часы приготовления с шагом в 1 час, кнопка «МИНУТЫ / -» - минуты приготовления с шагом 5 минут.
- Длительное нажатие на кнопки «ЧАСЫ / +» и «МИНУТЫ / -» позволяет быстро менять значение устанавливаемого времени.
- Установите, если требуется, время отложенного старта. Для этого нажмите кнопку «t° / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» и на дисплее загорится индикация «Отложенный старт». С помощью кнопок «ЧАСЫ / +» и «МИНУТЫ / -» установите время, по истечении которого мультиварка должна завершить приготовление (подробнее см. описание функции «Отложенный старт»). Следующее нажатие на кнопку «t° / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» отключает функцию отложенного старта и вновь переводит программу в режим установки времени приготовления (соответствующий индикатор на экране мигает).
- Для запуска программы нажмите кнопку «Старт», загорится световой индикатор кнопки с однократным звуковым сигналом.
- Также загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», отключите устройство.

Рецепты для приготовления в мультиварке PMC 0516ADG Вы можете найти в разделе «Рецепты для мультиварок» на сайте www.polar.ru

Краткая таблица режимов приготовления

Режим приготовления	Время и температура приготовления	Возможность использовать функцию «Отложенный старт»	Рекомендации по положению крышки
Мультиповар	Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: 5 мин – 12 ч от 5 мин до 45 мин, шаг 1 мин. от 45 мин до 1ч 30 мин, шаг 5 мин. от 1 ч 30 мин до 3 ч, шаг 10 мин. от 3 ч до 12 ч, шаг 20 мин. Регулировка температуры: 35°C - 160°C от 35°C до 110°C, шаг 5°C от 110°C до 160°C, шаг 10°C	Да	Открыта или закрыта, в зависимости от блюда
Выпечка	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 30 минут до 3,5 часов, шаг 10 минут	Да	Закрыта
Суп	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 1 до 4 часов, шаг 10 минут	Да	Закрыта
Тушение	Время по умолчанию: 2 часа Регулировка времени: от 30 минут до 8 часов, шаг 30 минут	Да	Закрыта
Жарка (t)	Время по умолчанию: 30 минут Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа, шаг 5 минут Температура приготовления: 100-160°C, шаг 10°C	Да	Открыта
Запекание	Время по умолчанию: 30 минут Регулировка времени: от 10 минут до 2 часов 30 минут, шаг 5 минут	Да	Закрыта
Плов	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 20 минут до 2 часов, шаг 5 минут	Да	Закрыта
Паста	Время по умолчанию: 8 минут Регулировка времени: от 8 до 20 минут, шаг 1 минута	Да	Открыта
Варенье	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 30 минут до 4 часов, шаг 5 минут	Да	Закрыта
На пару	Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа, шаг 1 минута	Да	Закрыта
Бобы	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 1 до 4 часов, шаг 10 минут	Да	Закрыта
Молочная каша	Время по умолчанию: 35 минут Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа, шаг 5 минут	Да	Закрыта
Крупа	Время по умолчанию: 25 минут Регулировка времени: от 20 минут до 2 часов, шаг 5 минут	Да	Закрыта
Разогрев	Время по умолчанию: 20 минут Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа, шаг 5 минут	Да	Закрыта

Функция «Отложенный старт»

Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени. Однако, пожалуйста, не откладывайте начало работы программы на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.

- Функция «Отложенный старт» доступна для всех программ.
- Для активации режима выберите программу приготовления, используя кнопку «МЕНЮ», если требуется, установите время приготовления для автоматических программ и время и температуру (температурный режим для программы «Варенье») для программ «Мультиповар» и «Жарка». Затем нажмите кнопку “t° / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, при этом на дисплее загорится индикация «Отложенный старт».
- При помощи кнопок “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” выберите время, через которое должно завершиться приготовление блюда. Кнопка “ЧАСЫ / +” устанавливает часы с шагом в 1 час, кнопка “МИНУТЫ / -” - минуты с шагом 10 минут. Длительное нажатие на кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” позволяет быстро менять значение устанавливаемого времени.
Примечание. Выбранное время должно быть больше времени выполнения программы как минимум на минимальный шаг установки времени.
- Нажмите кнопку “СТАРТ”. Программа начнет отсчитывать предустановленное время и включит выполнение заданной программы таким образом, чтобы блюдо было готово к заданному времени.

Примечание. В программах «Жарка», «На пару» и «Паста» обратный отсчет времени включается по достижению рабочей температуры, поэтому окончание приготовления может наступить несколько раньше или позже установленного для «Отложенного старта» времени (в зависимости от выбранной температуры и наполнения чаши).

Для автоматических программ «Плов» и «Крупы» процесс приготовления может закончиться раньше (см. описание соответствующих программ), при этом до истечения установленного времени мультиварка будет находиться в режиме ПОДОГРЕВ.

Чистка и уход за прибором

- По окончании приготовления всегда очищайте мультиварку от остатков пищи и загрязнений.
- После каждого приготовления внутреннюю поверхность крышки рекомендуется промывать в нейтральном мыльном растворе, используя губку.
- Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки.
- Если остатки блюда прикипели к кастрюле, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу.
- Не опускайте корпус в воду. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.
- Внутреннюю чашу с керамическим покрытием и поддон-пароварку можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы внутренняя кастрюля не повредилась о составные части машины.

Меры предосторожности при использовании внутренней чаши мультиварки

- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку, поставляемую в комплекте с прибором.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Для очистки НЕ используйте абразивные вещества.

Внимание:

По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Если у Вас возникла проблема.

Проблема	Причина	Способ устранения
Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	1. Проблема с электропитанием 2. Электрическая плата или контакты повреждены	Проверьте, включен ли прибор в сеть Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Индикатор горит, нагревательный элемент не работает	Электрическая плата или контакты повреждены.	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Блюдо слишком долго готовится	1. Питание от сети отсутствует	Проверьте, включен ли прибор в сеть
	2. Нагревательный элемент неисправен	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
	3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом	Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно
	4. Посторонний предмет между нагревательной пластиной и кастрюлей	Удалите посторонний предмет
На дисплее отображаются коды ошибок E1, E2, E3, E4	Проблемы с платой электропитания	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр

Технические характеристики

РМС - Мультиварка бытовая электрическая торговой марки Polaris

Напряжение: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 860 Вт

Общий объем чаши: 5 л

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

Сертификат соответствия № TC RU C-US.AG27.A.00335 серия RU № 0030901

Срок действия с 14.11.2013

Выдан: орган по сертификации ООО "ИНТЕРСТАНДАРТ", Россия, 107241, Москва, ул. Уральская, д.21, пом. 102-103



Расчетный срок службы изделия:

3 года

Гарантийный срок:

1 год со дня покупки

Гарантийный срок на внутреннюю чашу (кастрюлю):

6 месяцев со дня покупки

Дата производства указана на приборе.

Производитель:

TEXTON CORPORATION LLC - ООО «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»

1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, State of Delaware 19801, United States of America

1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, Уилмингтон, Штат Делавэр 19801, Соединенные Штаты Америки

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Мультиварка бытовая электрическая

Модель: **PMC 0516ADG**

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «TEXTON CORPORATION LLC», в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом гарантийного талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

**Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru*

Мультиварка побутова електрична

POLARIS

Модель PMC 0516ADG

Інструкція з експлуатації

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наші вироби розроблено відповідно до високих вимог якості, функціональності і дизайну. Ми впевнені, що, придбавши новий виріб нашої фірми, Ви будете задоволені.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації з правильного використання приладу і догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, а також, по можливості, з картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

Зміст

Загальні вказівки з безпеки.....	30
Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу.....	31
Сфера використання.....	31
Опис приладу.....	32
Комплектація.....	34
Експлуатація приладу.....	35
Опис функцій.....	36
Чищення та догляд.....	52
Якщо у вас виникла проблема.....	53
Технічні характеристики.....	54
Інформація про сертифікацію.....	54
Гарантійне зобов'язання.....	55

Загальні вказівки з безпеки

1. Прилад призначений винятково для побутового використання.
2. Прилад повинен використовуватися тільки за призначенням.
Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми), у яких наявні фізичні, нервові або психічні відхилення або бракує досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання цього приладу особою, відповідальною за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми, аби не допустити їхніх ігор із приладом.
3. Перед введенням приладу в експлуатацію уважно прочитайте цю інструкцію.
4. Щоразу перед вмиканням приладу оглядайте його. При наявності ушкоджень приладу і шнура живлення в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
5. Прилад та мережевий шнур необхідно зберігати так, щоб вони не попадали під вплив спеки, прямих сонячних променів, та вологи.
6. **Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин або інших ємностей, заповнених водою.**
7. Ні в якому разі не занурюйте прилад у воду чи інші рідини. Не торкайтеся приладу вологими руками. При намоканні приладу негайно відключіть його від мережі.
8. У разі падіння приладу в воду негайно від'єднайте його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки в воду. Перш ніж надалі використовувати прилад, необхідно перевірити його кваліфікованим спеціалістом.
9. Умикайте прилад тільки в джерело змінного струму (~). Перед вмиканням переконайтеся, що прилад розрахований на напругу, що використовується в мережі.
10. **Будь-яке помилкове вмикання позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
11. Прилад може вмикатися тільки в мережу з заземленням. Для забезпечення Вашої безпеки заземлення повинне відповідати встановленим електротехнічним нормам. Не користуйтеся нестандартними джерелами живлення або пристроями підключення.
12. Не використовуйте прилад поза приміщенням. Оберегайте прилад від ударів об гострі кути. Після закінчення експлуатації, чищення або поломці приладу завжди від'єднайте його від мережі.
13. Забороняється також від'єднувати прилад від мережі, тримаючи його за шнур живлення. При вимиканні приладу з мережі тримайтеся за штепсельну вилку.
14. Використання додаткових аксесуарів, що не входять до комплекту, позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.
15. Після використання ніколи не обмотуйте шнур електроживлення навколо приладу, тому що згодом це може призвести до заломлення шнура. Завжди гладко розправляйте шнур на час зберігання.
16. Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт повинен виконуватися тільки кваліфікованими фахівцями сервісного центру.
17. Для ремонту приладу можуть використовуватися лише оригінальні запасні частини.

Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу

1. Перед використанням приладу переконайтесь в тому, що навколо нього достатньо вільного простору. Не менш ніж 15 см від об'єктів які, легко займаються, таких як меблі, штори та ін.
2. При використанні приладу ставте його на суху, рівну термостійку поверхню.
3. Перед першим використанням рекомендується прокип'ятити воду в мультиварці в температурному режимі «Варка на пару» протягом 30 хвилин, наповнивши чашу до верхньої позначки, задля усунення сторонніх запахів.
4. Не використовуйте мультиварку поряд з джерелами тепла (газовими чи електричними плитами).
5. Щоб уникнути опіків не торкайтесь працюючого приладу. Після закінчення експлуатації дайте мультиварці охолонути, інакше виникає ризик отримання опіків.
6. Перевірте напругу, перш ніж під'єднати прилад до мережі.
7. Не розпочинайте виконання програми мультиварки без встановленої внутрішньої чаші, не виймайте чашу з мультиварки під час роботи програми.
8. Не залишайте електроприлад під'єднаним до мережі, у разі коли ви не готуєте їжу.
9. Перед тим, як від'єднувати прилад від мережі, переконайтесь, що він знаходиться в режимі очікування та програма не запущена.
10. Ніколи не піднімайте та не пересувайте прилад, якщо він під'єднаний до електромережі.
11. Не переносьте прилад із наповненою продуктами внутрішньою чашею.
12. Не торкайтесь до внутрішньої каструлі під час роботи мультиварки.
13. Не використовуйте для чищення приладу абразивні очисники та агресивні миючі засоби.
14. Не залишайте продукти чи воду в мультиварці надовго.
15. Між внутрішньою каструлею та зовнішнім корпусом не повинно бути ніяких сторонніх предметів.
16. Під час приготування рису чи гарніру дотримуйтеся рекомендацій щодо співвідношення крупи та води в каструлі.
17. Виробник не несе відповідальність за збитки, які виникли в результаті неправильного чи непередбаченого даною інструкцією використання.

Сфера використання

1. Прилад призначено винятково для побутового використання.
2. Прилад повинен використовуватися тільки за призначенням.

Опис приладу



Акcesуари




плоска ложка



столова ложка



мірна чаша

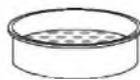

контейнер для варки на пару

Панель керування



“СТАРТ”

Кнопка активації режимів приготування. Виберіть програму за допомогою кнопки “МЕНЮ” (див. нижче). Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, при цьому загориться світловий індикатор кнопки. Після завершення приготування страви пристрій за замовчуванням автоматично переходить у режим “ПІДГРІВ” для підтримування температури готової страви. Про перехід на “ПІДГРІВ” після закінчення роботи програми свідчить індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”. Для скасування переходу програми в режим “ПІДГРІВ” натисніть повторно кнопку “СТАРТ”. Індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ” погасне. Якщо пізніше Ви захочете знову встановити режим переходу на “ПІДГРІВ”, натисніть кнопку “СТАРТ” ще раз.

“ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”

За допомогою цієї кнопки можна вимкнути програму до закінчення налаштованого раніше часу. Для скасування активної програми натисніть кнопку “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”

При тривалому натисканні цієї кнопки в режимі очікування, прилад переходить у режим ПІДГРІВ, при цьому індикатор кнопки буде горіти.

“МЕНЮ”

Ця кнопка служить для входу в режим вибору однієї з 13-ти автоматичних програм приготування, а також для активації програми “МУЛЬТИКУХАР”. Кожне наступне натискання переключає програми з переліку меню вперед на одну, при цьому на дисплеї загорасться відповідний індикатор.

“ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ
СТАРТ”

За допомогою цієї кнопки Ви можете перейти до регулювання часу чи температури приготування (для програм “МУЛЬТИКУХАР” і “СМАЖЕННЯ”), а також встановити час відкладеного старту для всіх програм.

“ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -”

Ці кнопки дозволяють регулювати час приготування та відкладеного старту в автоматичних програмах, а також час, температуру і час відкладеного старту в режимах «МУЛЬТИКУХАР» і «СМАЖЕННЯ».

Комплектація

Прилад	1 шт.
Внутрішня чаша	1 шт.
Контейнер для варки на пару	1 шт.
Плоска ложка	1 шт.
Столова ложка для супу	1 шт.
Мірна чаша	1 шт.
Шнур живлення	1 шт.
Книга рецептів	
Інструкція користувача	
Перелік сервісних центрів	
Гарантійний талон	

Підготовка до експлуатації

1. Відкрийте упаковку, акуратно вийміть прилад, видаліть всі пакувальні та рекламні матеріали.
2. Вийміть всі аксесуари та керівництво з експлуатації.
3. Протріть корпус приладу вологою губкою.
4. Промийте чашу теплою мильною водою. Ретельно просушіть.

Експлуатація приладу

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте інструкцію та дотримуйтесь її вказівок.

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку.
2. Перед початком приготування переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені. Переконайтесь також у тому, що між внутрішньою каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів.
3. Помістіть необхідні продукти в чашу та встановіть її у мультиварку (використовуючи програму «СМАЖЕННЯ» встановіть пусту чашу, продукти помістіть після початку зворотного відліку).
4. Стежте, щоб чаша була правильно встановлена на нагрівальному елементі. Злегка повертайте внутрішню чашу в мультиварці зі сторони в сторону, поки вона не стане в необхідне положення на нагрівальній поверхні.
5. Під час першого вмикання приладу можлива поява диму, пов'язана з обгоранням залишків мастила, що використовується при виробництві.
6. Під час роботи приладу можуть чути звуки «клацання», що пов'язані з роботою реле. Наявність цього звукового ефекту являється нормальною роботою приладу та не свідчить про його несправність.
7. В залежності від режиму приготування, кришка приладу може залишатися відкритою чи закритою. Рекомендації щодо коректного положення кришки зазначені в описі кожного з режимів приготування. Під час приготування в режимі «СМАЖЕННЯ» необхідно використовувати мультиварку з відкритою кришкою, стежте за часом теплової обробки, періодично помішуючи продукти, щоб уникнути їх пригорання.
8. Включіть мультиварку в розетку. Не підключайте прилад у розетку в разі невиконання вищезазначених рекомендацій.
9. Виберіть відповідну програму приготування, за необхідності, задайте температуру та час.
10. Натисніть кнопку «СТАРТ».

Опис програм

Мультиварка 0516ADG має 13 автоматичних програм та багатофункціональну програму “Мультикухар”.

Після закінчення часу роботи прилад автоматично переходить у режим підтримання температури (ПІДГРІВ). Світловий індикатор “ПІДГРІВ” при цьому буде світитися і на дисплеї відобразатиметься прямий відлік часу.

“Мультикухар”

“Мультикухар” це багатофункціональна програма, котра дає Вам можливість приготувати безліч різноманітних страв. Для роботи в даній програмі необхідно вручну налаштувати необхідні час і температуру приготування.

- Увімкніть прилад. На дисплеї загоряться символи - - - -.
- Помістіть усі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- Ця програма активується послідовним натисканням кнопки “МЕНЮ”. При виборі цієї програми на панелі загориться відповідна індикація.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час приготування за замовчуванням для цієї програми – 5 хвилин.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -”. Кнопка “ГОДИНИ / +” встановлює години приготування з кроком 1 година, кнопка “ХВИЛИНИ / -” - хвилини приготування з кроком 5 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 5 хвилин до 12 години, відповідно до рецепту страви, що готується. Під час налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає. Тривале натискання на кнопки “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -” дозволяє швидко змінювати значення часу, що налаштовується.

Встановіть температуру приготування. Натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, при цьому на дисплеї почне блимати індикатор температури приготування. За допомогою кнопок “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -” налаштуйте необхідну температуру від 30°C до 160°C відповідно до рецепту страви, що готується. Крок налаштування температури становить 5°C у діапазоні температур від 30 до 110°C, 10°C – у діапазоні від 110 до 160°C.

- Налаштуйте, при необхідності, час відкладеного старту. Для цього натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на дисплеї загориться індикація “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на екрані почне блимати час відкладеного старту. За допомогою кнопок “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -” встановіть час, після закінчення котрого мультиварка повинна завершити приготування (детальніше див. опис функції “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”). Наступне натискання на кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ” вимикає функцію відкладений старт та знову переводить програму в режим налаштування часу приготування (відповідне значення на екрані почне блимати).
- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, загориться світловий індикатор кнопки і пролунає одноразовий звуковий сигнал.

Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ повторно натисніть кнопку “СТАРТ”, індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ” погасне.

Примітка. Для страв, що готуються при температурі нижче 80°C перехід у режим ПІДГРІВ не передбачений.

- На дисплеї відобразатиметься зворотний відлік часу приготування. Перевірити значення встановленої температури в процесі приготування можна, натиснувши кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”. Значення встановленої температури з'явиться на екрані та буде світитися протягом 10 секунд, потім пристрій повернеться в режим індикації часу приготування.
- При необхідності можна контролювати час завершення процесу приготування кнопкою “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, вимкніть пристрій.
- У програмі “МУЛЬТИКУХАР” є можливість контролювати процес приготування їжі. У будь-який момент можна відкрити кришку та перевірити ступінь готовності. Переконавшись у повній готовності страви, вимкніть пристрій.

Примітки:

- *Будь-ласка, контролюйте положення кришки відповідно до виду продуктів, які ви готуєте. Так, наприклад, під час приготування макаронних виробів рекомендується залишати кришку мультиварки відкритою, тому що в процесі приготування утворюється багато піни.*
- *У разі, якщо програма “МУЛЬТИКУХАР” використовується для смаження, завантажуйте інгредієнти після нагрівання приладу. Кришка повинна бути відкритою.*
- *При температурі приготування вище 140°C, не рекомендується встановлювати час приготування понад 2 години, оскільки це може скоротити строк служби покриття чаші та стати причиною займання інгредієнтів, що готуються, в наслідок їх пересушування.*

“Випічка”

Програма “Випічка” служить для випікання коржів, кексів, пирогів, запіканок і приготування інших страв.

- Увімкніть прилад. На дисплеї загоряться символи - - - -.
 - Помістіть усі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
 - *Під час приготування в даній програмі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.*
 - Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму “ВИПІЧКА”, при цьому на панелі загориться індикатор назви програми.
 - На таймері, що блимає, буде зазначатися час приготування за замовчуванням – 1 година. Діапазон часу приготування може варіювати від 30 хвилин до 3 годин 30 хвилин, відповідно до рецепту страви, що готується.
 - Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -”. Кнопка “ГОДИНИ / +” встановлює години приготування з кроком 1 година, кнопка “ХВИЛИНИ / -” - хвилини приготування з кроком 10 хвилин.
- Налаштуйте, при необхідності, час відкладеного старту. Для цього натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на дисплеї загориться індикація “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на екрані почне блимати час відкладеного старту. За допомогою кнопок “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -” встановіть час, після закінчення котрого мультиварка повинна завершити приготування (детальніше див. опис функції

- “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”). Наступне натискання на кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ” вимикає функцію відкладений старт та знову переводить програму в режим налаштування часу приготування (відповідне значення на екрані почне блимати).
- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, загориться світловий індикатор кнопки і пролунає одноразовий звуковий сигнал. Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ повторно натисніть кнопку “СТАРТ”, індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ” погасне.
 - На дисплеї відобразатиметься зворотний відлік часу приготування.
 - При необхідності можна контролювати час завершення процесу приготування кнопкою “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”.
 - Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
 - Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
 - Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, вимкніть пристрій.

“Суп”

Програма “Суп” призначена для приготування супів, бульйонів та інших страв.

- Увімкніть прилад. На дисплеї загоряться символи - - - -.
- Помістіть усі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- *Під час приготування в даній програмі рекомендується залишити кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.*
- Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму “СУП”, при цьому на панелі загориться індикатор назви програми.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час приготування за замовчуванням для цієї програми – 1 година. Діапазон часу приготування може варіювати від 1 години до 4 годин, відповідно до рецепту страви, що готується.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -”. Кнопка “ГОДИНИ / +” встановлює години приготування з кроком 1 година, кнопка “ХВИЛИНИ / -” - хвилини приготування з кроком 10 хвилин.
- Налаштуйте, при необхідності, час відкладеного старту. Для цього натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на дисплеї загориться індикація “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на екрані почне блимати час відкладеного старту. За допомогою кнопок “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -” встановіть час, після закінчення котрого мультиварка повинна завершити приготування (детальніше див. опис функції “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”). Наступне натискання на кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ” вимикає функцію відкладений старт та знову переводить програму в режим налаштування часу приготування (відповідне значення на екрані почне блимати).
- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, загориться світловий індикатор кнопки і пролунає одноразовий звуковий сигнал. Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ повторно натисніть кнопку “СТАРТ”, індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ” погасне.

- На дисплеї відобразатиметься зворотний відлік часу приготування.
- При необхідності можна контролювати час завершення процесу приготування кнопкою “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, вимкніть пристрій.

“Тушкування”

Ця програма призначена для приготування рагу, м'ясних і овочевих страв. Температура, що підтримується мультиваркою, дає можливість зберігати корисні властивості продуктів.

- Увімкніть прилад. На дисплеї загоряться символи - - - -.
- Помістіть усі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- Під час приготування в даній програмі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
- Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму “ТУШКУВАННЯ”, при цьому на панелі загориться індикатор назви програми.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час приготування за замовчуванням для цієї програми – 2 години. Діапазон часу приготування може варіювати від 30 хвилин до 8 годин, відповідно до рецепту страви, що готується.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -”. Кнопка “ГОДИНИ / +” встановлює години приготування з кроком 1 година, кнопка “ХВИЛИНИ / -” - хвилини приготування з кроком 30 хвилин.
- Налаштуйте, при необхідності, час відкладеного startу. Для цього натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на дисплеї загориться індикація “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на екрані почне блимати час відкладеного startу. За допомогою кнопок “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -” встановіть час, після закінчення котрого мультиварка повинна завершити приготування (детальніше див. опис функції “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”). Наступне натискання на кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ” вимикає функцію відкладений start та знову переводить програму в режим налаштування часу приготування (відповідне значення на екрані почне блимати).
- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, загориться світловий індикатор кнопки і пролунає одноразовий звуковий сигнал. Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ повторно натисніть кнопку “СТАРТ”, індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ” погасне.
- На дисплеї відобразатиметься зворотний відлік часу приготування. Зворотний відлік почнеться після нагрівання приладу до заданої температури.
- При необхідності можна контролювати час завершення процесу приготування кнопкою “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, вимкніть пристрій.

“Смаження”

Програма “Смаження” служить для обсмажування продуктів. В залежності від рецепту та продуктів, що використовуються, можна вибрати необхідні режими часу та температури.

- Увімкніть прилад. На дисплеї загоряться символи - - - -.
- Налийте в чашу олію відповідно до рецепту. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- Під час приготування в даній програмі після нагрівання чаші до робочої температури рекомендується залишити кришку відкритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
- Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «СМАЖЕННЯ», при цьому на панелі загориться індикатор назви програми.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час приготування за замовчуванням для цієї програми – 30 хвилин. Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -”. Кнопка “ГОДИНИ / +” встановлює години приготування з кроком 1 година, кнопка “ХВИЛИНИ / -” - хвилини приготування з кроком 5 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 1 години.
- У цьому режимі також можна вибрати температуру приготування. Натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, при цьому на дисплеї почне блимати індикація температури приготування. За допомогою кнопок “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -” налаштуйте необхідну температуру від 100°C до 160°C (з кроком 10°C) відповідно до рецепту страви, що готується.
Налаштуйте, при необхідності, час відкладеного старту. Для цього натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на дисплеї загориться індикація “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на екрані почне блимати час відкладеного старту. За допомогою кнопок “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -” встановіть час, після закінчення котрого мультиварка повинна завершити приготування (детальніше див. опис функції “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”). Наступне натискання на кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ” вимикає функцію відкладений старт та знову переводить програму в режим налаштування часу приготування (відповідне значення на екрані почне блимати).
Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, загориться світловий індикатор кнопки і пролунає одноразовий звуковий сигнал.
Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ повторно натисніть кнопку “СТАРТ”, індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ” погасне.
- Зворотний відлік часу приготування на екрані розпочнеться після нагрівання чаші до заданої температури, при цьому пролунає десятиразовий звуковий сигнал.
- Після нагрівання приладу, завантажте інгредієнти в чашу, контролюйте процес приготування продуктів, за необхідністю, помішуйте та перевертайте їх. Перевірити значення встановленої температури в процесі приготування можна, натиснувши кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”. Значення встановленої температури з'явиться на екрані та буде світитися протягом 10 секунд, потім пристрій повернеться в режим індикації часу приготування.
- При необхідності можна контролювати час завершення процесу приготування кнопкою “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.

- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, вимкніть пристрій.

“Запікання”

Програма “Запікання” служить для запікання овочів, м'яса, риби, приготування складних багатокомпонентних запіканок та інших страв.

- Увімкніть прилад. На дисплеї загоряться символи - - - -.
- Помістіть усі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- *Під час приготування в даній програмі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.*
- Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму “ЗАПІКАННЯ”, при цьому на панелі загориться індикатор назви програми.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час приготування за замовчуванням для цієї програми – 30 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 2 годин 30 хвилин, відповідно до рецепту страви, що готується.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -”. Кнопка “ГОДИНИ / +” встановлює години приготування з кроком 1 година, кнопка “ХВИЛИНИ / -” - хвилини приготування з кроком 5 хвилин.
- Налаштуйте, при необхідності, час відкладеного старту. Для цього натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на дисплеї загориться індикація “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на екрані почне блимати час відкладеного старту. За допомогою кнопок “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -” встановіть час, після закінчення котрого мультиварка повинна завершити приготування (детальніше див. опис функції “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”). Наступне натискання на кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ” вимикає функцію відкладений старт та знову переводить програму в режим налаштування часу приготування (відповідне значення на екрані почне блимати).
- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, загориться світловий індикатор кнопки і пролунає одноразовий звуковий сигнал. Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ повторно натисніть кнопку “СТАРТ”, індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ” погасне.
- На дисплеї відобразатиметься зворотний відлік часу приготування. Зворотний відлік часу розпочнеться після нагрівання приладу до заданої температури.
- При необхідності можна контролювати час завершення процесу приготування кнопкою “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, вимкніть пристрій.

“Плов”

Ця програма призначена для приготування плову.

- Увімкніть прилад. На дисплеї загоряться символи - - - -.
- Помістіть усі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- *Під час приготування в даній програмі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.*
- Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «ПЛОВ», при цьому на панелі загориться індикатор назви програми.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час приготування за замовчуванням для цієї програми – 1 година.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -”. Кнопка “ГОДИНИ / +” встановлює години приготування з кроком 1 година, кнопка “ХВИЛИНИ / -” - хвилини приготування з кроком 5 хвилин.
- Налаштуйте, при необхідності, час відкладеного старту. Для цього натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на дисплеї загориться індикація “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на екрані почне блимати час відкладеного старту. За допомогою кнопок “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -” встановіть час, після закінчення котрого мультиварка повинна завершити приготування (детальніше див. опис функції “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”). Наступне натискання на кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ” вимикає функцію відкладеного старту та знову переводить програму в режим налаштування часу приготування (відповідне значення на екрані почне блимати).
- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, загориться світловий індикатор кнопки і пролунає одноразовий звуковий сигнал. Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ повторно натисніть кнопку “СТАРТ”, індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ” погасне. На дисплеї відобразатиметься зворотний відлік часу приготування. Зворотний відлік часу розпочнеться після нагрівання приладу до заданої температури.
- Ця програма є автоматичною. У разі, якщо продукт приготується раніше заданого часу (це контролюється наявністю води в страві, що готується), мультиварка автоматично зупинить процес приготування.
- При необхідності можна контролювати час завершення процесу приготування кнопкою “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, вимкніть пристрій.

“Паста”

Ця програма призначена для приготування макаронних виробів.

- Увімкніть прилад. На дисплеї загоряться символи - - - -.
- Налийте в чашу воду приблизно до половини максимального рівня. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.

- Під час приготування в даному режимі рекомендується залишити кришку закритою до десятиразового звукового сигналу, після цього завантажте макаронні вироби в чашу, кришку залишіть відкритою, тому що в процесі приготування утворюється багато піни. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
 - Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму “ПАСТА”, при цьому на панелі загориться індикатор назви програми.
 - На таймері, що блимає, буде зазначатися час приготування за замовчуванням для цієї програми - 8 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 8 до 20 хвилин, відповідно до рецепту страви, що готується.
 - Для налаштування необхідного часу використовуйте “ХВИЛИНИ / -”. Кнопка “ХВИЛИНИ / -” встановлює хвилини приготування з кроком 1 хвилини. Тривале натискання на кнопку “ХВИЛИНИ / -” дозволяє швидко змінювати значення часу, що налаштовується.
 - Налаштуйте, при необхідності, час відкладеного старту. Для цього натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на дисплеї загориться індикація “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на екрані почне блимати час відкладеного старту. За допомогою кнопок “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -” встановіть час, після закінчення котрого мультиварка повинна завершити приготування (детальніше див. опис функції “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”). Наступне натискання на кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ” вимикає функцію відкладений старт та знову переводить програму в режим налаштування часу приготування (відповідне значення на екрані почне блимати).
 - Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, загориться світловий індикатор кнопки і пролунає одноразовий звуковий сигнал.
 - Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ повторно натисніть кнопку “СТАРТ”, індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ” погасне.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування. Після досягнення мультиваркою робочої температури пролунає десятиразовий звуковий сигнал. Відкрийте кришку, завантажте макаронні вироби, які ви плануєте готувати, в чашу. Не закривайте кришку.
- Примітка. Для правильного налаштування часу приготування необхідно враховувати час, необхідний для нагрівання чаші до робочої температури. Для наполовину заповненої водою чаші він складає приблизно 15 хвилин. Наприклад, час приготування, зазначений на упаковці макаронних виробів - 5 хвилин. Для отримання правильного результату приготування необхідно встановити час 20 хвилин (15 хвилин для нагрівання та 5 хвилин для приготування продукту).*
- При необхідності можна контролювати час завершення процесу приготування кнопкою “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”.
 - Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
 - Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
 - Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, вимкніть пристрій.

«Варення»

Ця програма призначена для приготування варення.

- Увімкніть прилад. На дисплеї загоряться символи - - - -.
- Помістіть усі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- Під час приготування в даній програмі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
- Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму “ВАРЕННЯ”, при цьому на панелі загориться індикатор назви програми.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час приготування за замовчуванням для цієї програми – 1 година. Діапазон часу приготування може варіювати від 30 хвилин до 4 годин, відповідно до рецепту страви, що готується.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -”. Кнопка “ГОДИНИ / +” встановлює години приготування з кроком 1 година, кнопка “ХВИЛИНИ / -” - хвилини приготування з кроком 5 хвилин. Тривале натискання на кнопки “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -” дозволяє швидко змінювати значення часу, що налаштовується.
- У програмі “ВАРЕННЯ” передбачено 3 різних режими приготування. Для вибору режиму приготування натисніть кнопку “t° / ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на дисплеї відобразиться номер температурного режиму, за замовчуванням - 2. Використовуючи кнопки “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -”, установіть необхідний режим приготування з номером від 1 до 3.
- Режим 1. Режим повільного нагрівання для делікатного приготування варення. Призначений для м'яких сортів ягід (агрус, ожина, малина та ін.), а також у випадках, коли під час варіння утворюється багато піни, як, наприклад, при приготуванні полуничного варення.
- Режим 2. Режим середнього нагрівання. Призначений для приготування варення з соковитих ягід і фруктів (вишні, сливи, абрикоси та ін.).
- Режим 3. Режим максимального нагрівання з інтенсивним кипінням. Призначений для приготування варення з твердих сортів фруктів (айва, яблука, груші).
- Змінити режим приготування можна також і в процесі приготування. Для цього необхідно натиснути та утримувати кнопку “t° / ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ” до появи на дисплеї номера режиму приготування. Кожне наступне натискання дозволяє вибрати необхідний режим. Перехід на режим 1 рекомендується, якщо під час варіння утворюється багато піни.
- Після вибору режиму приготування, налаштуйте, при необхідності, час відкладеного старту. Для цього натисніть кнопку “t° / ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ” на дисплеї загориться індикація “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”. За допомогою кнопок “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -” встановіть час, після закінчення котрого мультиварка повинна завершити приготування (детальніше див. опис функції “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”). Наступне натискання на кнопку “t° / ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ” вимикає функцію відкладеного старту та знову переводить програму в режим налаштування часу приготування (відповідне значення на екрані почне блимати).
- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, загориться світловий індикатор кнопки.
- Після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ повторно натисніть кнопку “СТАРТ”, індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ” погасне.
- На дисплеї відобразатиметься зворотний відлік часу приготування.

- При необхідності можна контролювати час завершення процесу приготування кнопкою “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.

“На пару”

Мультиварка 0516ADG може замінити традиційну пароварку на Вашій кухні. Програма “На пару” дозволяє готувати страви на пару, завдяки чому зберігаються вітаміни та користі властивості продуктів. Спеціальний контейнер для варки на пару поставляється в комплекті з пристроєм.

- Увімкніть прилад. На дисплеї загоряться символи - - - -.
- Для варки на пару наповніть чашу водою приблизно на 1/3 частину. Встановіть чашу в мультиварку.
Підготуйте продукти та помістіть їх у контейнер для варки на пару. Встановіть контейнер у чашу.
- Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
- Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму “НА ПАРУ”, при цьому на панелі загориться індикатор назви програми.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час приготування за замовчуванням для цієї програми – 5 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 5 хвилин до 1 годин, відповідно до рецепту страви, що готується.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -”. Кнопка “ГОДИНИ / +” встановлює години приготування з кроком 1 година, кнопка “ХВИЛИНИ / -” - хвилини приготування з кроком 1 хвилина.
- Налаштуйте, при необхідності, час відкладеного старту. Для цього натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на дисплеї загориться індикація “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на екрані почне блимати час відкладеного старту. За допомогою кнопок “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -” встановіть час, після закінчення котрого мультиварка повинна завершити приготування (детальніше див. опис функції “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”). Наступне натискання на кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ” вимикає функцію відкладений старт та знову переводить програму в режим налаштування часу приготування (відповідне значення на екрані почне блимати).
- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, загориться світловий індикатор кнопки і пролунає одноразовий звуковий сигнал.
Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ повторно натисніть кнопку “СТАРТ”, індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ” погасне.
- На дисплеї відобразатиметься зворотний відлік часу приготування. Зворотний відлік часу розпочнеться після нагрівання приладу до заданої температури.
- При необхідності можна контролювати час завершення процесу приготування кнопкою “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, вимкніть пристрій.

“Боби”

Програма призначена для приготування наваристих супів та гарнірів із бобових, котрі потребують тривалої теплової обробки.

- Увімкніть прилад. На дисплеї загоряться символи - - - -.
- Помістіть усі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- Під час приготування в даній програмі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
- Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму “БОБИ”, при цьому на панелі загориться індикатор назви програми.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час приготування за замовчуванням для цієї програми – 1 година. Діапазон часу приготування може варіювати від 1 до 4 годин, відповідно до рецепту страви, що готується.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -”. Кнопка “ГОДИНИ / +” встановлює години приготування з кроком 1 година, кнопка “ХВИЛИНИ / -” - хвилини приготування з кроком 10 хвилин.
- Налаштуйте, при необхідності, час відкладеного startу. Для цього натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на дисплеї загориться індикація “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на екрані почне блимати час відкладеного startу. За допомогою кнопок “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -” встановіть час, після закінчення котрого мультиварка повинна завершити приготування (детальніше див. опис функції “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”). Наступне натискання на кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ” вимикає функцію відкладений start та знову переводить програму в режим налаштування часу приготування (відповідне значення на екрані почне блимати).
- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, загориться світловий індикатор кнопки і пролунає одноразовий звуковий сигнал. Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ повторно натисніть кнопку “СТАРТ”, індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ” погасне.
 - На дисплеї відобразатиметься зворотний відлік часу приготування. Зворотний відлік часу розпочнеться після нагрівання приладу до заданої температури.
- При необхідності можна контролювати час завершення процесу приготування кнопкою “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, вимкніть пристрій.

“Молочна каша”

Програма призначена для приготування молочних супів і каш.

- Увімкніть прилад. На дисплеї загоряться символи - - - -.
- Помістіть усі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- Під час приготування в даній програмі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
- Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму “МОЛОЧНА КАША”, при цьому на панелі загориться індикатор назви програми.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час приготування за замовчуванням для цієї програми – 35 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 1 годин, відповідно до рецепту страви, що готується.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -”. Кнопка “ГОДИНИ / +” встановлює години приготування з кроком 1 година, кнопка “ХВИЛИНИ / -” - хвилини приготування з кроком 5 хвилин.
- Налаштуйте, при необхідності, час відкладеного старту. Для цього натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на дисплеї загориться індикація “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на екрані почне блимати час відкладеного старту. За допомогою кнопок “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -” встановіть час, після закінчення котрого мультиварка повинна завершити приготування (детальніше див. опис функції “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”). Наступне натискання на кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ” вимикає функцію відкладений старт та знову переводить програму в режим налаштування часу приготування (відповідне значення на екрані почне блимати).
- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, загориться світловий індикатор кнопки і пролунає одноразовий звуковий сигнал. Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ повторно натисніть кнопку “СТАРТ”, індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ” погасне.
- На дисплеї відобразатиметься зворотний відлік часу приготування. Зворотний відлік часу розпочнеться після нагрівання приладу до заданої температури.
- При необхідності можна контролювати час завершення процесу приготування кнопкою “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, вимкніть пристрій.

“Крупа”

Програма “Крупа” призначена для приготування корисних гарнірів із круп. Оптимальні температурні параметри та рівномірне нагрівання чаші з усіх боків дає можливість приготувати чудові розсипчасті гарніри.

- Увімкніть прилад. На дисплеї загоряться символи - - - -.
- Помістіть усі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- Під час приготування в даній програмі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
- Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму “КРУПА”, при цьому на панелі загориться індикатор назви програми.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час приготування за замовчуванням для цієї програми – 25 хвилин.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -”. Кнопка “ГОДИНИ / +” встановлює години приготування з кроком 1 година, кнопка “ХВИЛИНИ / -” - хвилини приготування з кроком 5 хвилин.
- Налаштуйте, при необхідності, час відкладеного старту. Для цього натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на дисплеї загориться індикація “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на екрані почне блимати час відкладеного старту. За допомогою кнопок “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -” встановіть час, після закінчення котрого мультиварка повинна завершити приготування (детальніше див. опис функції “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”). Наступне натискання на кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ” вимикає функцію відкладений старт та знову переводить програму в режим налаштування часу приготування (відповідне значення на екрані почне блимати).
- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, загориться світловий індикатор кнопки і пролунає одноразовий звуковий сигнал. Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ повторно натисніть кнопку “СТАРТ”, індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ” погасне.
- На дисплеї відобразатиметься зворотний відлік часу приготування. Зворотний відлік часу розпочнеться після нагрівання приладу до заданої температури.
- Ця програма є автоматичною. У разі, якщо продукт приготується раніше заданого часу (це контролюється наявністю води в страві, що готується), мультиварка автоматично зупинить процес приготування.
- При необхідності можна контролювати час завершення процесу приготування кнопкою “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, вимкніть пристрій.
- Для програми “Крупа” рекомендується залишати страву в режимі ПІДГРІВ на 10-15 хвилин після закінчення роботи основної програми.

“Розігрівання”

Ця програма дає можливість швидко розігріти приготованні раніше страви.

- Увімкніть прилад. На дисплеї загоряться символи - - - -.
- Помістіть усі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- *Під час приготування в даній програмі рекомендується залишити кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.*
- Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму “РОЗІГРІВАННЯ”, при цьому на панелі загориться індикатор назви програми.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час приготування за замовчуванням для цієї програми – 20 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 1 години, відповідно до рецепту страви, що готується.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -”. Кнопка “ГОДИНИ / +” встановлює години приготування з кроком 1 година, кнопка “ХВИЛИНИ / -” - хвилини приготування з кроком 5 хвилин.
- Налаштуйте, при необхідності, час відкладеного старту. Для цього натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на дисплеї загориться індикація “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на екрані почне блимати час відкладеного старту. За допомогою кнопок “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -” встановіть час, після закінчення котрого мультиварка повинна завершити приготування (детальніше див. опис функції “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”). Наступне натискання на кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ” вимикає функцію відкладений старт та знову переводить програму в режим налаштування часу приготування (відповідне значення на екрані почне блимати).
- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, загориться світловий індикатор кнопки і пролунає одноразовий звуковий сигнал. Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ повторно натисніть кнопку “СТАРТ”, індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ” погасне.
- На дисплеї відобразатиметься зворотний відлік часу приготування. Зворотний відлік часу розпочнеться після нагрівання приладу до заданої температури.
- При необхідності можна контролювати час завершення процесу приготування кнопкою “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, вимкніть пристрій.

Рецепти для приготування у мультиварці PMC 0516ADG Ви можете знайти в розділі “Рецепти для мультиварок” на сайті www.polar.ru

Стисла таблиця режимів приготування

Режим приготування	Час і температура приготування	Можливість використання функції “Відкладений старт”	Рекомендації щодо положення кришки
Мультикухар	Час за замовчуванням: 5 хвилин Регулювання часу: від 5 хвилин до 12 годин, крок 5 хвилин. Регулювання температури: 30°C -160°C, крок 5°C у діапазоні температур 35°C -110°C, 10°C – у діапазоні температур 110°C – 160°C	Так	Відкрита чи закрита, в залежності від страви
Випічка	Час за замовчуванням: 1 година Регулювання часу: від 30 хвилин до 3,5 годин, крок 10 хвилин	Так	Закрита
Суп	Час за замовчуванням: 1 година Регулювання часу: від 1 до 4 годин, крок 10 хвилин	Так	Закрита
Тушкування	Час за замовчуванням: 2 години Регулювання часу: від 30 хвилин до 8 годин, крок 30 хвилин	Так	Закрита
Смаження (t)	Час за замовчуванням: 30 хвилин Регулювання часу: від 10 хвилин до 1 години, крок 5 хвилин Температура приготування: 100-160°C, крок 10°C	Так	Відкрита
Запікання	Час за замовчуванням: 30 хвилин Регулювання часу: від 10 хвилин до 2 годин 30 хвилин, крок 5 хвилин	Так	Закрита
Плов	Регулювання часу: від 20 хвилин до 2 годин, крок 5 хвилин	Так	Закрита
Паста	Час за замовчуванням: 8 хвилин Регулювання часу: від 8 до 20 хвилин, крок 1 хвилини	Так	Відкрита
Варення	Час за замовчуванням: 1 година Регулювання часу: від 30 хвилин до 4 годин, крок 5 хвилин	Так	Закрита
На пару	Час за замовчуванням: 5 хвилин Регулювання часу: від 5 хвилин до 1 години, крок 1 хвилини	Так	Закрита
Боби	Час за замовчуванням: 1 година Регулювання часу: від 1 до 4 годин, крок 10 хвилин	Так	Закрита
Молочна каша	Час за замовчуванням: 35 хвилин Регулювання часу: від 10 хвилин до 1 години, крок 5 хвилин	Так	Закрита
Крупа	Регулювання часу: від 20 хвилин до 2 годин, крок 5 хвилин	Так	Закрита

Розігрівання	Час за замовчуванням: 20 хвилин Регулювання часу: від 10 хвилин до 1 години, крок 5 хвилин	Так	Закрита
--------------	---	-----	---------

Функція “Відкладений старт”

Функція “Відкладений старт” дає можливість приготувати їжу в зазначений час. Однак, будь ласка, не відкладайте старт на довгий термін, якщо серед інгредієнтів страви є продукти, які швидко псуються.

- Функція “Відкладений старт” доступна для всіх програм.
- Для активації режиму виберіть програму приготування, використовуючи кнопку “МЕНЮ”, за необхідністю, налаштуйте необхідні час і температуру приготування (для програм “МУЛЬТИКУХАР” і “СМАЖЕННЯ”). Потім натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, при цьому на дисплеї загориться індикація “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”.
- За допомогою кнопок “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -” виберіть час, після закінчення котрого мультиварка повинна завершити приготування страви. Кнопка “ГОДИНИ / +” встановлює години приготування з кроком 1 годин, кнопка “ХВИЛИНИ / -” - хвилини приготування з кроком 10 хвилин. Тривале натискання на кнопки “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -” дозволяє швидко змінювати значення часу, що налаштовується.

Примітка. Налаштований час повинен бути більшим ніж час виконання програми щонайменше на мінімальний крок (10 хвилин).

- Натисніть кнопку “СТАРТ”. Програма почне відлік заданого часу та запустить виконання вибраної програми таким чином, щоб страва була готова в зазначений час.

Примітка. В режимі “Смаження” зворотній відлік часу вмикається після досягнення робочої температури, тому закінчення приготування може наступити децю раніше чи пізніше заданого для “Відкладеного старту” часу (в залежності від вибраної температури та наповнення чаші).

Для автоматичних режимів “Плов” і “Крупа” процес приготування може наступити децю раніше (див. опис відповідних режимів), при цьому до закінчення встановленого часу мультиварка буде знаходитися в режимі “Підігрів”.

Чищення та догляд за приладом

1. Після закінчення приготування завжди очищайте мультиварку від залишків їжі та забруднень.
2. Після кожного приготування внутрішню поверхню кришки рекомендується промивати у м'якому мильному розчині, використовуючи губку.
3. Не користуйтеся щітками з металічним дротом і розчинником для очищення забруднених частин мультиварки.
4. Якщо залишки страви прикипіли до внутрішньої чаш, замочіть її перед миттям. Після миття протріть внутрішню чашу.
5. Не опускайте корпус у воду. Для чищення корпусу використовуйте вологу м'яку губку або тканину.
6. Внутрішню чашу з керамічним покриттям і піддон-пароварку можна мити у посудомийній машині. При митті у посудомийній машині стежте, щоб складові частини машини не пошкодили внутрішню каструлю.

Запобіжні заходи при використанні внутрішньої чаші мультиварки

- Для помішування використовуйте лише дерев'яну лопатку або спеціальну пластмасову ложку, що поставляється у комплекті з приладом.
- Не наливайте в чашу оцет, це може пошкодити покриття.
- Через деякий час чаша може змінити колір через те, що контактує з водою і миючими засобами. Це нормальне явище, і мультиварка може без застережень використовуватись далі.
- Для чищення НЕ використовуйте абразивні засоби.

Увага:

Після завершення терміну експлуатації електроприладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте в офіційний пункт збору на утилізацію. Таким чином Ви допоможете зберегти довкілля.

Якщо у Вас виникли несправності.

Проблема	Причина	Спосіб усунення
Індикатор роботи не горить, нагрівальний елемент не працює	1. Проблема з електроживленням 2. Електрична плата або контакти пошкоджені	Перевірте, чи прилад під'єднаний до мережі Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру
Індикатор світиться, нагрівальний елемент не працює	Електрична плата або контакти пошкоджені.	Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру
Страва готується надто довго	1. Живлення від мережі відсутнє	Перевірте, чи прилад під'єднаний до мережі
	2. Нагрівальний елемент несправний	Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру
	3. Внутрішня чаша мультиварки встановлена з перекосом	Перевірте внутрішню чашу, переконайтеся, що вона встановлена правильно
	4. Сторонній предмет між нагрівальною пластиною і каструлею	Видаліть сторонній предмет
На дисплеї відображаються коди помилок E1, E2, E3, E4	Проблеми з платою електроживлення	Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру

Технічні характеристики

РМС - Мультиварка побутова електрична торговельної марки Polaris

Напруга: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Потужність: 860 Вт

Загальний об'єм чаші: 5 л

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

Інформація про сертифікацію

Прилад сертифікований на відповідність вимогам нормативних документів РФ.

Сертифікат відповідності № TC RU C-US.AG27.A.00335 серія RU № 0030901

Термін дії з 14.11.2013

Видав: орган з сертифікації продукції ТОВ "ІНТЕРСТАНДАРТ", Росія, 107241, Москва, вул. Уральська, буд.21, прим. 102-103



Розрахунковий термін служби виробу:

3 роки

Гарантійний строк:

1 рік від дня покупки

Гарантійний строк на внутрішню чашу (каструлю):

6 місяців від дня покупки

Дата виробництва зазначена на приладі.

Виробник:

TEXTON CORPORATION LLC - ТОВ «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»

1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, State of Delaware 19801, United States of America

1313 Н. Маркет Стріт, Приміщення 5100, Уілмінгтон, Штат Делавер 19801, Сполучені Штати Америки

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Мультиварка побутова електрична

Модель: **PMC 0516ADG**

Ця гарантія надається виробником як додаток до прав споживача, встановлених чинним законодавством і жодним чином не обмежує їх.

Ця гарантія діє протягом 12 місяців з дати придбання виробу і забезпечує гарантійне обслуговування виробу при виявленні дефектів, пов'язаних із матеріалами та роботою. У цьому випадку споживач має право і на безкоштовний ремонт виробу. Ця гарантія дійсна при дотриманні наступних умов:

1. Гарантійне зобов'язання поширюється на всі моделі, що випускаються компанією «TEXTON CORPORATION LLC» у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб повинен бути придбаний винятково для особистих побутових потреб. Виріб повинен використовуватися в суворій відповідності до інструкції з експлуатації, з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Обов'язки виробника за цією гарантією виконуються продавцями - вповноваженими дилерами виробника й офіційними центрами обслуговування (сервісу). Ця гарантія не поширюється на вироби, придбані в продавців, які не уповноважені виробником. Вони самостійно відповідають перед споживачем відповідно до законодавства.
4. Ця гарантія не поширюється на дефекти виробу, що виникли в результаті наступних дій:
 - хімічного, механічного або іншого впливу, потрапляння сторонніх предметів всередину виробу;
 - неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил і вимог техніки безпеки;
 - зносу деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим терміном використання;
 - ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами *;
5. Ця гарантія дійсна, якщо пред'явлена разом із оригіналом справжнього талона, оригіналом товарного чека, виданого продавцем, і виробу, в якому виявлено дефекти.
6. Ця гарантія дійсна тільки для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, і не поширюється на вироби, які використовуються для комерційних, промислових або професійних цілей.

З усіх питань гарантійного обслуговування виробів POLARIS звертайтеся до Вашого місцевого офіційного продавця POLARIS.

Вы скачали инструкцию по эксплуатации Мультиварка Polaris PMC 0516AD для ознакомления на сайте <http://www.panatex.com.ua>. Для Вас инструкции по эксплуатации, руководства пользователя, рецепты, рецепты для мультиварок, книги, журналы, возможность скачать бесплатно.