

SUPRA

Руководство по эксплуатации

Отпариватель бытовой
SBS-163



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение отпаривателя SUPRA. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации отпаривателя и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если отпариватель перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

Содержание

Указания по технике безопасности	3
Устройство прибора	4
Подготовка к эксплуатации	5
Эксплуатация	5
Чистка и уход	7
Безопасная утилизация	7
Технические характеристики	7

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в его целостности и отсутствии повреждений. Уберите упаковочные материалы подальше от детей.

Прибор предназначен только для отпаривания одежды, штор и других изделий из ткани в домашних условиях. Запрещается использовать прибор не по назначению или на улице.

Убедитесь в том, что напряжение, указанное на маркировке отпаривателя, соответствует напряжению электросети.

Во время работы прибор вырабатывает горячий пар, который может привести к ожогам. Будьте осторожны.

Запрещается растягивать, сгибать или наращивать шнур питания, это может привести к его излому.

Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

Запрещается разбирать, изменять или пытаться чинить прибор самостоятельно.

Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной) или работать с прибором мокрыми руками.

Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время установки или снятия насадок, долива воды или чистки.

При отключении прибора от электросети не тяните за шнур питания или сам прибор, беритесь за вилку.

Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.

Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.

Запрещается использовать аксессуары, не рекомендованные производителем. Использование не рекомендованных производителем дополнительных аксессуаров для отпаривателя может привести возникновению пожара, поражению электрическим током или к получению телесных повреждений.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТПАРИВАТЬ ОДЕЖДУ
НА ЧЕЛОВЕКЕ.**

Запрещается направлять отпариватель на людей, домашних животных или электрические розетки.

Избегайте любого контакта работающего прибора с кожей, волосами, лицом, глазами.

Не касайтесь горячих деталей отпаривателя, насадок, избегайте контакта с паром или горячей водой.

При использовании прибора будьте особенно внимательны, если рядом находятся дети.

Храните прибор в недоступном для детей месте.

Не позволяйте детям использовать отпариватель без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.

Запрещается наполнять бачок выше максимальной отметки.

Запрещается добавлять в воду духи, уксус, крахмал, средства от накипи, средства для глажки и другие вещества.


Запрещается изгибать гибкий шланг, особенно во время работы прибора.

По окончании работы выключите отпариватель кнопкой включения/выключения, отсоедините вилку питания от розетки, слейте из бачка оставшуюся воду. Дайте отпаривателю полностью остыть и уберите на хранение.

Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

Производитель не несет ответственность за повреждения, которые возникли вследствие неправильного обращения с отпаривателем.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

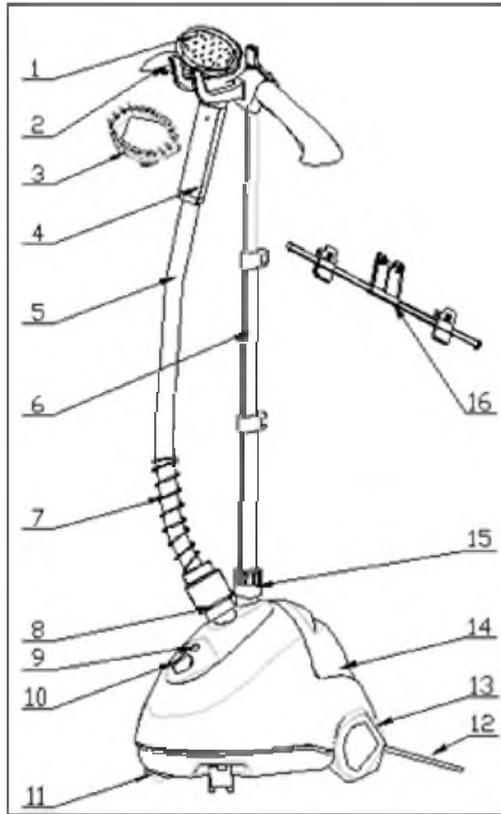

1. Насадка для отпаривания

2. Вешалка для одежды

3. Щётка

4. Ручка

5. Трубка для выпуска пара

6. Телескопическая трубка

7. Гибкий шланг

8. Гайка для фиксации шланга

9. Индикатор питания

10. Кнопка включения/выключения

11. Ролик

12. Шнур питания

13. Колесо

14. Бачок для воды

15. Гайка для фиксации телескопической трубки

16. Вешалка для брюк/юбки

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сборка

Перед началом эксплуатации снимите наклейки или защитную пленку, которые могут быть приклеены к насадке или другим частям отпаривателя.

1.




Поверните верхний зажим телескопической трубки, выдвиньте трубку меньшего диаметра, затем верните зажим в прежнее положение.

2.




Приложите вешалку для одежды к узкому концу телескопической трубки и прижмите до фиксации.

3.

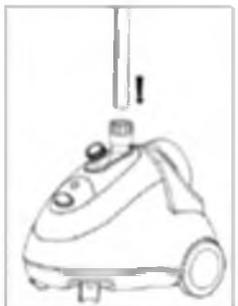

Сначала накрутите гайку для фиксации телескопической трубки свободно, затем вставьте телескопическую трубку в отверстие и закрутите гайку крепко.

4.

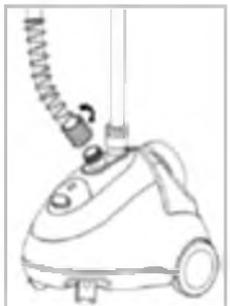

Вставьте гибкий шланг в паровыпускное отверстие и крепко закрутите гайку фиксации шланга.

Наполнение бачка водой



Перед каждым наполнением бачка водой убедитесь, что отпариватель отключен от электросети.

Снимите бачок и открутите колпачок.

Наполните бачок обычной водопроводной водой до максимальной отметки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если водопроводная вода слишком жесткая, рекомендуется использовать смягченную (прокипяченную и остуженную) или дистиллированную воду.

Закрутите колпачок и протрите бачок, чтобы вытереть воду, которая могла расплескаться на него в процессе наполнения.

Установите бачок с водой обратно.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается наполнять бачок выше максимальной отметки.



Запрещается добавлять в воду духи, уксус, крахмал, средства от накипи, средства для глажки и другие вещества.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Данная модель позволяет отпаривать изделия из шелка, нейлона, ацетата, вискозы, полиэстера. Отпариватель также может применяться для шерсти, хлопка и льна, но в этом случае потребуется больше времени.

С помощью данного отпаривателя удобно разгладить складки уже висящих штор, занавесок и т.п.

Поставьте отпариватель на ровную твердую поверхность.

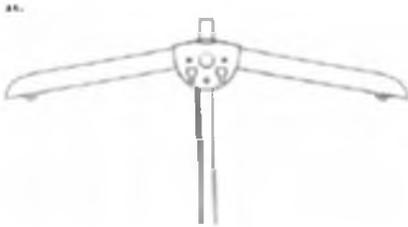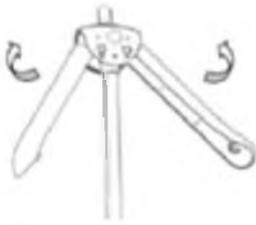

Поднимите плечики вешалки горизонтально, и они зафиксируются в этом положении.

Повесьте одежду на вешалку.

Подключите вилку питания к электрической розетке.

Нажмите кнопку включения/выключения, после чего загорится индикатор питания. Через 45 секунд (примерно) начнет выходить пар.

Удерживая насадку за ручку, медленно поднимайте насадку вверх, прижимая ее к низу отпариваемого изделия. Поднимающийся пар может разгладить одежду быстрее.

По окончании работы выключите отпариватель кнопкой включения/выключения, отсоедините вилку питания от розетки, слейте из бачка оставшуюся воду. Дайте отпаривателю полностью остыть и уберите на хранение.




Для складывания плечиков вешалки нажмите кнопку на верхней части вешалки, и плечики опустятся под тяжестью своего веса.

При необходимости, для удобства отпаривания закрепите на штанге вешалку для брюк/юбки, как показано на рисунке.



При необходимости более сильной чистки закрепите насадку щётку, как показано на рисунке.

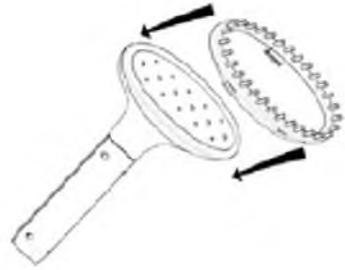

ВНИМАНИЕ:

Запрещается изгибать гибкий шланг, особенно во время работы прибора.

Не тяните за насадку или трубку для выпуска пара, т.к. в результате отпариватель может упасть или перевернуться.

Во время отпаривания может быть слышен шум, что не является неисправностью прибора.

Во время работы следите, чтобы в бачке отпаривателя оставалась вода.

Запрещается направлять пар на людей, это может вызвать серьезные ожоги.

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой обязательно отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.

Протирайте корпус отпаривателя слегка влажной тканью. Следите, чтобы влага не попала внутрь корпуса.

Регулярно промывайте бачок для воды, опустошайте его после каждого использования.

Перед тем как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть.

ВНИМАНИЕ:

Для чистки прибора запрещается использовать жесткие щетки, абразивы, растворители и другие агрессивные вещества.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.



Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: 220В

Частота тока: 50Гц

Номинальная мощность: 1600Вт

Объем бачка для воды: 1,2 л

Производительность пара: 30 г/мин

Габаритные размеры в упаковке: 380x330x340 мм

Вес: 4кг

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ

О СЕРТИФИКАЦИИ

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.



Дата производства: 07.2014

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный

центр: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Список сервисных центров прилагается

(см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru

Производитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

Китай, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммерсиал Билдинг, ЛГ2/Ф.,комната 2.

Сделано в Китае.

Manufacturer:

Supra Technologies Limited

Room 2, LG2/F, Kai Wong Commercial Building, 222 Queen's Road Central, HK, China

Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Единая справочная служба: 8-800-100-3331

Вы скачали инструкцию по эксплуатации Supra SBS-163 для ознакомления на сайте <http://www.panatex.com.ua>. Для Вас инструкции по эксплуатации, руководства пользователя, рецепты, рецепты для мультиварок, книги, журналы, возможность скачать бесплатно.