


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

машинки для стрижки QC-5115/15

Описание.

- A. Съёмная насадка
- B. Фиксатор настроек длины
- C. Режущий элемент
- D. Переключатель вкл./выкл.
- E. Разъём для сетевого адаптера
- F. Штекер адаптера
- G. Адаптер
- H. Щёточка для чистки

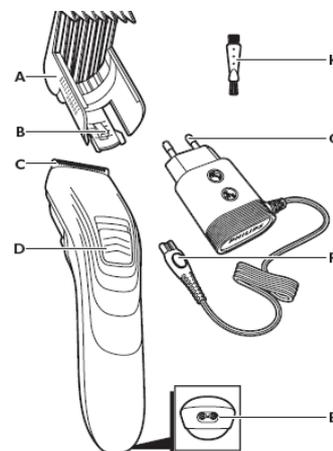

Важные меры безопасности!

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Убедитесь, что адаптер сухой.
- Перед подключением прибора убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на адаптере и приборе, соответствует напряжению местной электросети.
- В конструкцию адаптера входит трансформатор. Запрещается заменять адаптер или присоединять к нему другие штекеры: это опасно.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Запрещается погружать прибор в воду или другие жидкости, а также промывать его под струёй воды.
- Не пользуйтесь прибором в ванной или под душем.
- Использование и хранение прибора должны производиться при температуре от 15 °C до 35 °C.
- Пользуйтесь прибором только вместе с входящим в комплект поставки адаптером.
- Если адаптер поврежден, заменяйте его только таким же адаптером, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
- Использование прибора с поврежденным или изношенным режущим элементом или съёмной насадкой может привести к травме.
- Данный прибор предназначен только для стрижки волос на голове. Запрещается использовать его для других целей.
- Уровень шума: Lc = 64 дБ (A)
- Данный прибор Philips соответствует всем стандартам в отношении электромагнитных полей (ЭМП). В соответствии с современными научными данными при правильном обращении согласно инструкциям, приведённым в руководстве пользователя, применение прибора безопасно.

Внимание! Упаковочный материал (плёнка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЁ В ДАЛЬНЕЙШЕМ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

Стрижка с использованием съёмной насадки.

Внимание! Волосы должны быть чистыми и сухими.

Не стригите только что вымытые волосы. Расчешите волосы расческой для укладки по направлению роста волос. Установите съёмную насадку в направляющие пазы прибора и сдвиньте её до щелчка. Убедитесь в том, что каждая направляющая насадки полностью встала в паз. Нажмите на фиксатор настроек длины (1) и сдвиньте насадку вверх или вниз (2), чтобы выбрать нужную настройку длины волос. Соответствующая длина волос после стрижки обозначена на боковой части насадки.



Настройки длины.

С помощью съёмной насадки можно выбрать 10 настроек длины волос.

Длина волос (мм)	Длина волос (дюймы)
3	1/8
5	3/16
7	9/32
9	3/8
11	7/16
13	1/2

15	5/8
17	21/32
19	3/4
21	7/8

Сдвиньте переключатель вкл./выкл. вверх, чтобы включить прибор. Поднесите съёмную насадку к голове, медленно продвигайте прибор против роста волос.


Советы.

Рекомендуется начинать стрижку, выбрав максимальную длину волос, постепенно уменьшая настройку длины. При создании определенной прически запишите выбранные настройки длины волос: они вам могут понадобиться при следующих стрижках. Для наиболее эффективной стрижки перемещайте прибор против направления роста волос. Так как волосы на различных участках головы растут в разных направлениях, прибор также необходимо перемещать в разных направлениях (вверх, вниз или поперек). Чтобы состричь все волосы на голове, движения машинкой должны происходить внахлест. Для достижения ровной стрижки следует удостовериться, что плоская сторона съёмной насадки полностью прилегает к голове. Чтобы хорошо подстричь вьющиеся, редкие или длинные волосы, направляйте волосы на режущий блок машинки при помощи расчески для укладки. Необходимо регулярно удалять состриженные волосы со съёмной насадки. Если на съёмной насадке скопилось слишком много волос, снимите её с прибора и сдуйте и/или стряхните волосы с насадки.




Стрижка без использования съёмной насадки.

Прибор можно использовать без съёмной насадки для очень короткой стрижки (0,8 мм) или для моделирования контура волос на шее и вокруг ушей. Чтобы снять насадку, нажмите на фиксатор настроек длины волос (1), потяните насадку вверх и снимите ее с прибора (2). Перед началом стрижки расчешите волосы по направлению к ушам. Сдвиньте переключатель вкл./выкл. вверх, чтобы включить прибор. Наклоняйте прибор таким образом, чтобы только один край режущего элемента касался кончиков волос. Срезайте только кончики волос. Граница стрижки должна проходить рядом с ухом. При моделировании контура волос на шее и висках поверните прибор и совершайте движения машинкой сверху вниз. Движения должны быть медленными и плавными. Следуйте естественной границе роста волос.

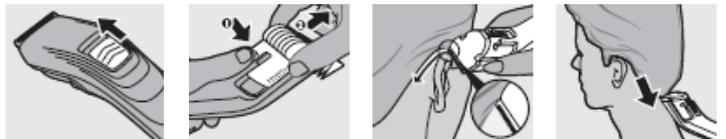

Очистка.

Запрещается использовать для чистки прибора сжатый воздух, губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или растворители типа спирта, бензина или ацетона. Очищайте прибор и адаптер только с помощью прилагаемой щётки. Не используйте острые предметы для очистки прибора. Всегда очищайте прибор после использования. Убедитесь, что прибор выключен и отсоедините его от сети электропитания. Чтобы снять насадку, нажмите на фиксатор настроек длины волос (1), потяните насадку вверх и снимите ее с прибора (2). Сдвиньте среднюю часть режущего блока большим пальцем вверх до открытия. Очистку режущего блока необходимо выполнять с помощью прилагаемой щётки. Внутренние части прибора также следует очищать прилагаемой щёткой.

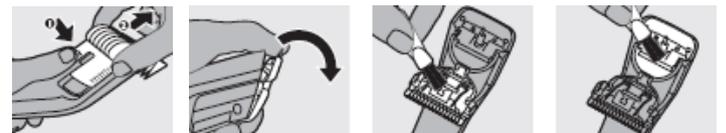


Внимание! Прибор не нуждается в смазке.

Запчасти.

Режущий блок, адаптер и съёмная насадка являются заменяемыми деталями.

Замена режущего блока.

Замените режущий блок, если он повреждён или изношен. Используйте только аналогичный оригинальный режущий блок Philips. Сдвиньте среднюю часть режущего блока большим пальцем вверх до открытия, затем снимите его с прибора. Установите выступ нового режущего блока в паз и вставьте блок в прибор, надавив на него до щелчка.

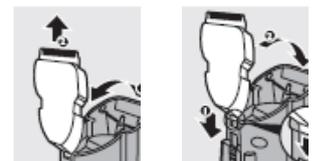

Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.

Технические характеристики.

Питание: 100-240В, ~ 50Гц
Максимальная мощность: 4,5 Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Вы скачали инструкцию по эксплуатации Машинка для стрижки PHILIPS QC5115/15 для ознакомления на сайте <http://www.panatex.com.ua>. Для Вас инструкции по эксплуатации, руководства пользователя, рецепты, рецепты для мультиварок, книги, журналы, возможность скачать бесплатно.